




## Montageanleitung

## Briefkastensäule

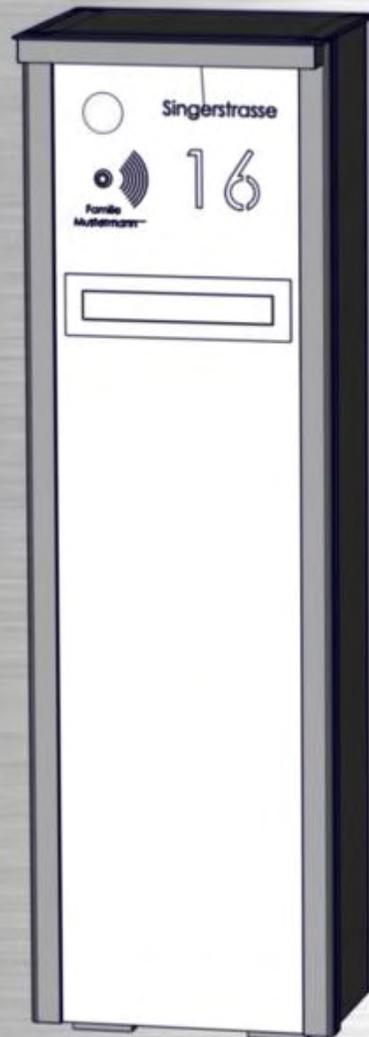

Technische und  
maßhaltige Änderungen sowie  
Satz – und Druckfehler  
vorbehalten



Vers. 16/1

## Inhaltsverzeichnis

Seite 3.....Erforderliches Werkzeug

Seite 4.....Entfernen der Revisionsklappe (Bild 1.0 – 1.1)

Seite 5.....Löcher bohren (Bild 1.2 – 1.5)

Seite 6 - 7.....Bodenbefestigung Briefkastensäule (Bild 1.6 - 2.0)

Seite 8.....Kabel für Elektronik (Bild 2.1) / Befestigung Revisionsklappe (Bild 2.2)

Seite 9.....Lochbild für Bohrungen der Standard – Briefkastensäule (Bild 2.3)

## Erforderliches Werkzeug



Maulschlüssel (SW 13)




Kreuzschraubendreher PH2




Schlagbohrmaschine mit Betonbohrer Ø10mm



Schutzhandschuhe

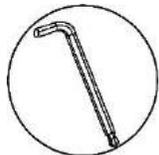


Inbusschlüssel (SM 8)

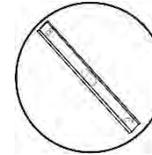

Wasserwaage




Knarre mit Nuss - Aufsatz (SW 19)

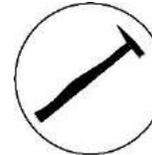


Hammer

1.0

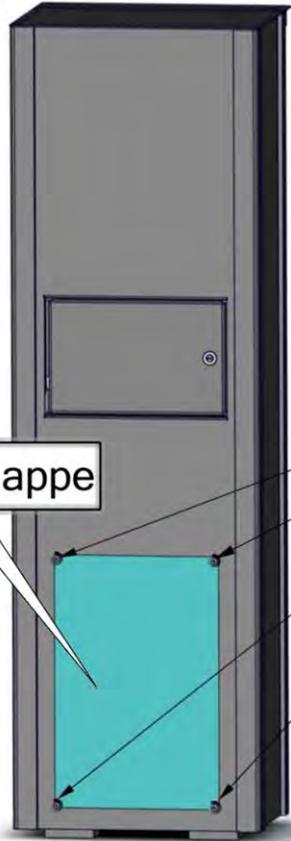


Revisionsklappe

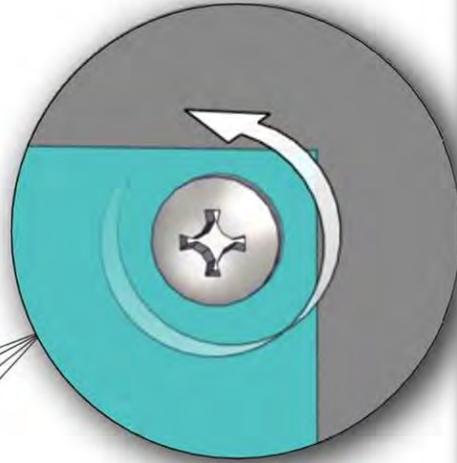




Schrauben lösen  
(Kreuzschraubendreher PH2)




1.1

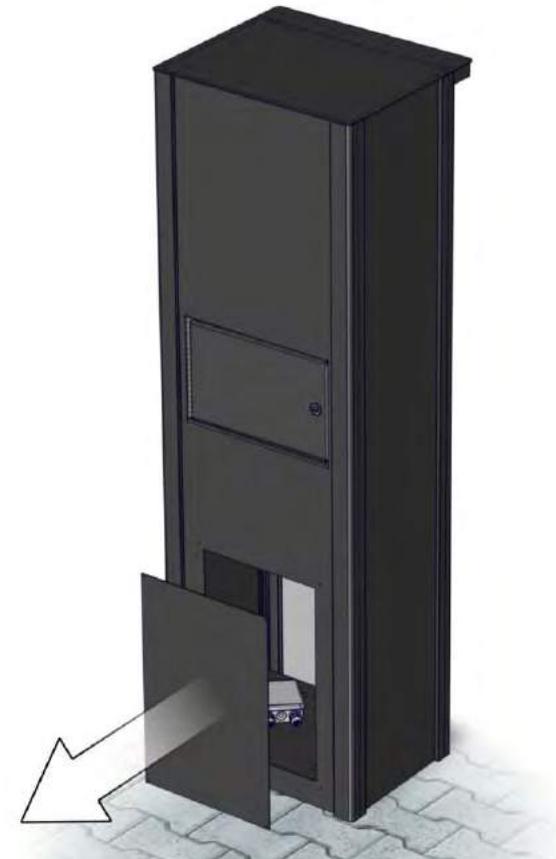

Deckel  
entfernen

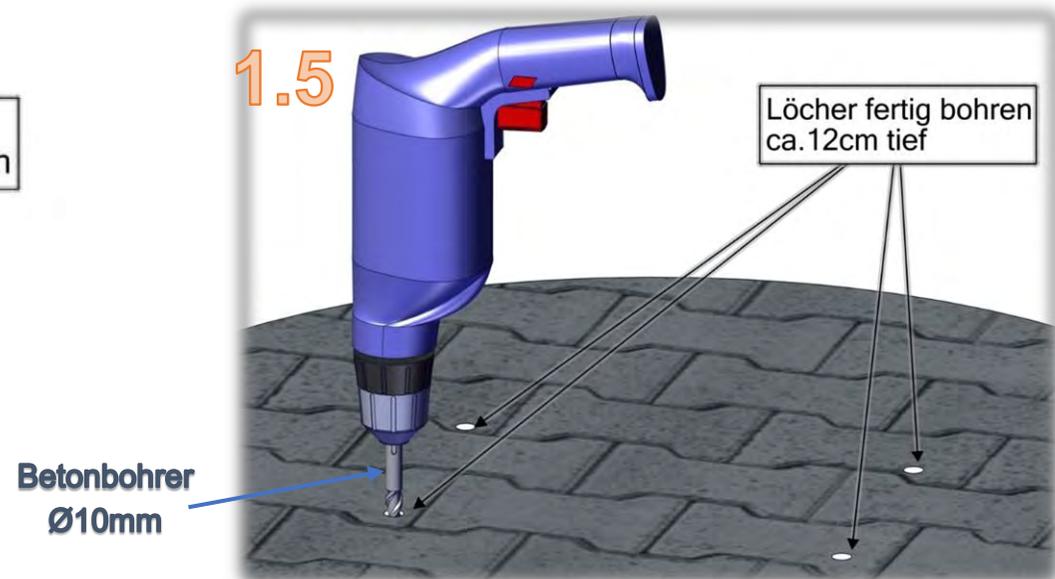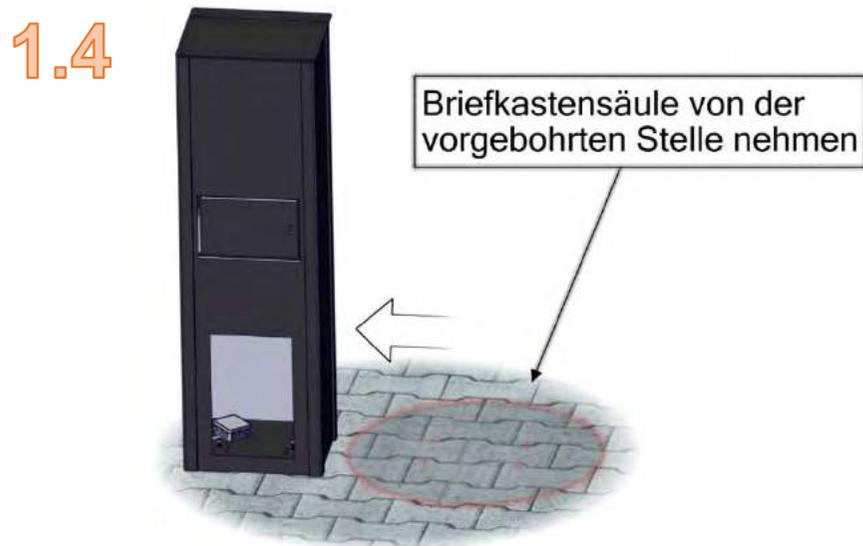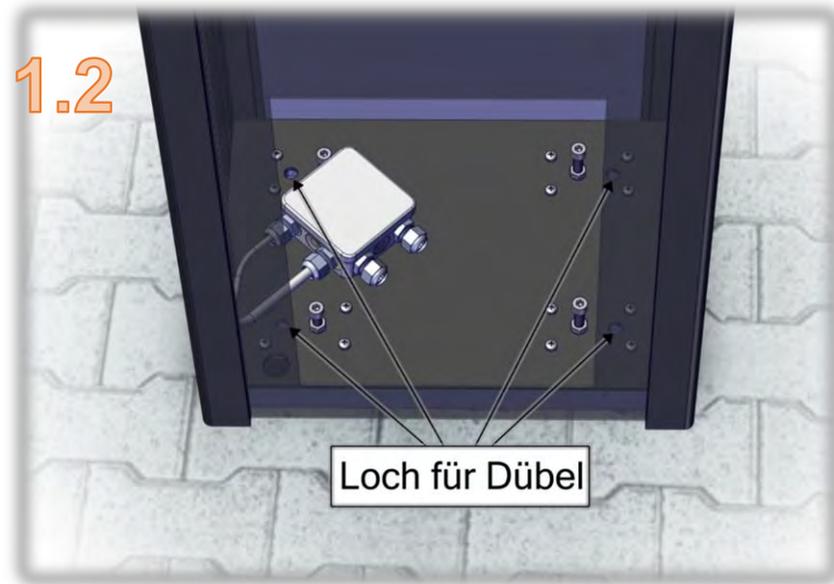


## 1.6

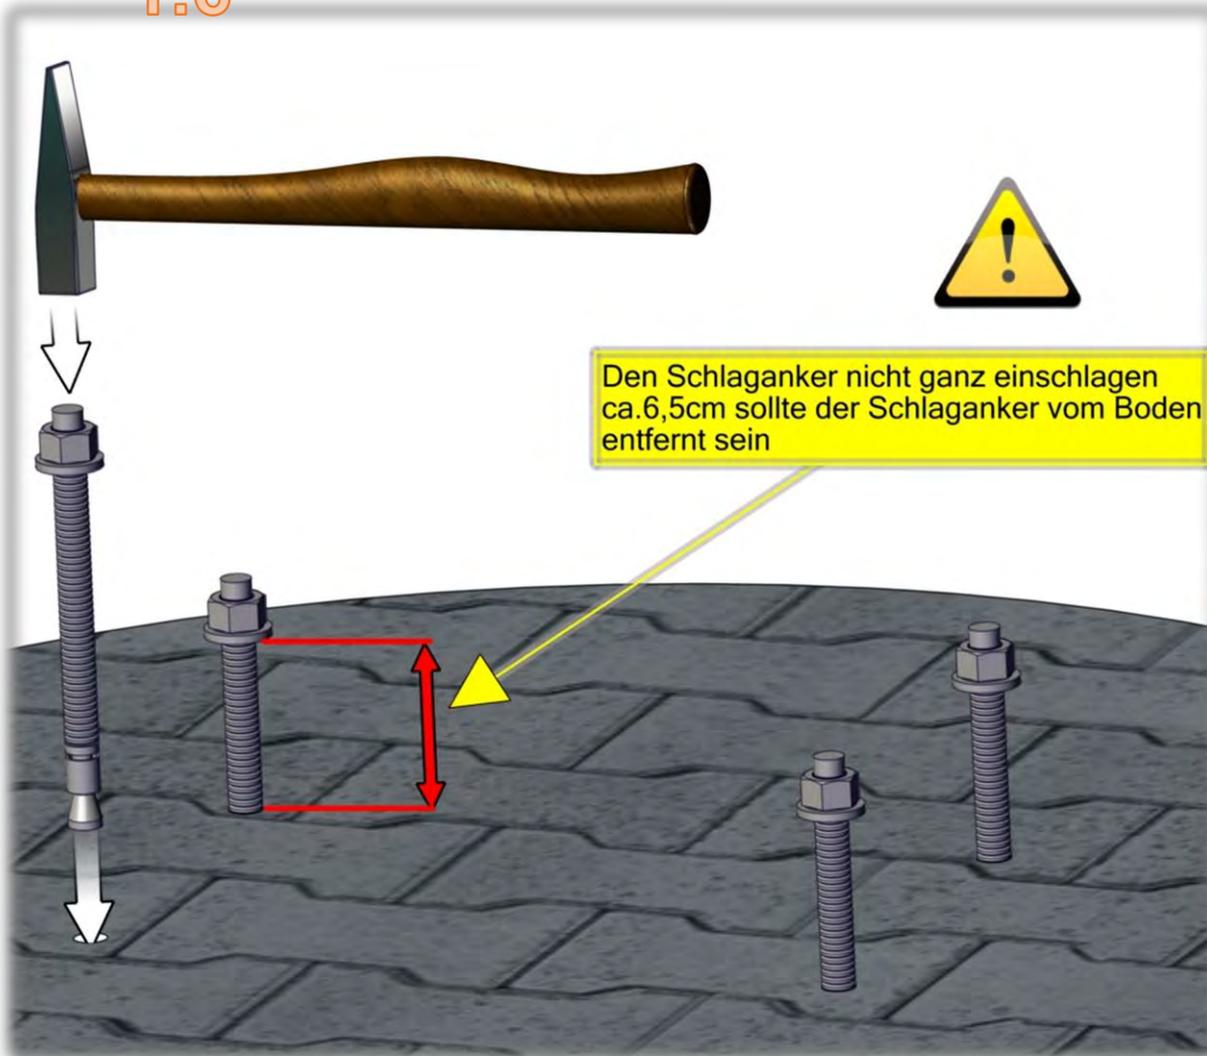

## 1.7




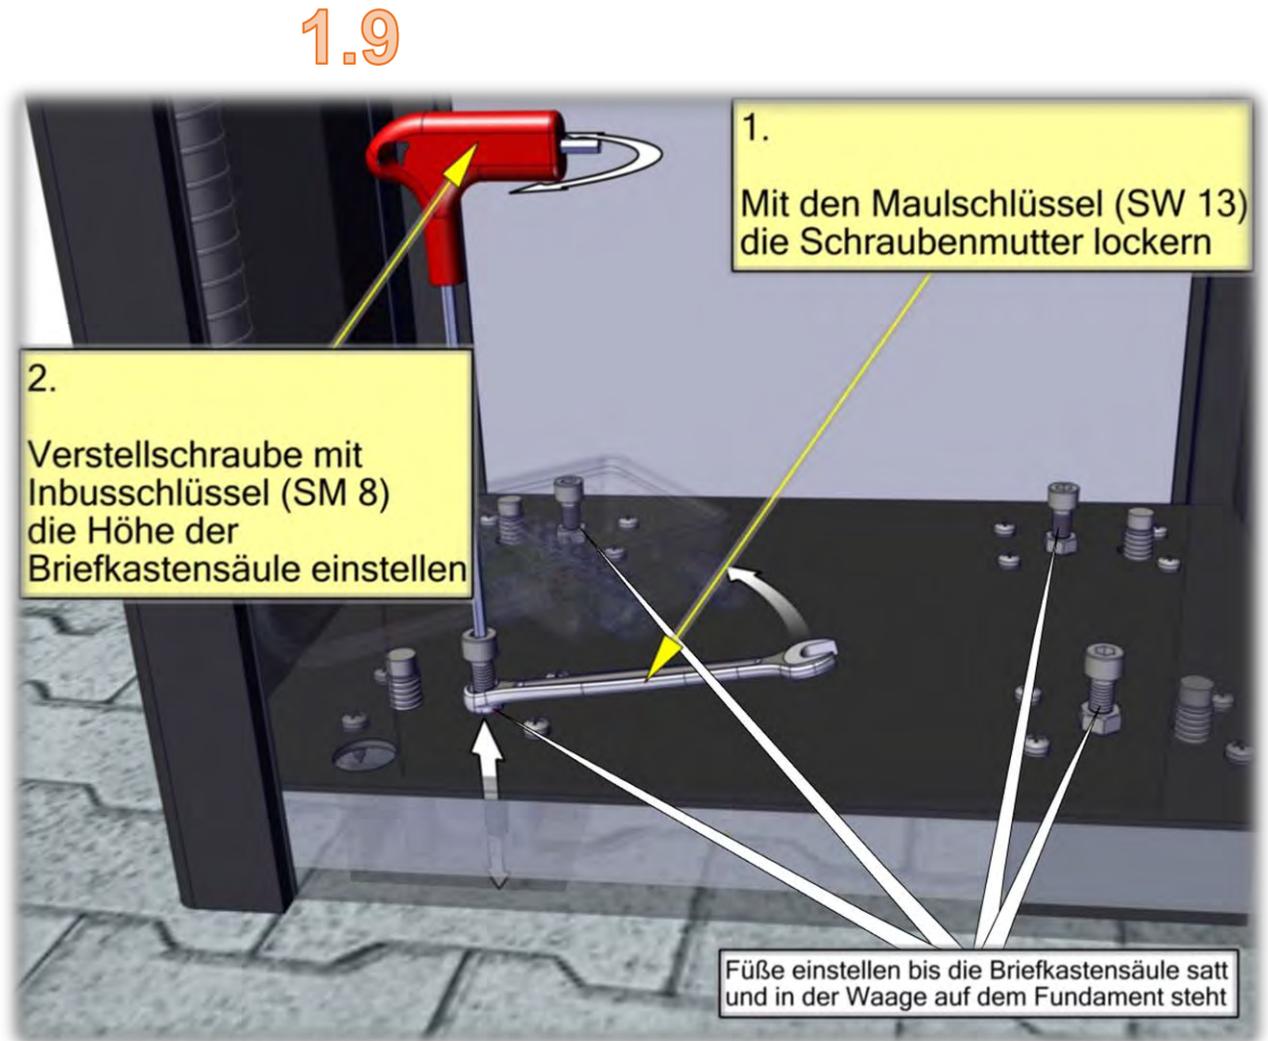


## 2.1



## 2.2

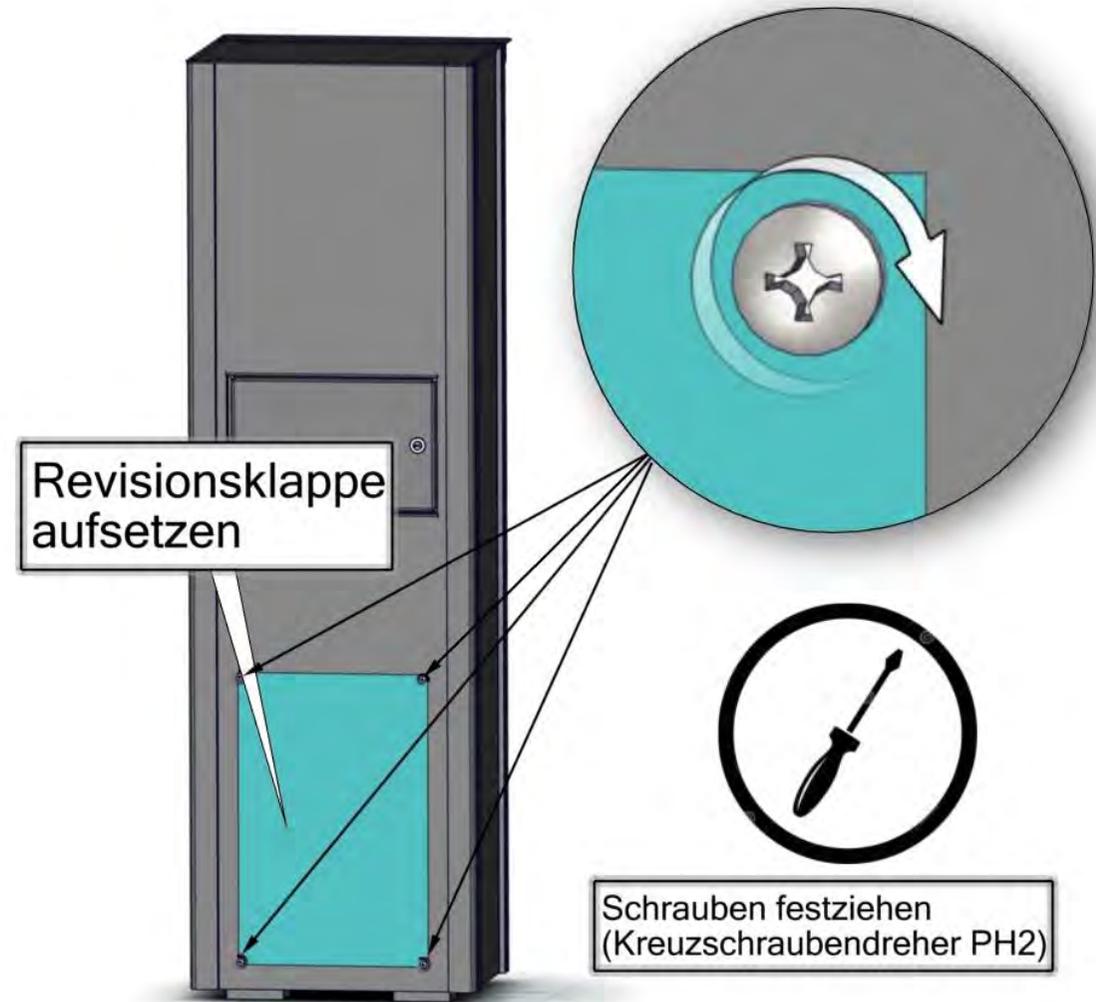

Die Abmessungen sind für die Standard - Briefkastensäule

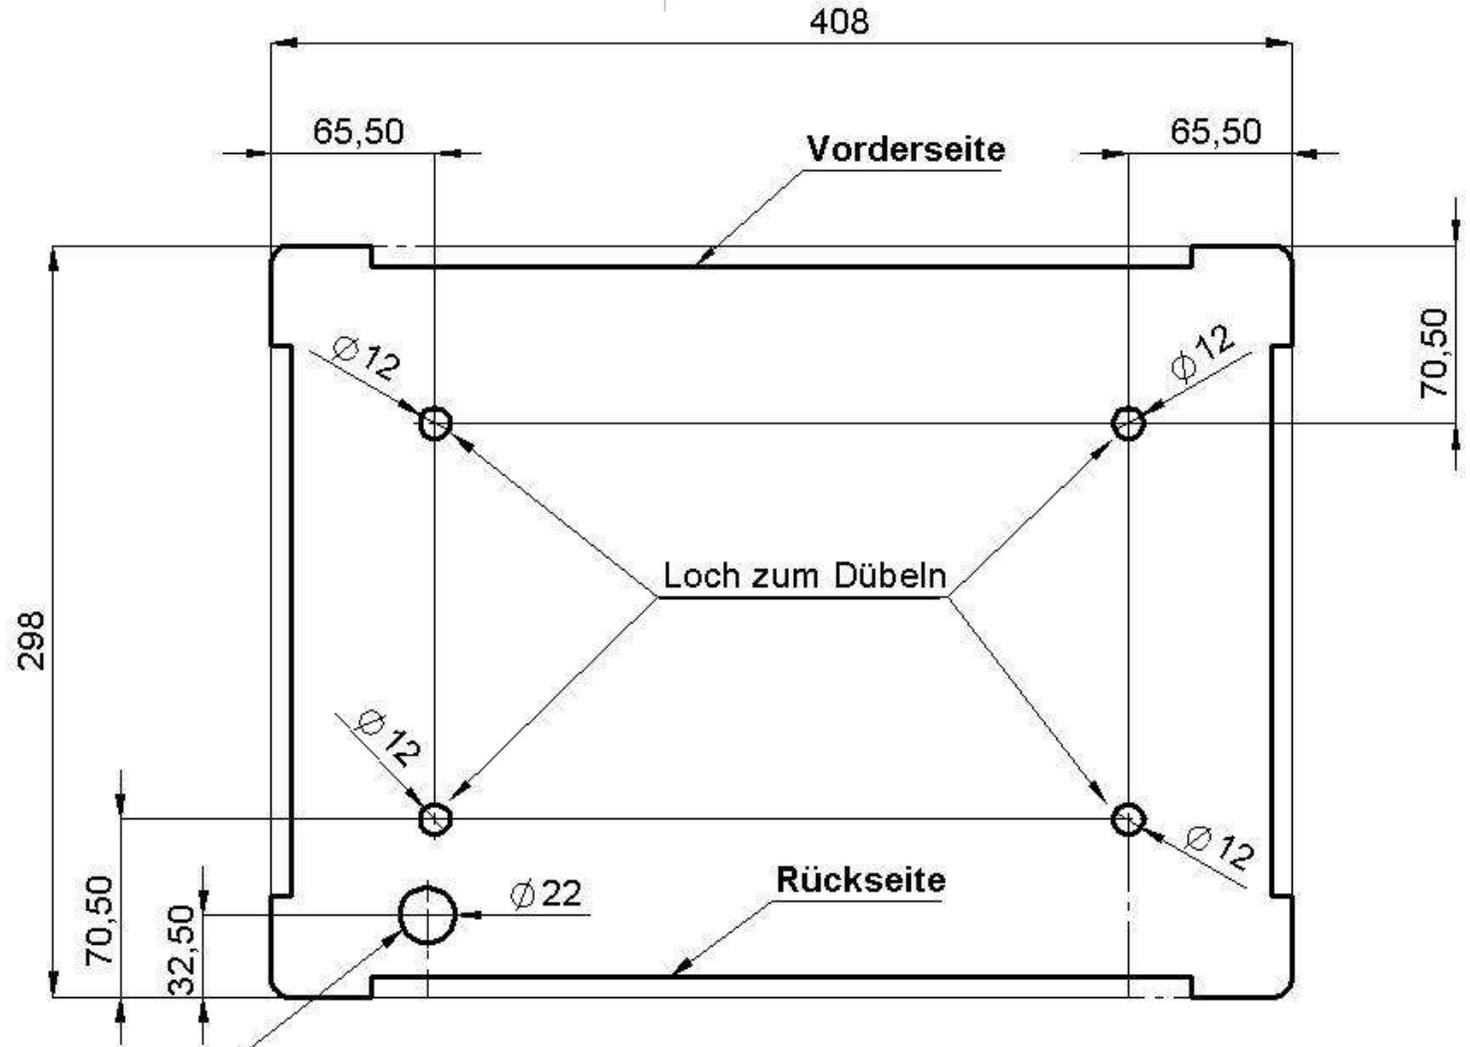

2.3

Strom