GUARDI
WERTE AUS ÖSTERREICH

MONTAGEANLEITUNG Carport Pantheon

Technische und
maßhaltige Änderungen
sowie Satz – und
Druckfehler vorbehalten

CE

Vers. 16/1

INHALTSVERZEICHNIS

Seite 3…….Erforderliches Werkzeug

Seite 4 – 8…….Lieferumfang

Seite 9 - 11…….Zusammenstellen der Dachpfosten (Bild 1.0 -1.4)

Seite 12 - 15……...Zusammenstellen der Dachrinnenrahmenprofile (Bild 2.0 – 2.5)

Seite 16 – 19……Montieren der Steher an die Dachrinnenrahmenprofile (Bild 3.0 – 3.4)

Seite 20 & 21……..Aufstellen und einrichten der seitlichen Carportelemente (Bild 4.0 – 4.3)

Seite 22 - 34.....Montieren der Dachrinnenrahmenprofile (Bild 5.0 – 7.5)

Seite 35…….....Andübeln der Steher (Bild 8.0)

Seite 36 – 41……Montieren der Dachpfosten (Bild 9.0 – 10.8)

Seite 42 – 50……..Montieren und Verschrauben der Trapezbleche (Bild 11.0 – 13.2)

Seite 51 - 52……..Anbringen der Abdeckbleche (Bild 14.0 – 14.7)

ERFORDERLICHES WERKZEUG

Maulschlüssel (SW 17, 19)

Schlitzschraubendreher

Akkuschrauber mit Kreuz Bit PH2
mit Aufsatz und Nuss SW 8

Schutzhandschuhe

Doppelleiter

Maßband

Schlagbohrmaschine
mit Betonbohrer Ø12

Inbusschlüssel (SM 6, 8)

Knarre mit Nuss (SW 17, 19)

Silikonspritze für Dichtmasse

Hammer

Wasserwaage

MONTAGEANLEITUNG Carport Pantheon

LIEFERUMFANG

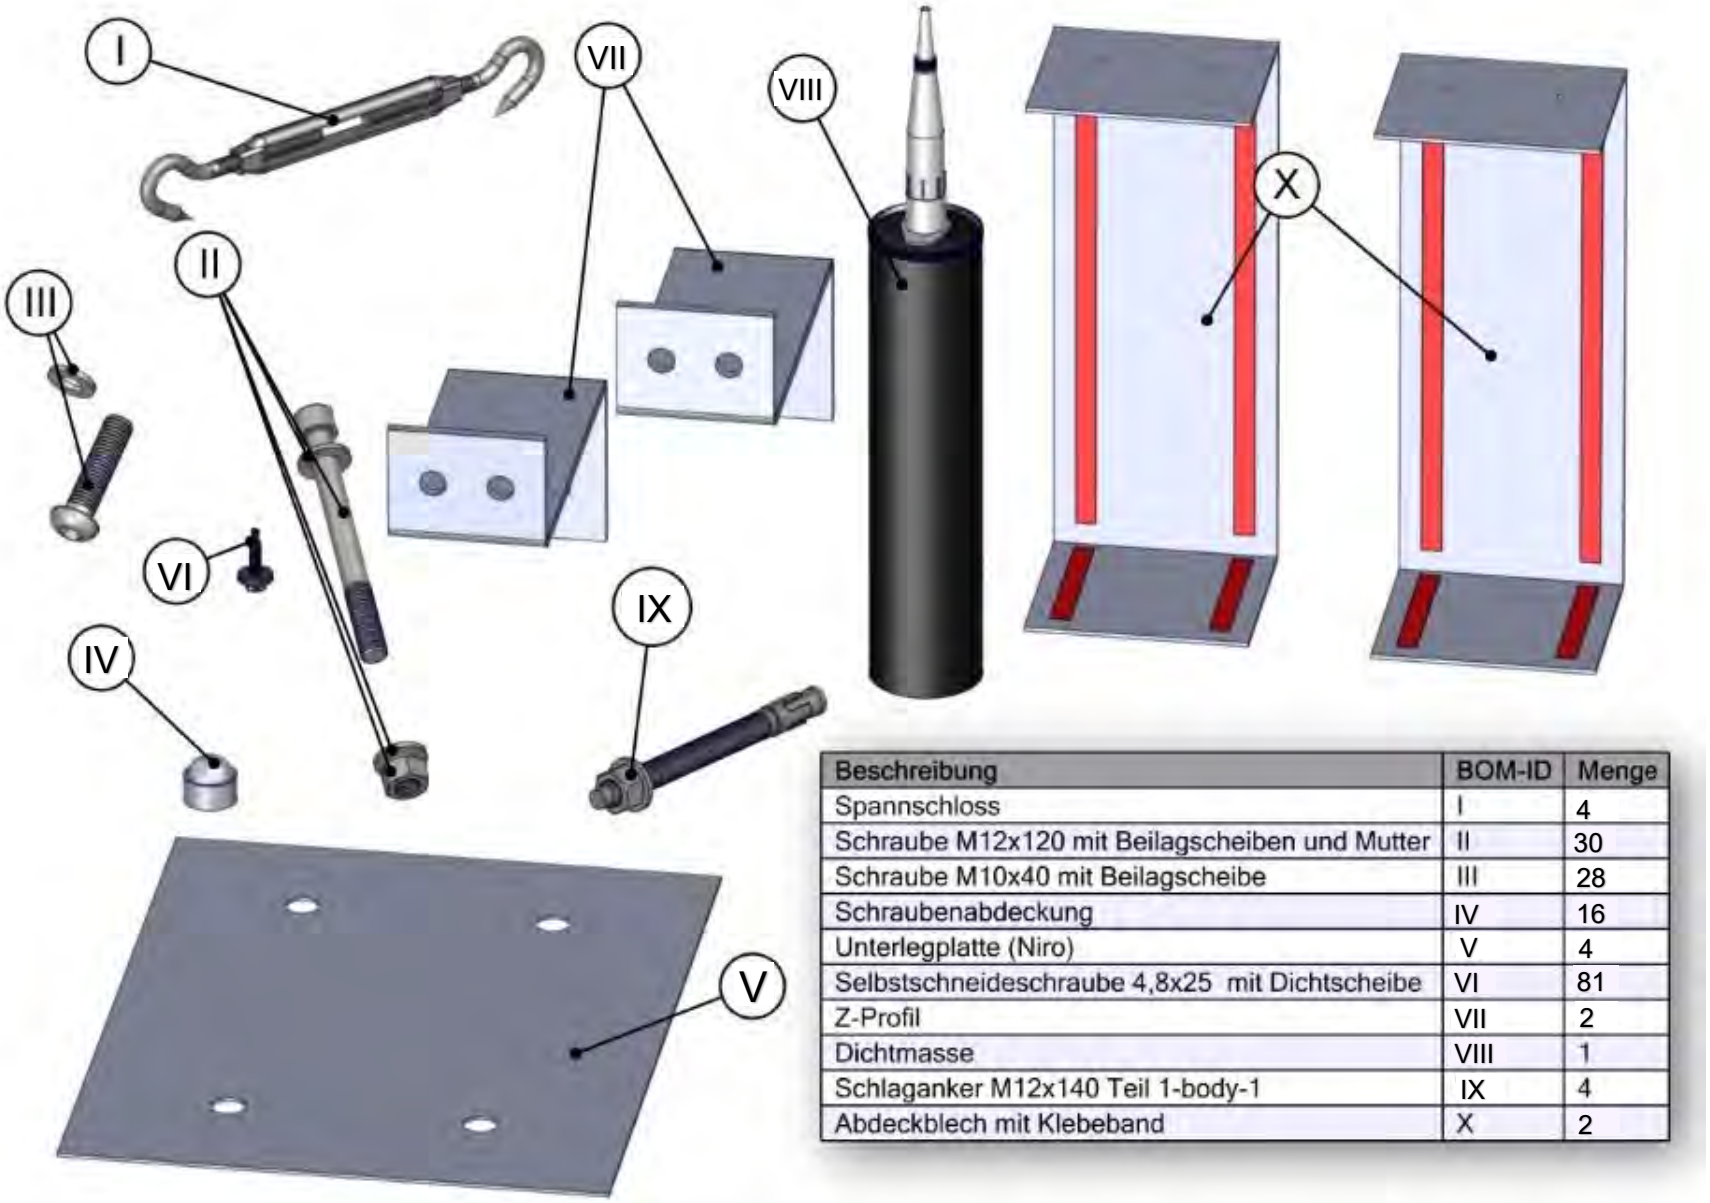

Beschreibung	BOM-ID	Menge
Spannschloss	I	4
Schraube M12x120 mit Beilagscheiben und Mutter	II	30
Schraube M10x40 mit Beilagscheibe	III	28
Schraubenabdeckung	IV	16
Unterlegplatte (Niro)	V	4
Selbstschneideschraube 4,8x25 mit Dichtscheibe	VI	81
Z-Profil	VII	2
Dichtmasse	VIII	1
Schlaganker M12x140 Teil 1-body-1	IX	4
Abdeckblech mit Klebeband	X	2

LIEFERUMFANG

Beschreibung	BOM-ID	Menge
Holzbrett 140x23x2000	H	1
Trapezblech T35	T1	1
Trapezblech T35	T2	1
Trapezblech T35	T3	1
Trapezblech T35	T4	1
Trapezblech T35	T5	1

LIEFERUMFANG

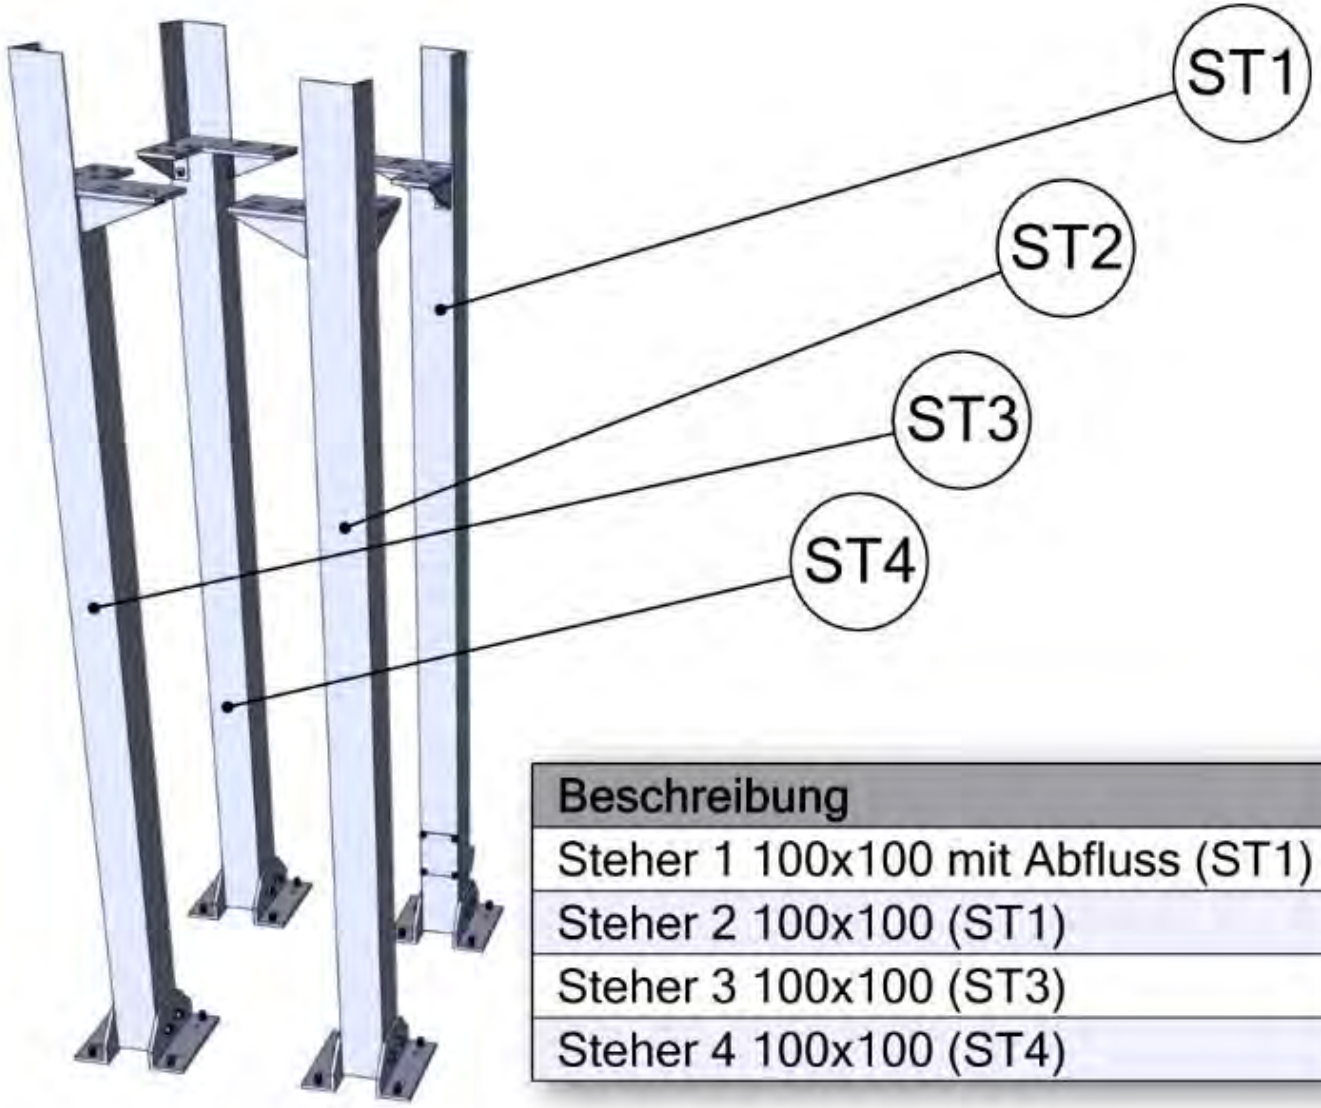

Beschreibung	BOM-ID	Menge
Steher 1 100x100 mit Abfluss (ST1)	ST1	1
Steher 2 100x100 (ST1)	ST2	1
Steher 3 100x100 (ST3)	ST3	1
Steher 4 100x100 (ST4)	ST4	1

LIEFERUMFANG

Beschreibung	BOM-ID	Menge
Dachrinnenrahmenprofil 1	1	1
Dachrinnenrahmenprofil 2	2	1
Dachrinnenrahmenprofil 3	3	1
Dachrinnenrahmenprofil 4	4	1
Dachrinnenrahmenprofil 5	5	1
Dachrinnenrahmenprofil 6	6	1

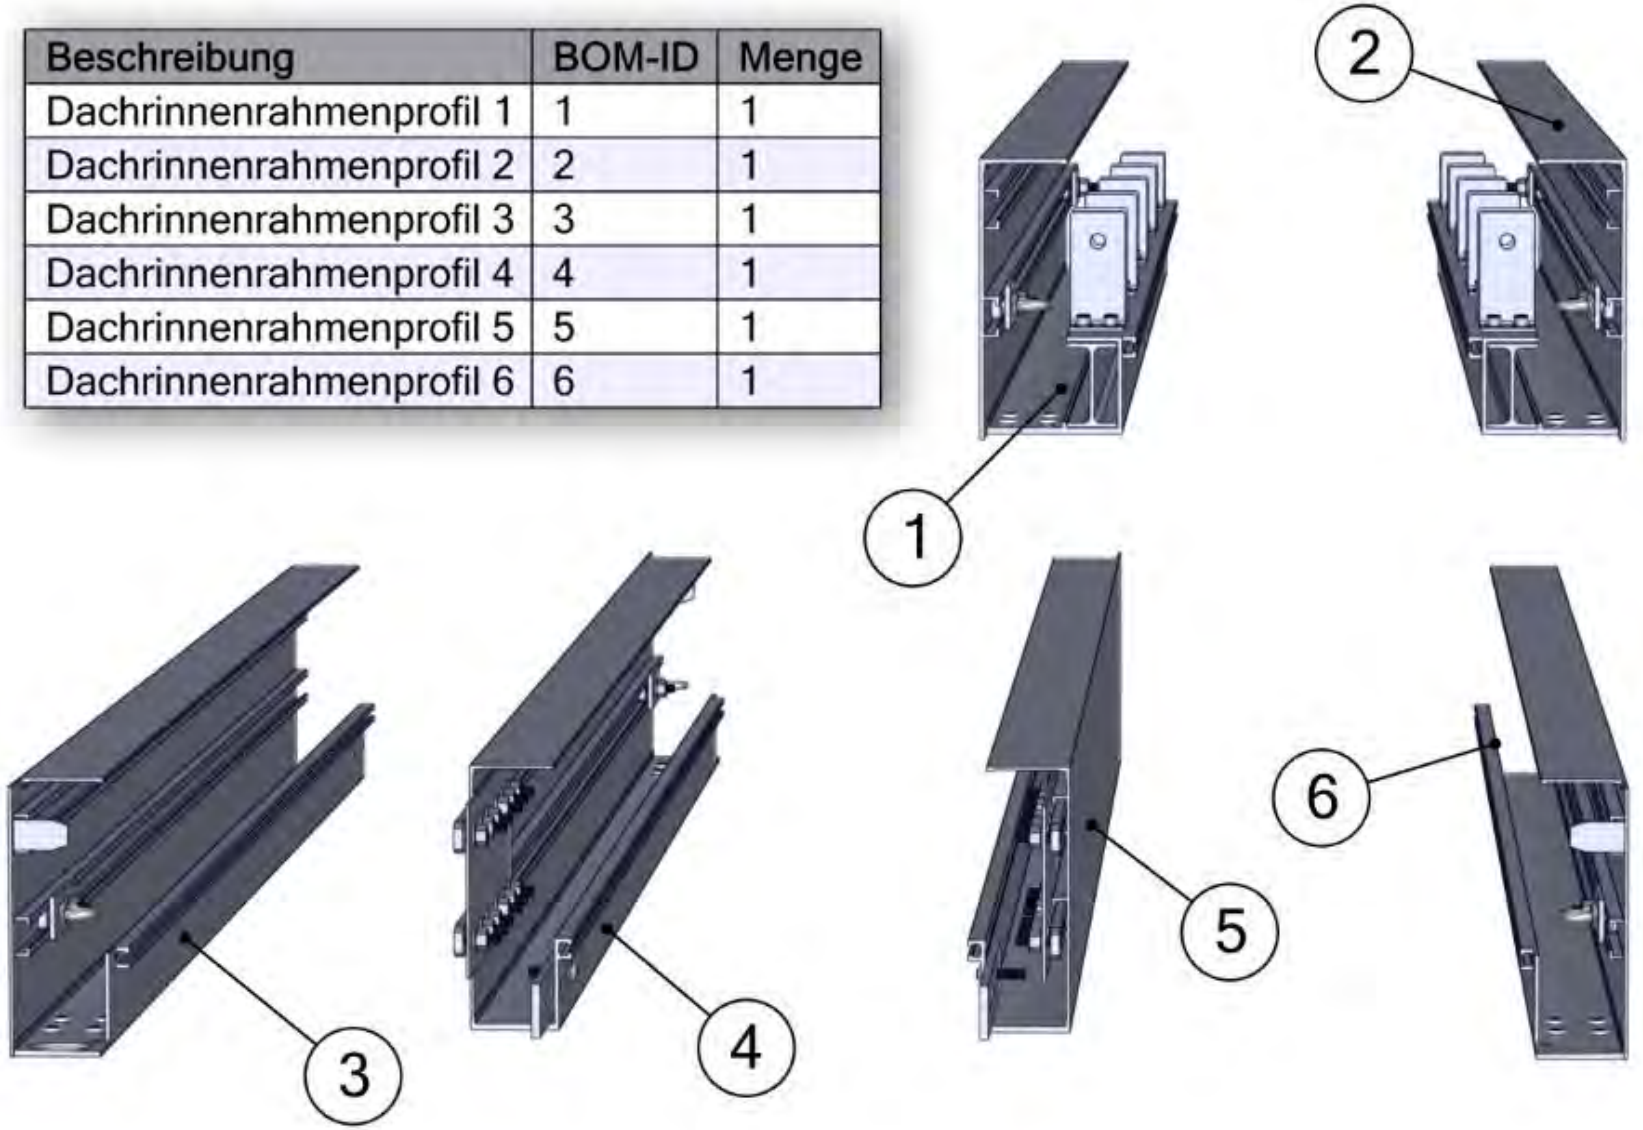

LIEFERUMFANG

Beschreibung	BOM-ID	Menge
Dachpfosten A1 (Seite)	A1	1
Dachpfosten A2 (Seite)	A2	1
Dachpfosten B1 (Seite)	B1	1
Dachpfosten B2 (Seite)	B2	1
Dachpfosten C1 (Mitte)	C1	1
Dachpfosten C2 (Mitte)	C2	1
Dachpfosten D1 (Mitte)	D1	1
Dachpfosten D2 (Mitte)	D2	1
Dachpfosten E1 (Mitte)	E1	1
Dachpfosten E2 (Mitte)	E2	1

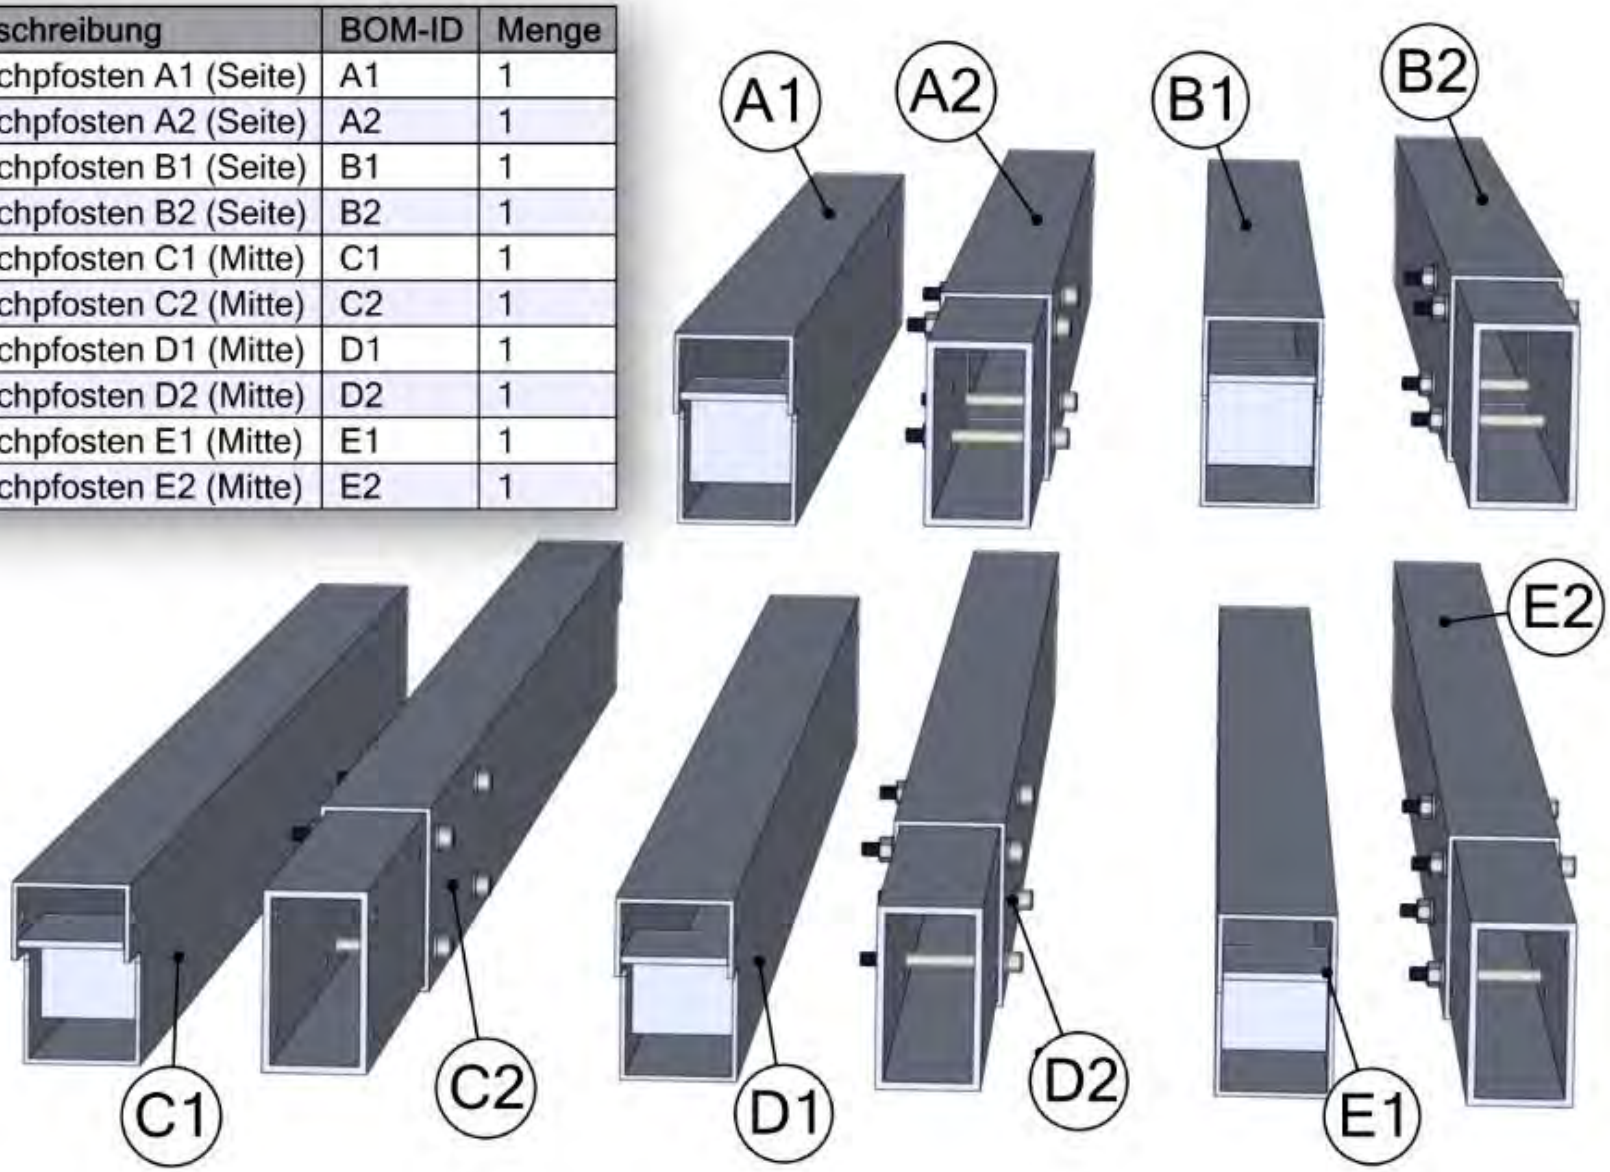

ZUSAMMENSTELLEN DER DACHPFOSTEN

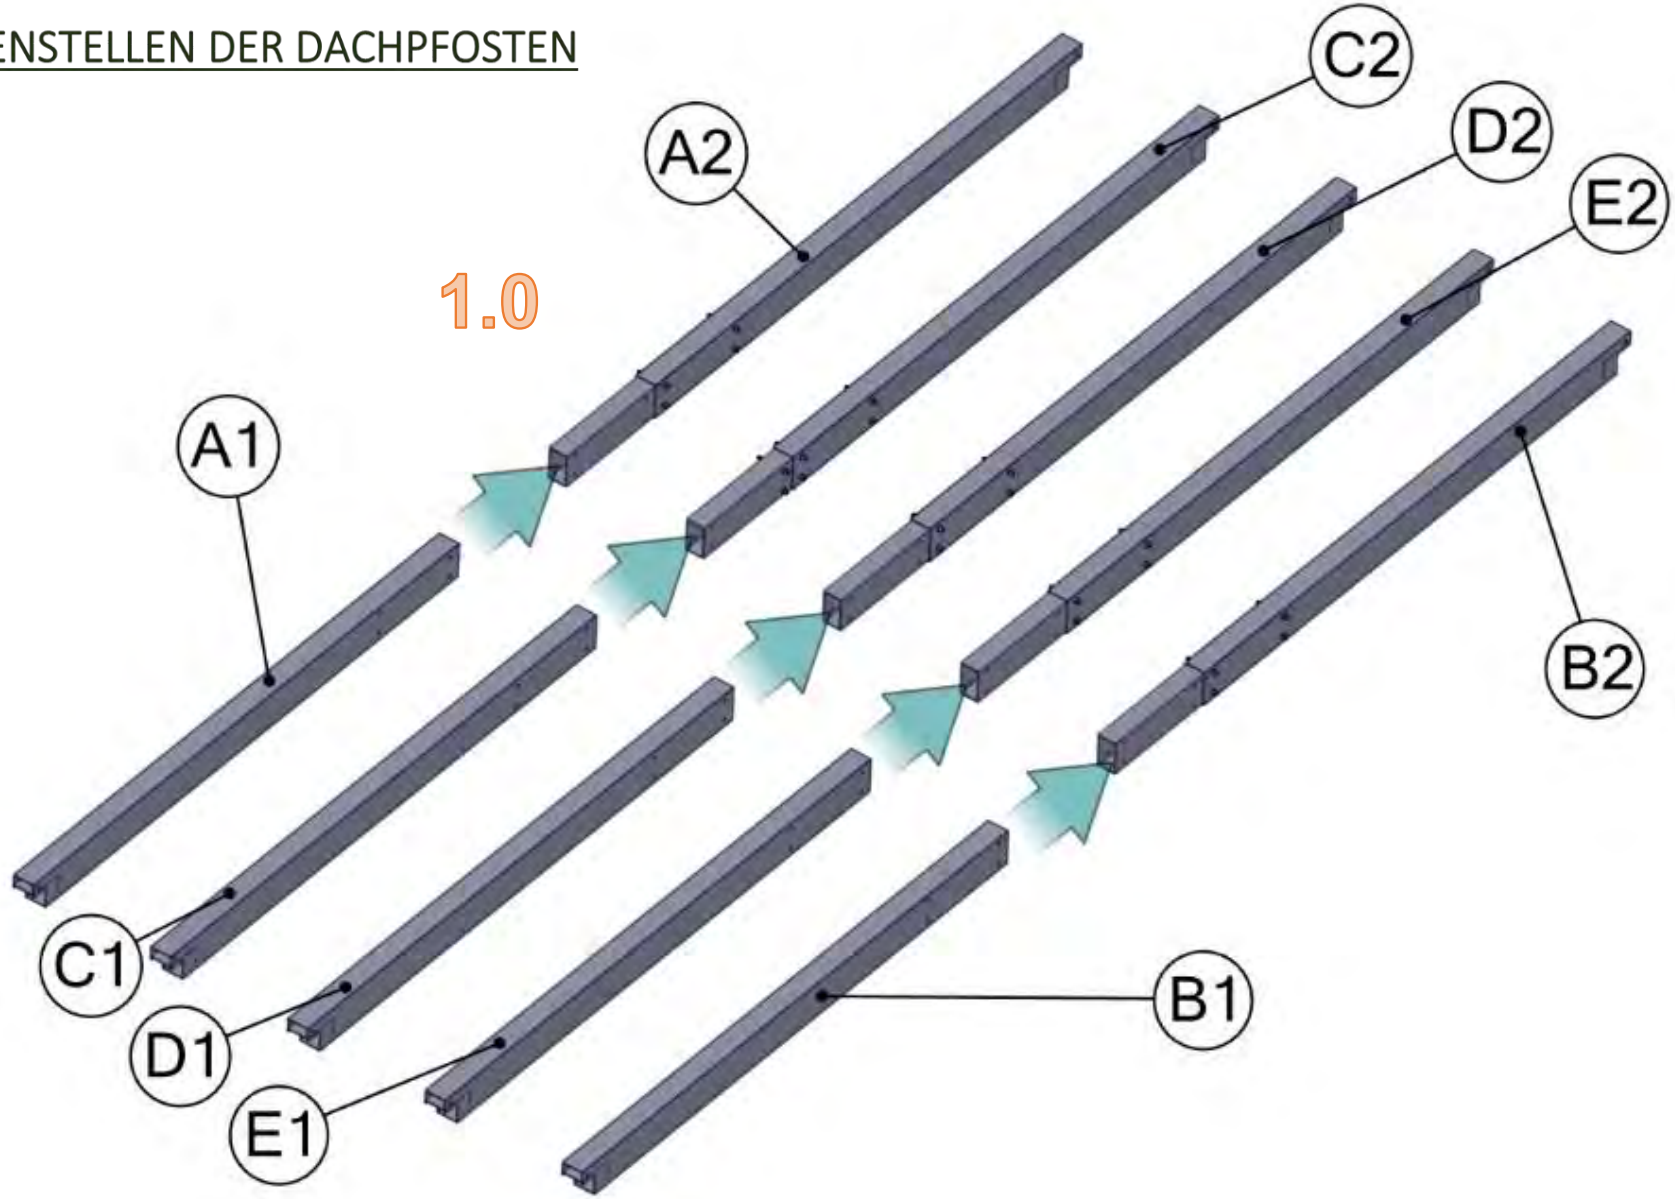

ZUSAMMENSTELLEN DER DACHPFOSTEN

1.1

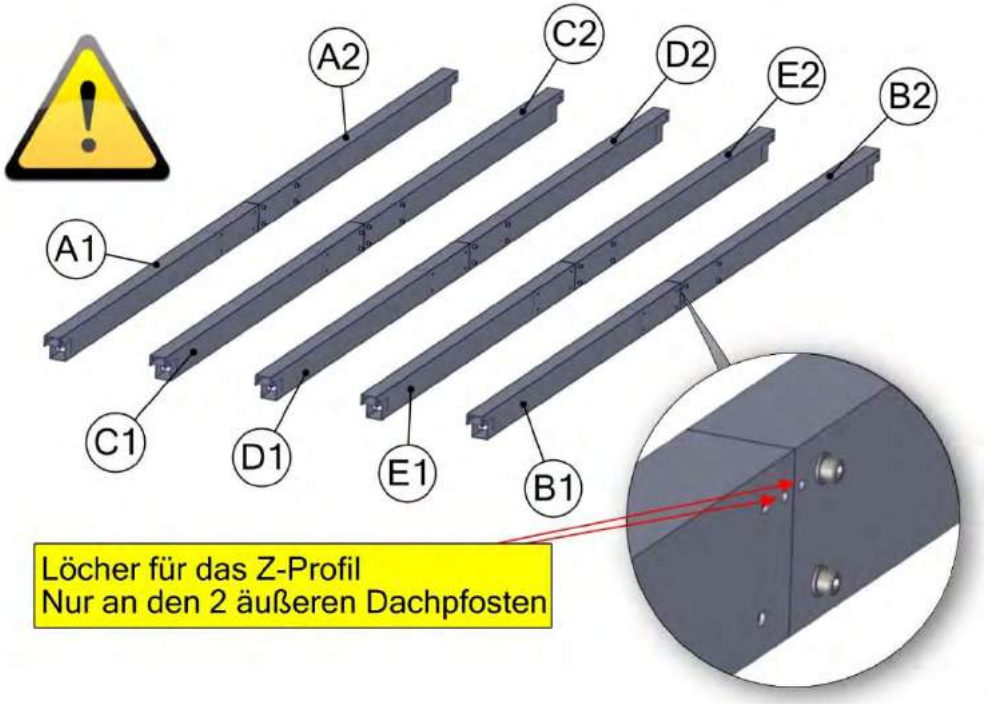

1.2

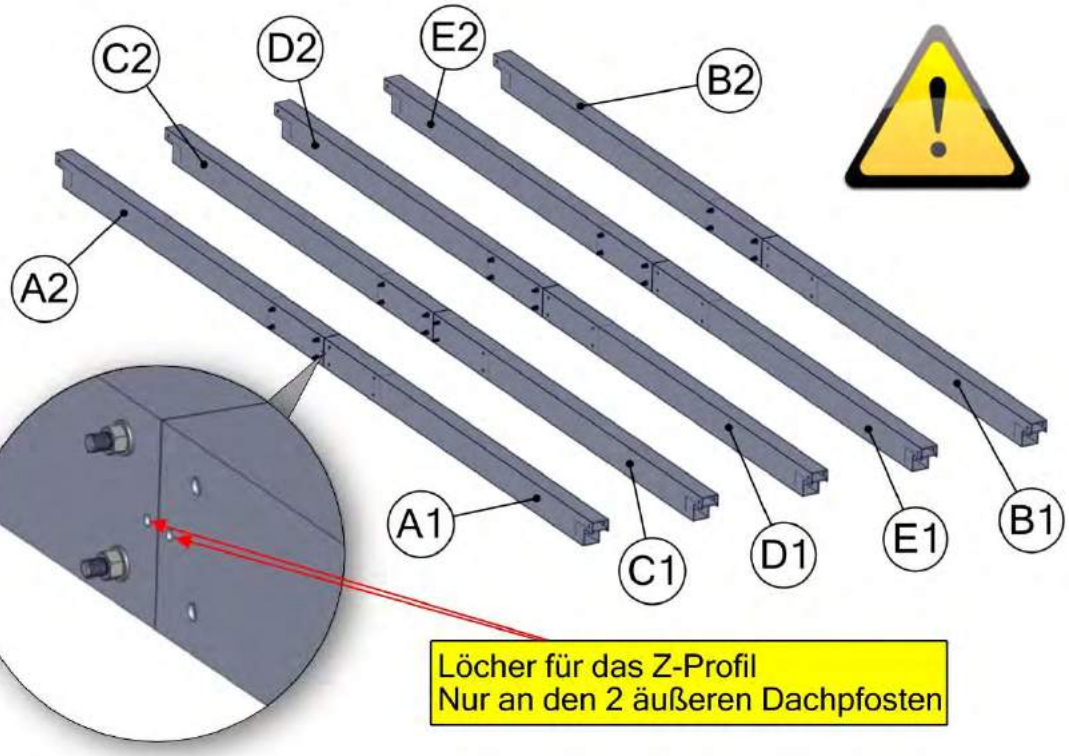

ZUSAMMENSTELLEN DER DACHPFOSTEN

1.3

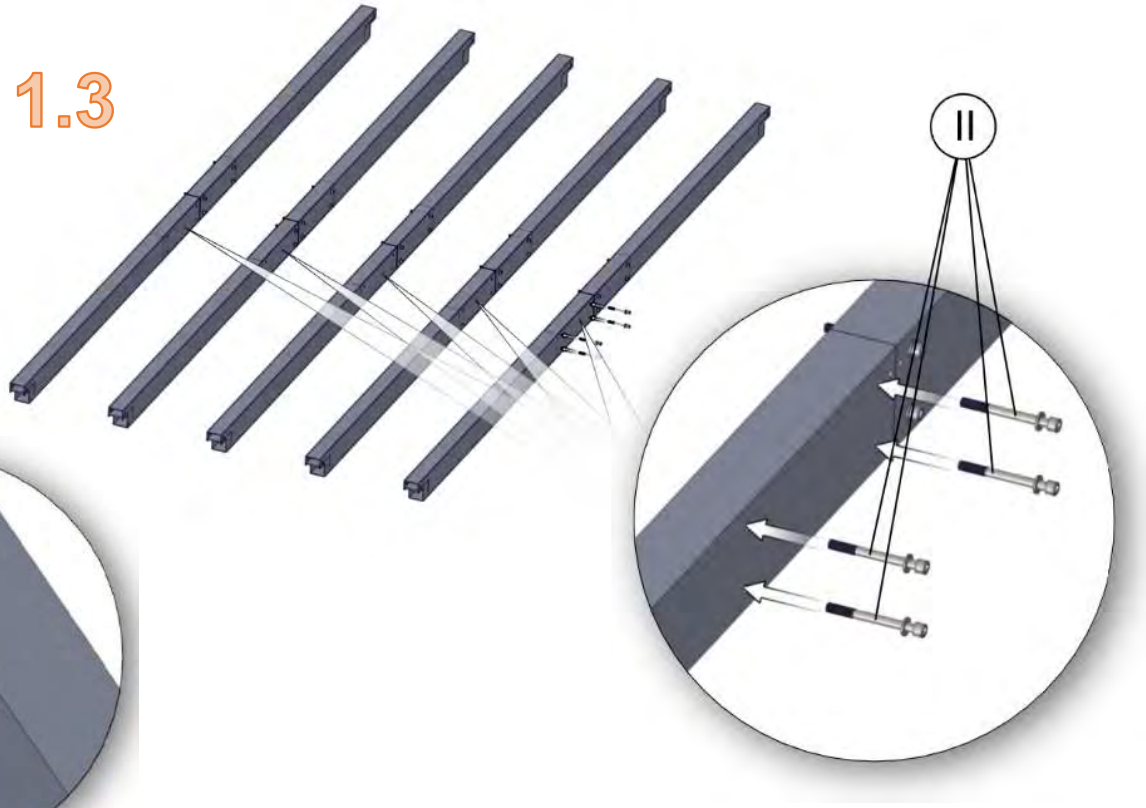

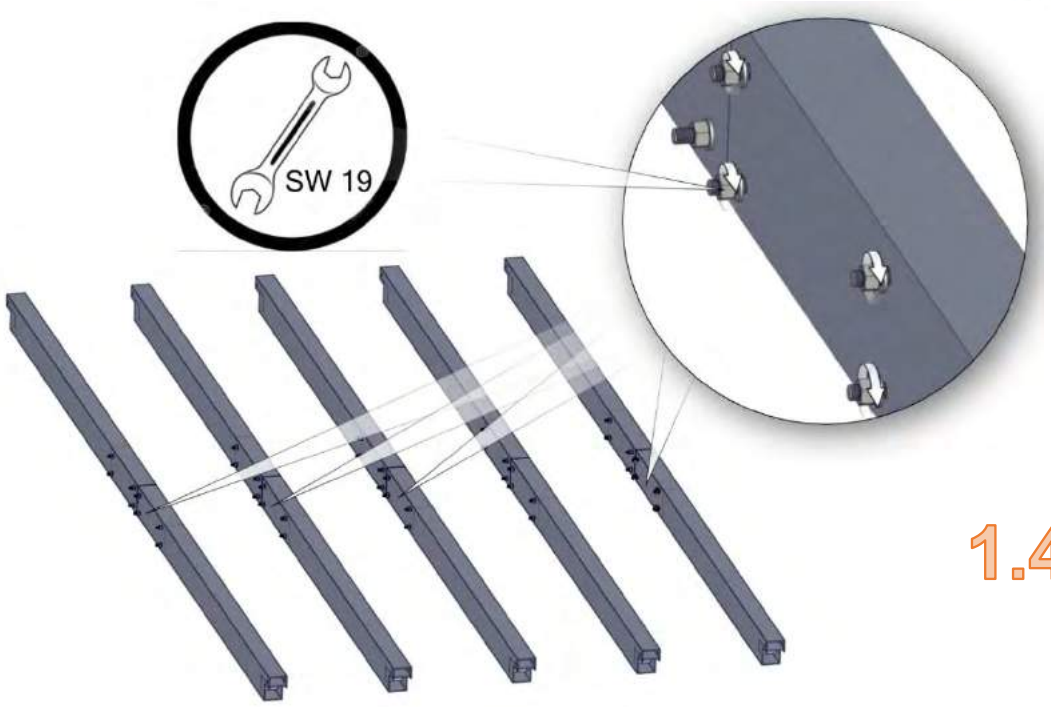

1.4

ZUSAMMENSTELLEN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

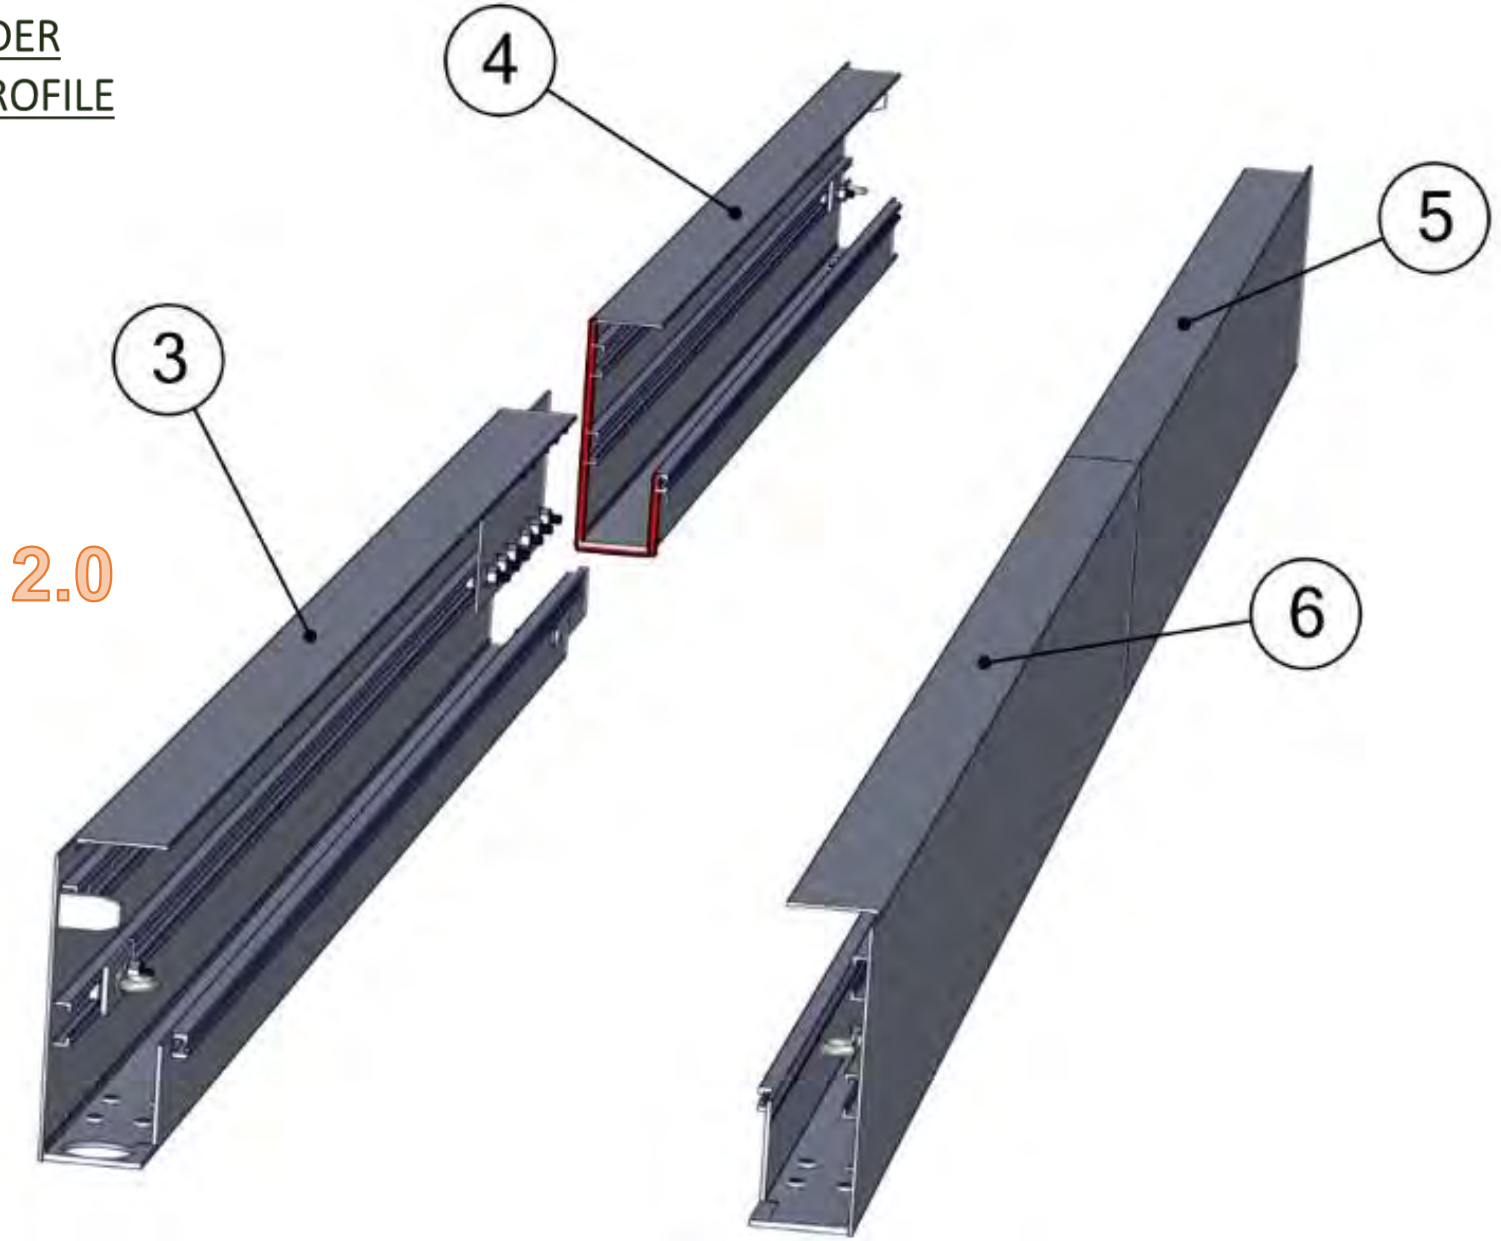

Vor dem Zusammenbringen der Dachrinnenrahmenprofile muss die Verbindung abgedichtet werden

2.1

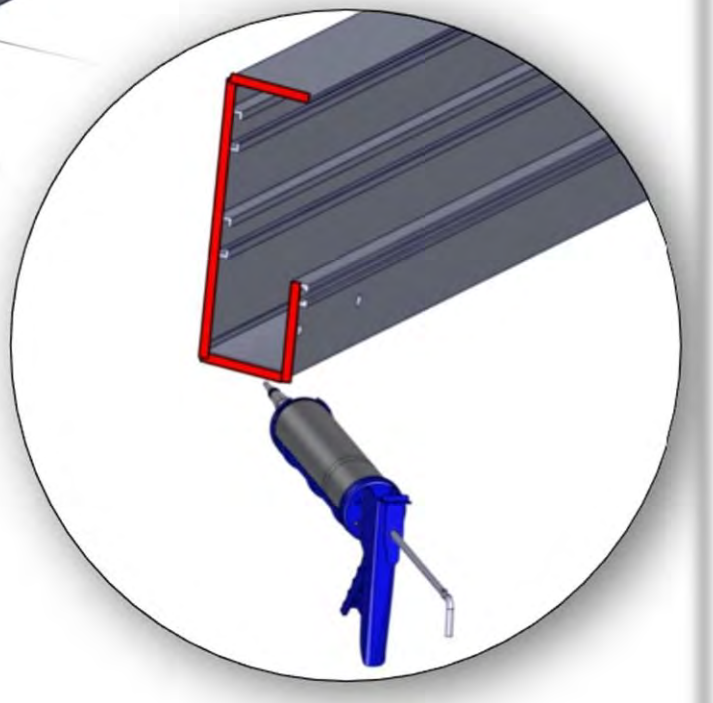

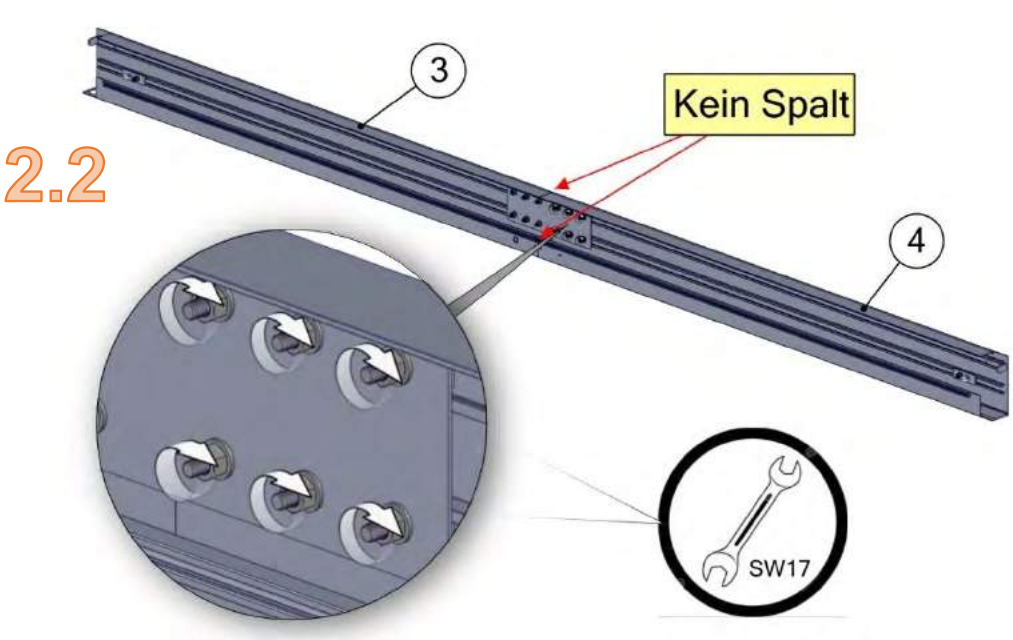
2.2
3
Kein Spalt
4
SW17

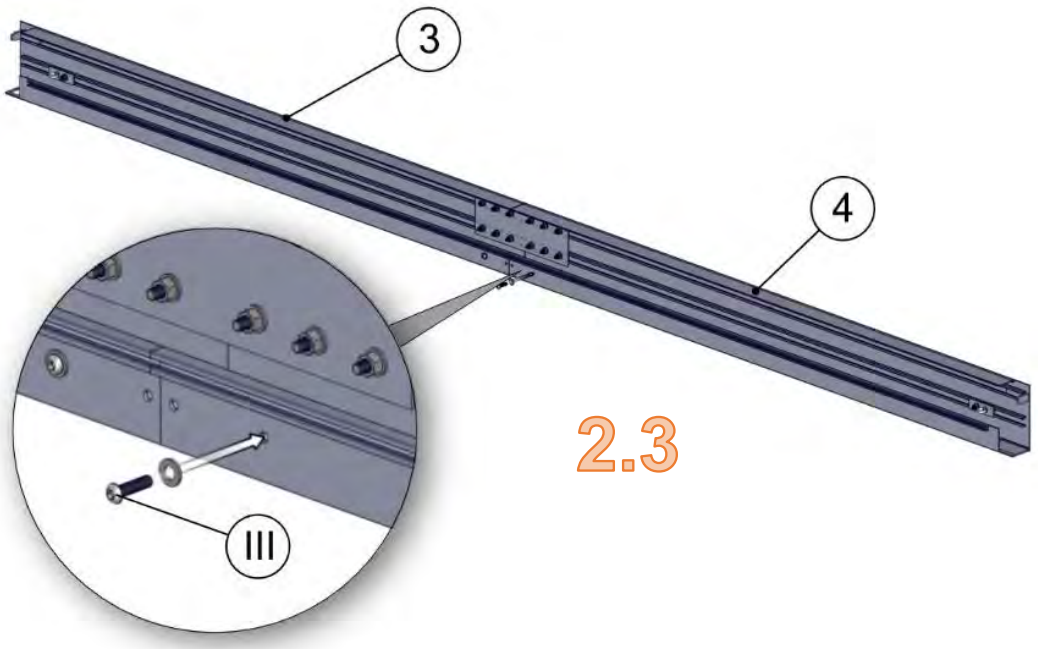
3
4
2.3
III

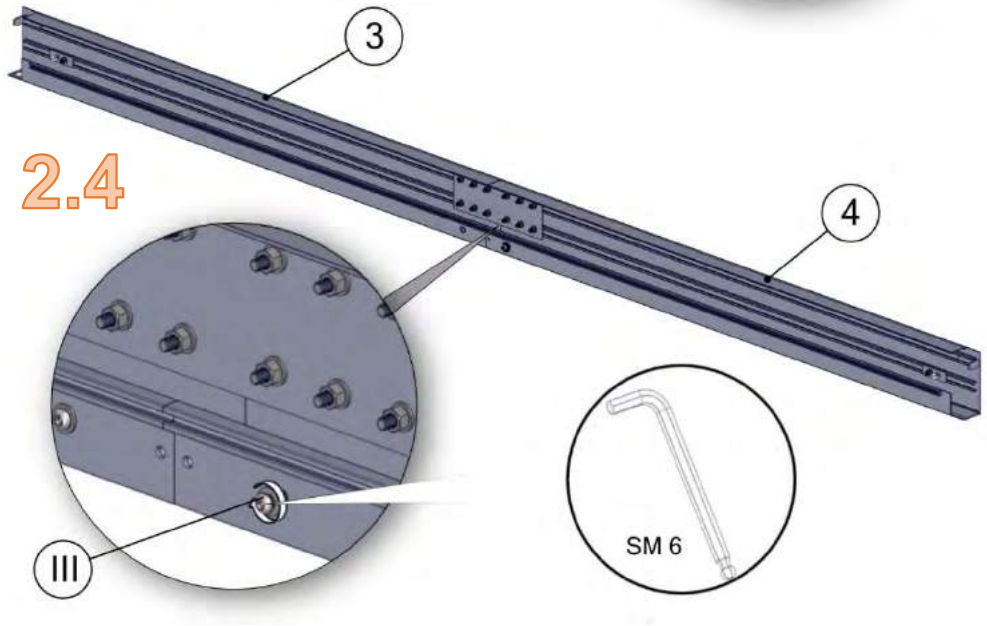
2.4
3
4
III
SM 6

2.5

Das Verbinden der Dachrahmenprofile 3 & 4 wird bei den Dachrahmenprofilen 5 & 6 wiederholt

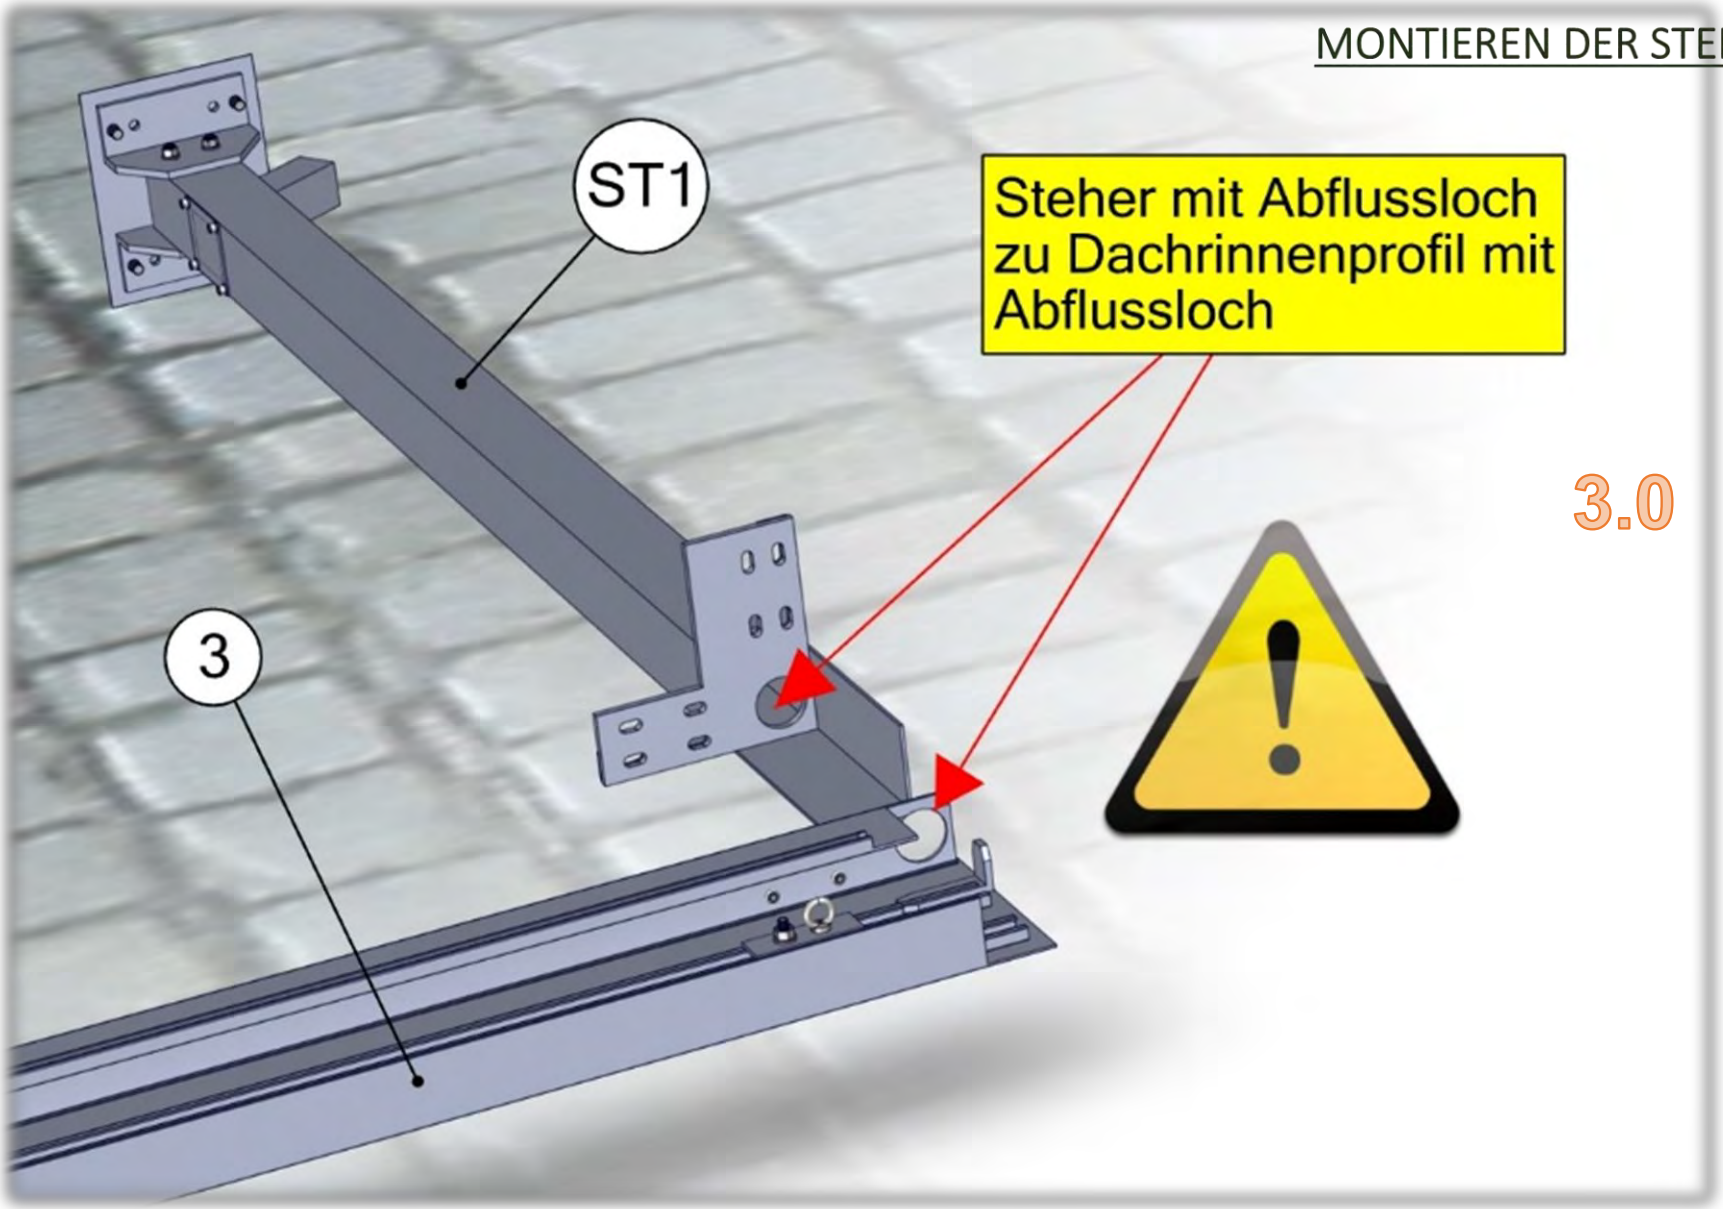
MONTIEREN DER STEHER
ST1
Steher mit Abflussloch zu Dachrinnenprofil mit Abflussloch
3.0
3

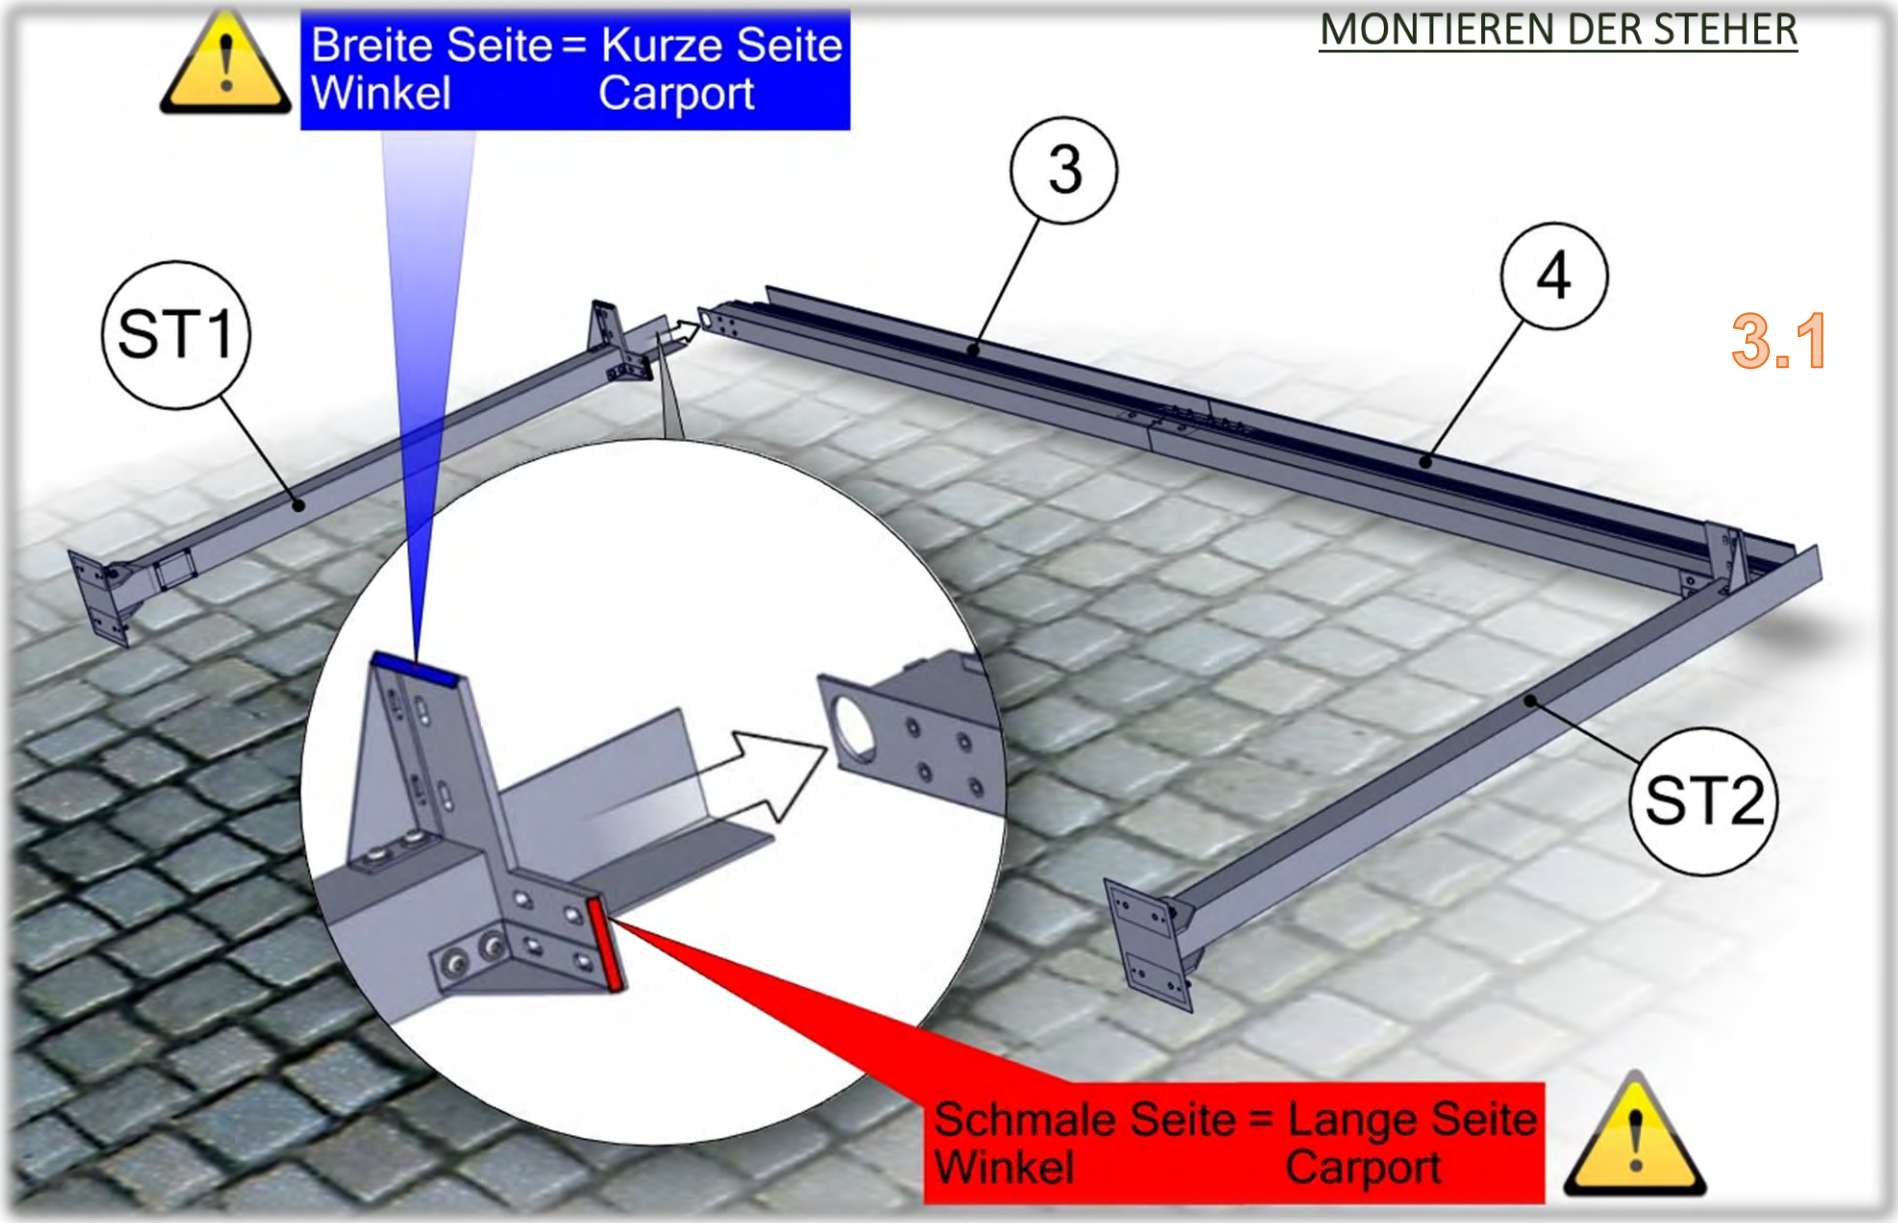
MONTIEREN DER STEHER
Breite Seite = Kurze Seite
Winkel Carport
3
4
ST1
ST2
3.1
Schmale Seite = Lange Seite
Winkel Carport

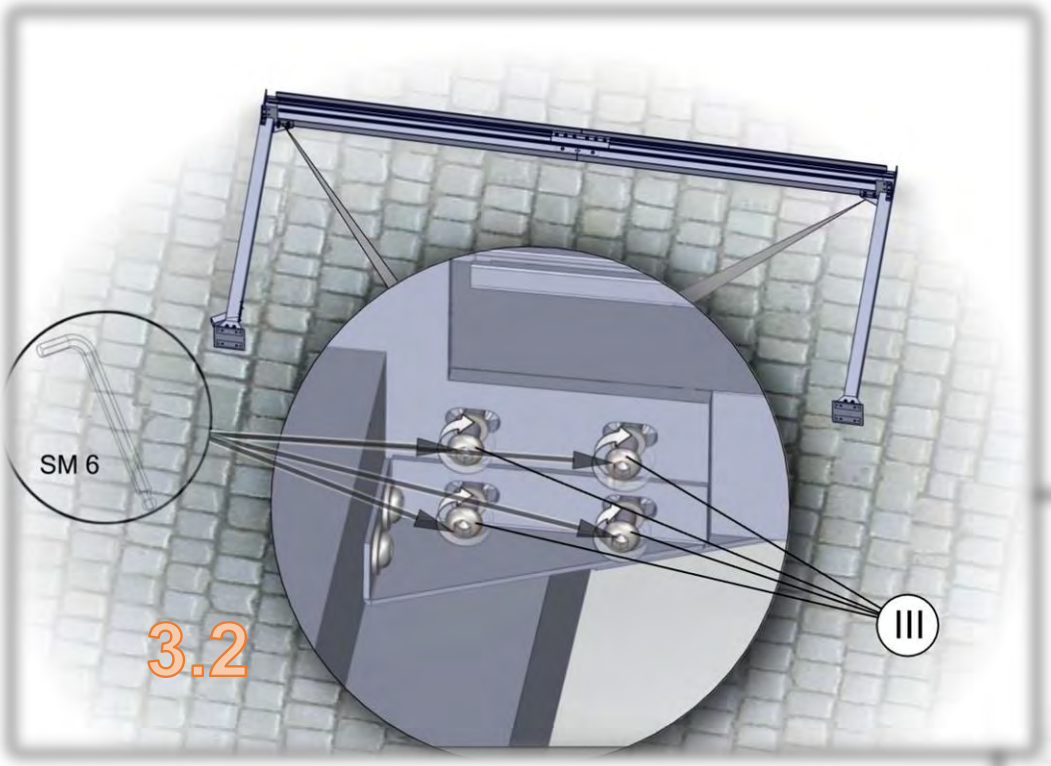

MONTIEREN DER STEHER

Die Schrauben nicht ganz festziehen da noch die Dachrinnenrahmenprofile mit einem Spannschloss zusammengefügt werden
Danach werden die Schrauben festgezogen

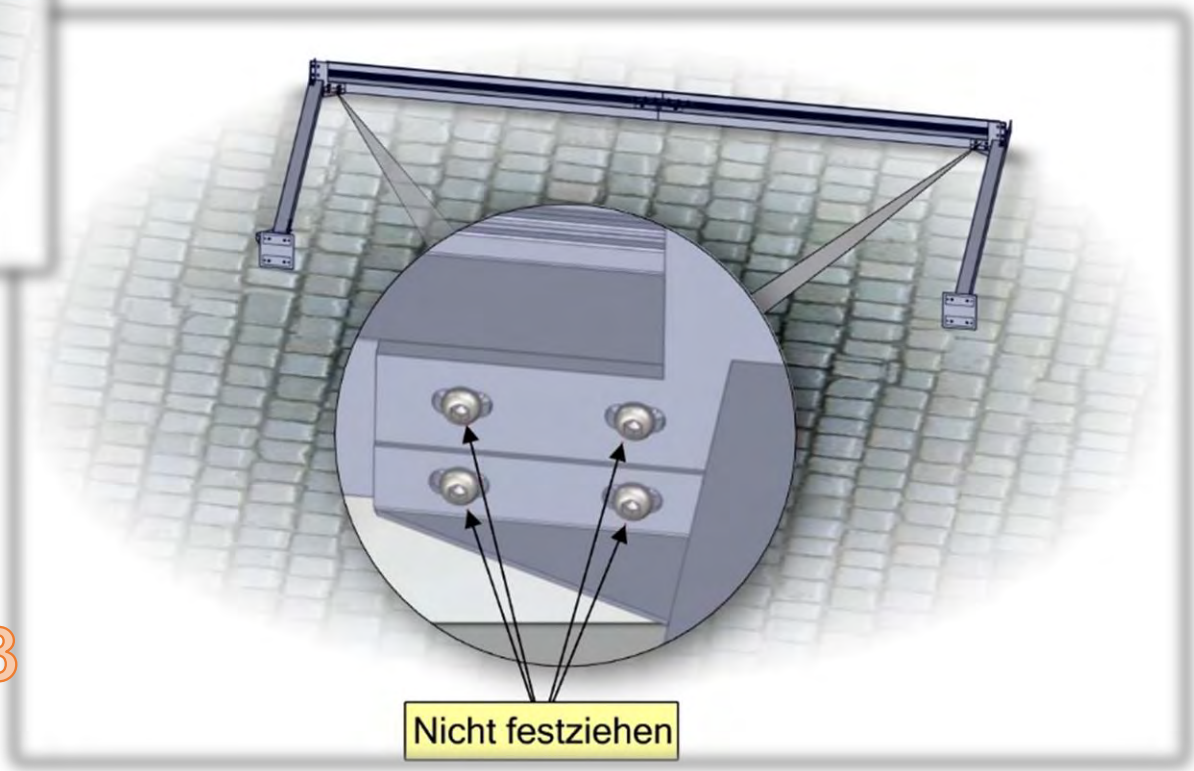

MONTIEREN DER STEHER

3.4

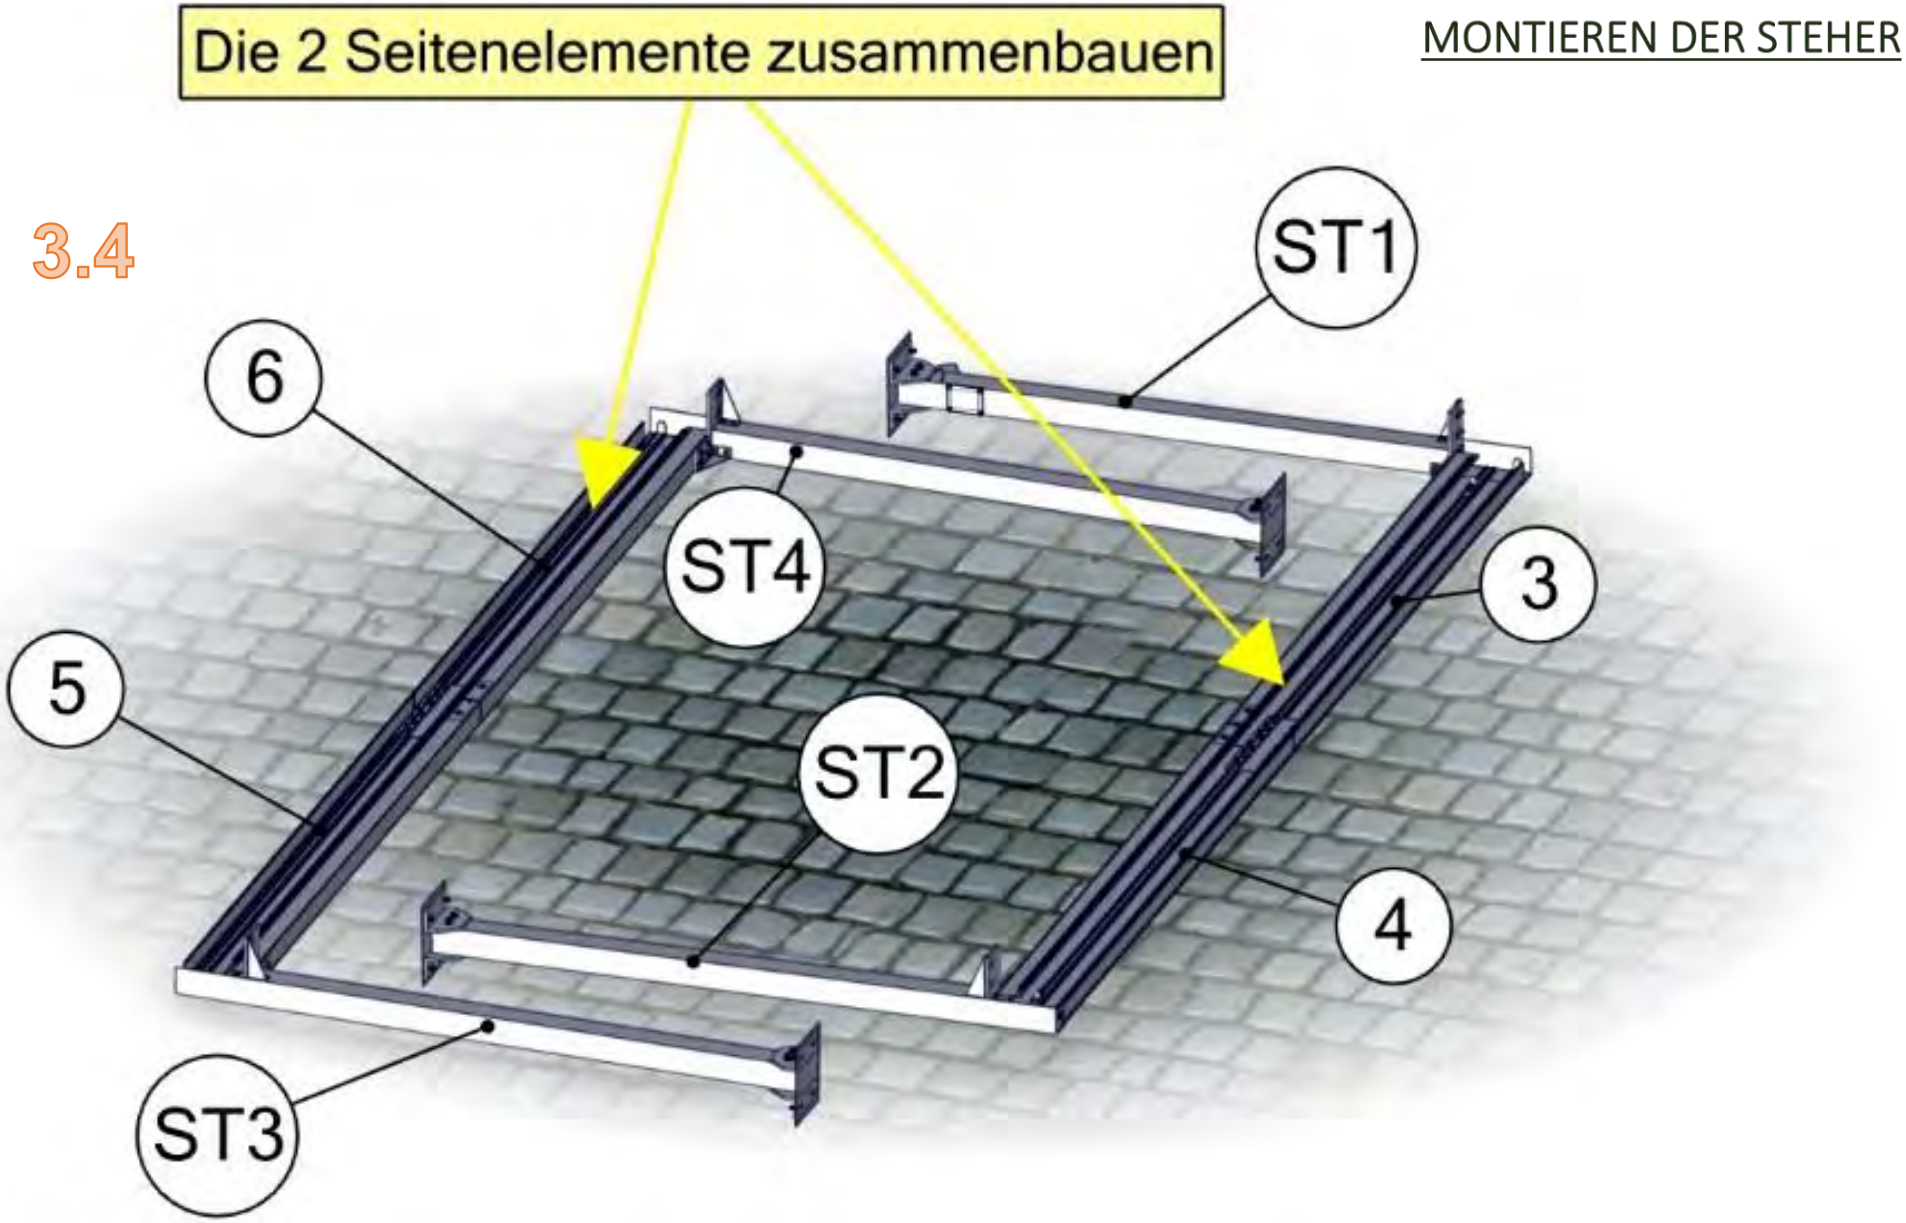

AUFSTELLEN UND EINRICHTEN DER SEITLICHEN ELEMENTE

4.0

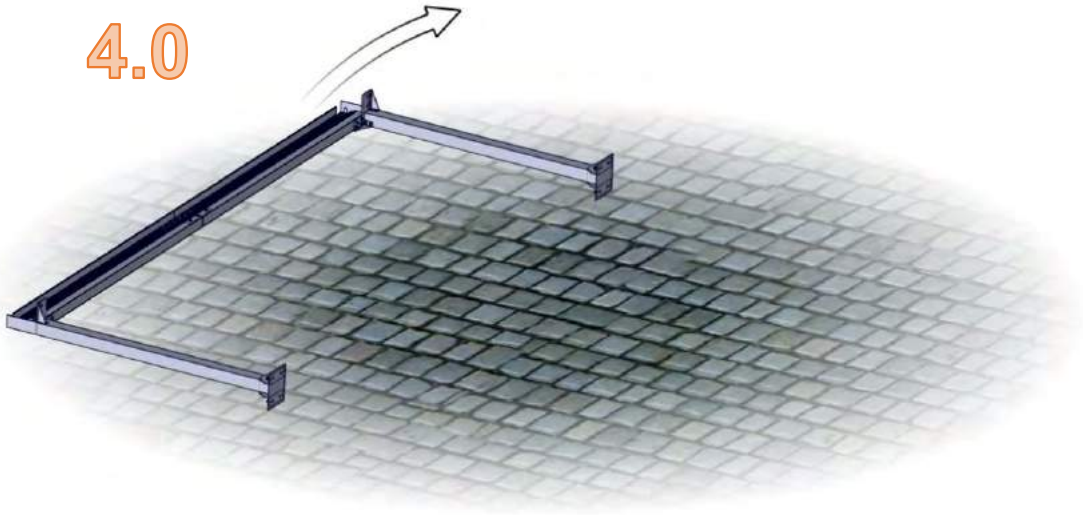

4.1

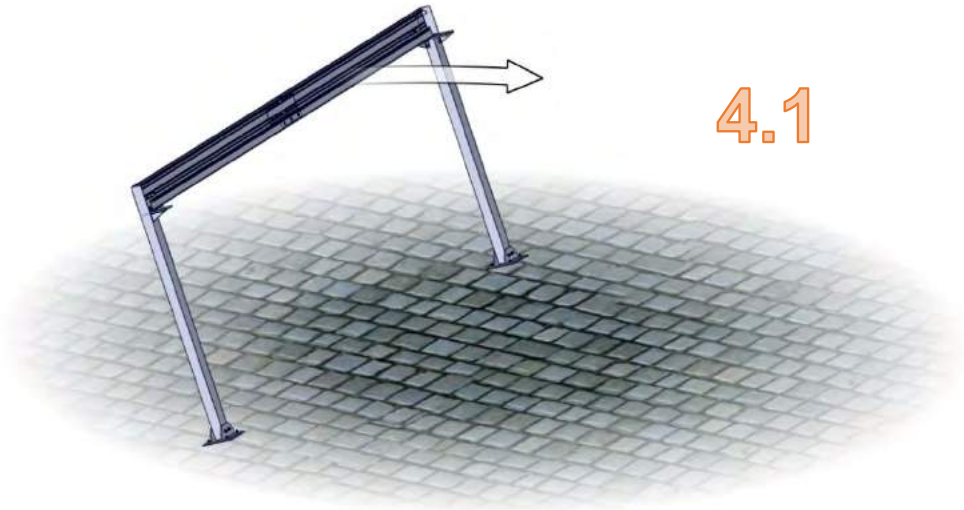

4.2

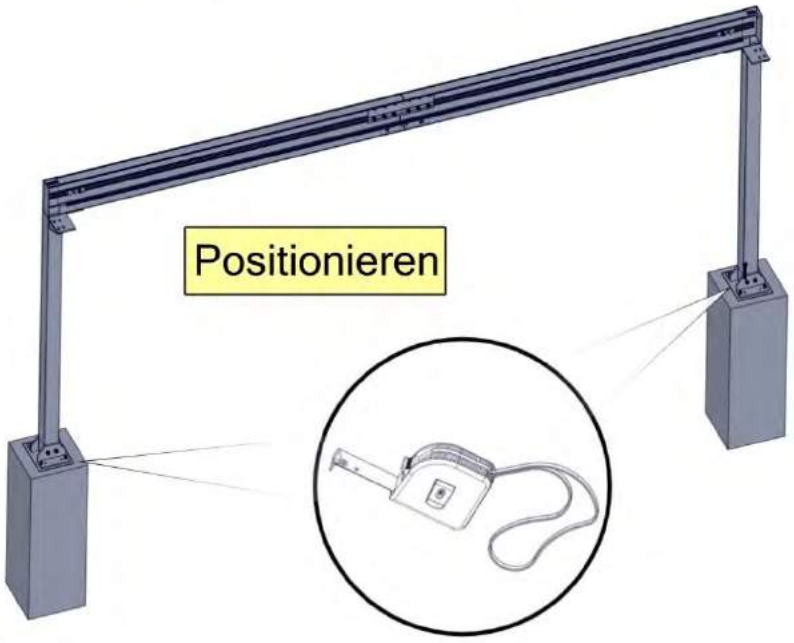

AUFSTELLEN UND EINRICHTEN DER SEITLICHEN ELEMENTE

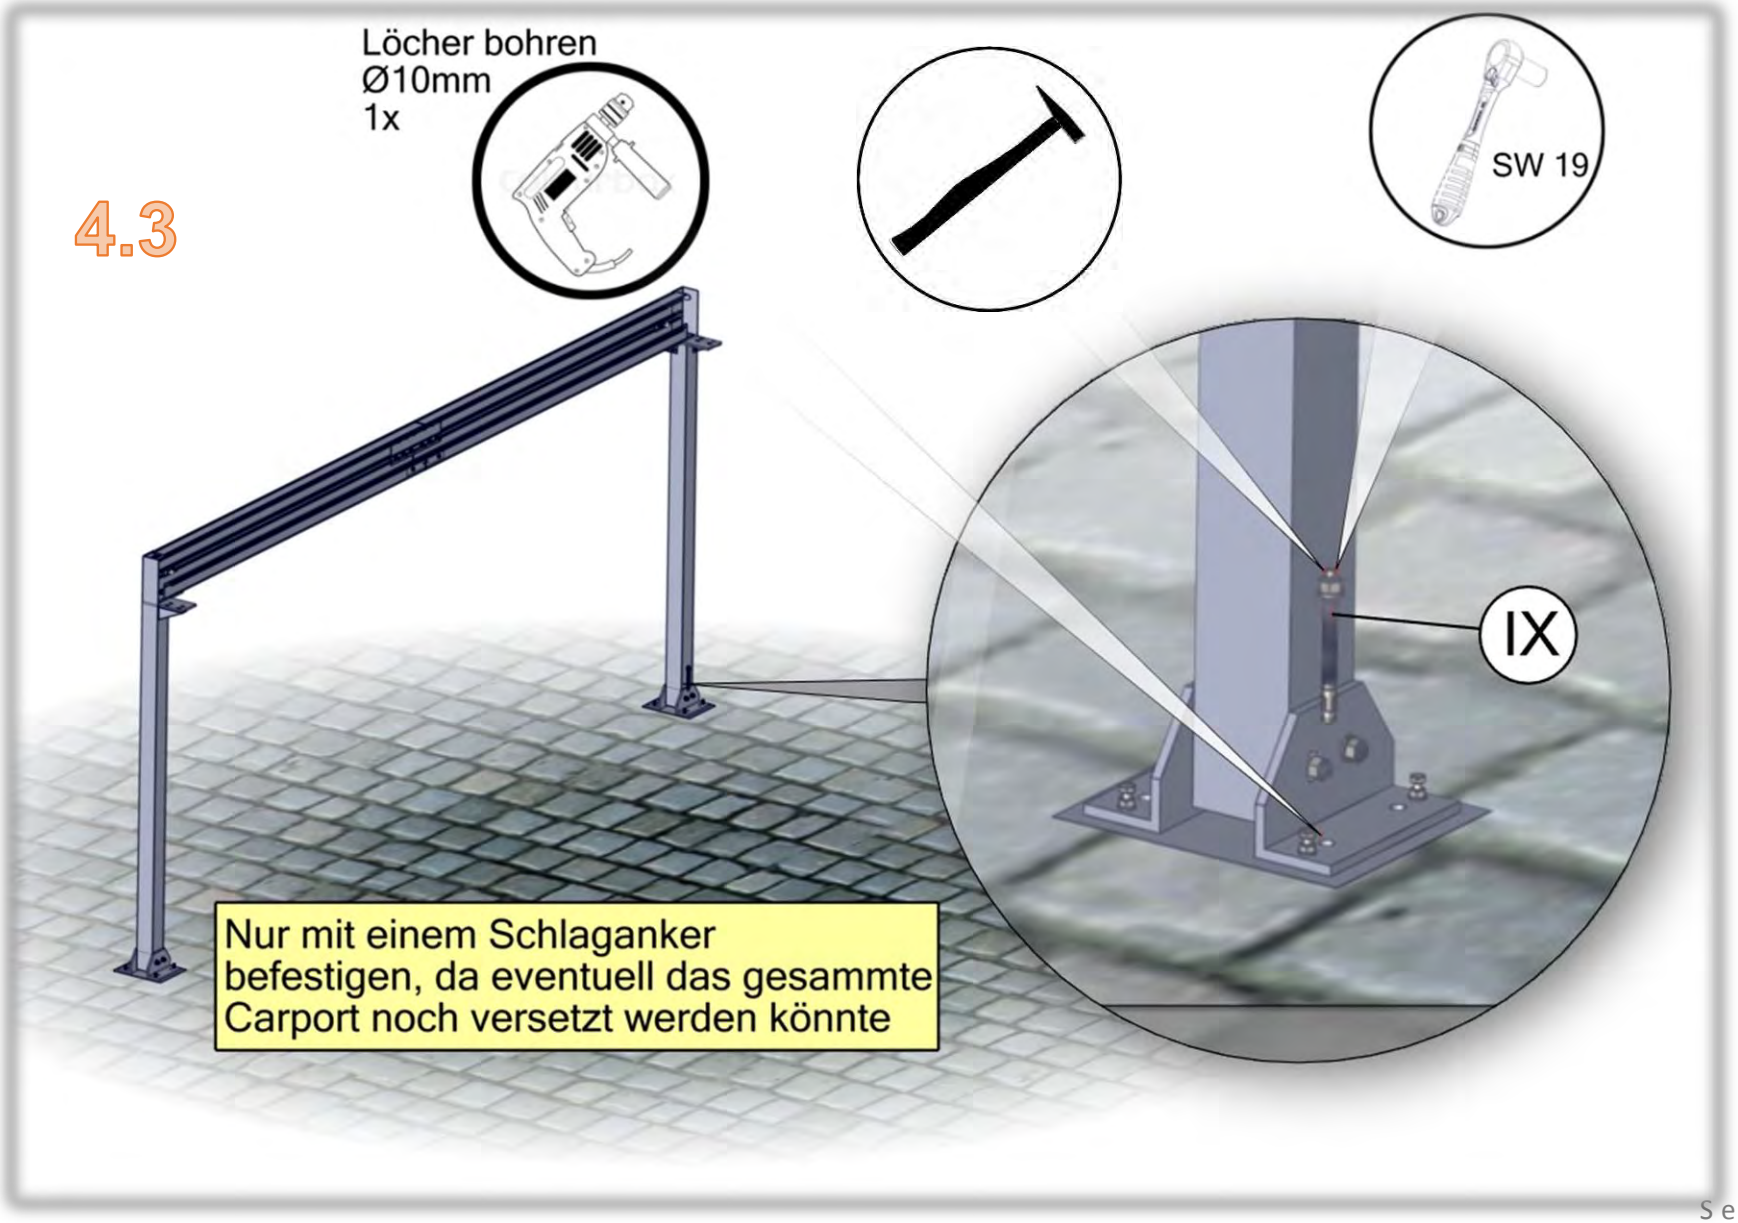

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

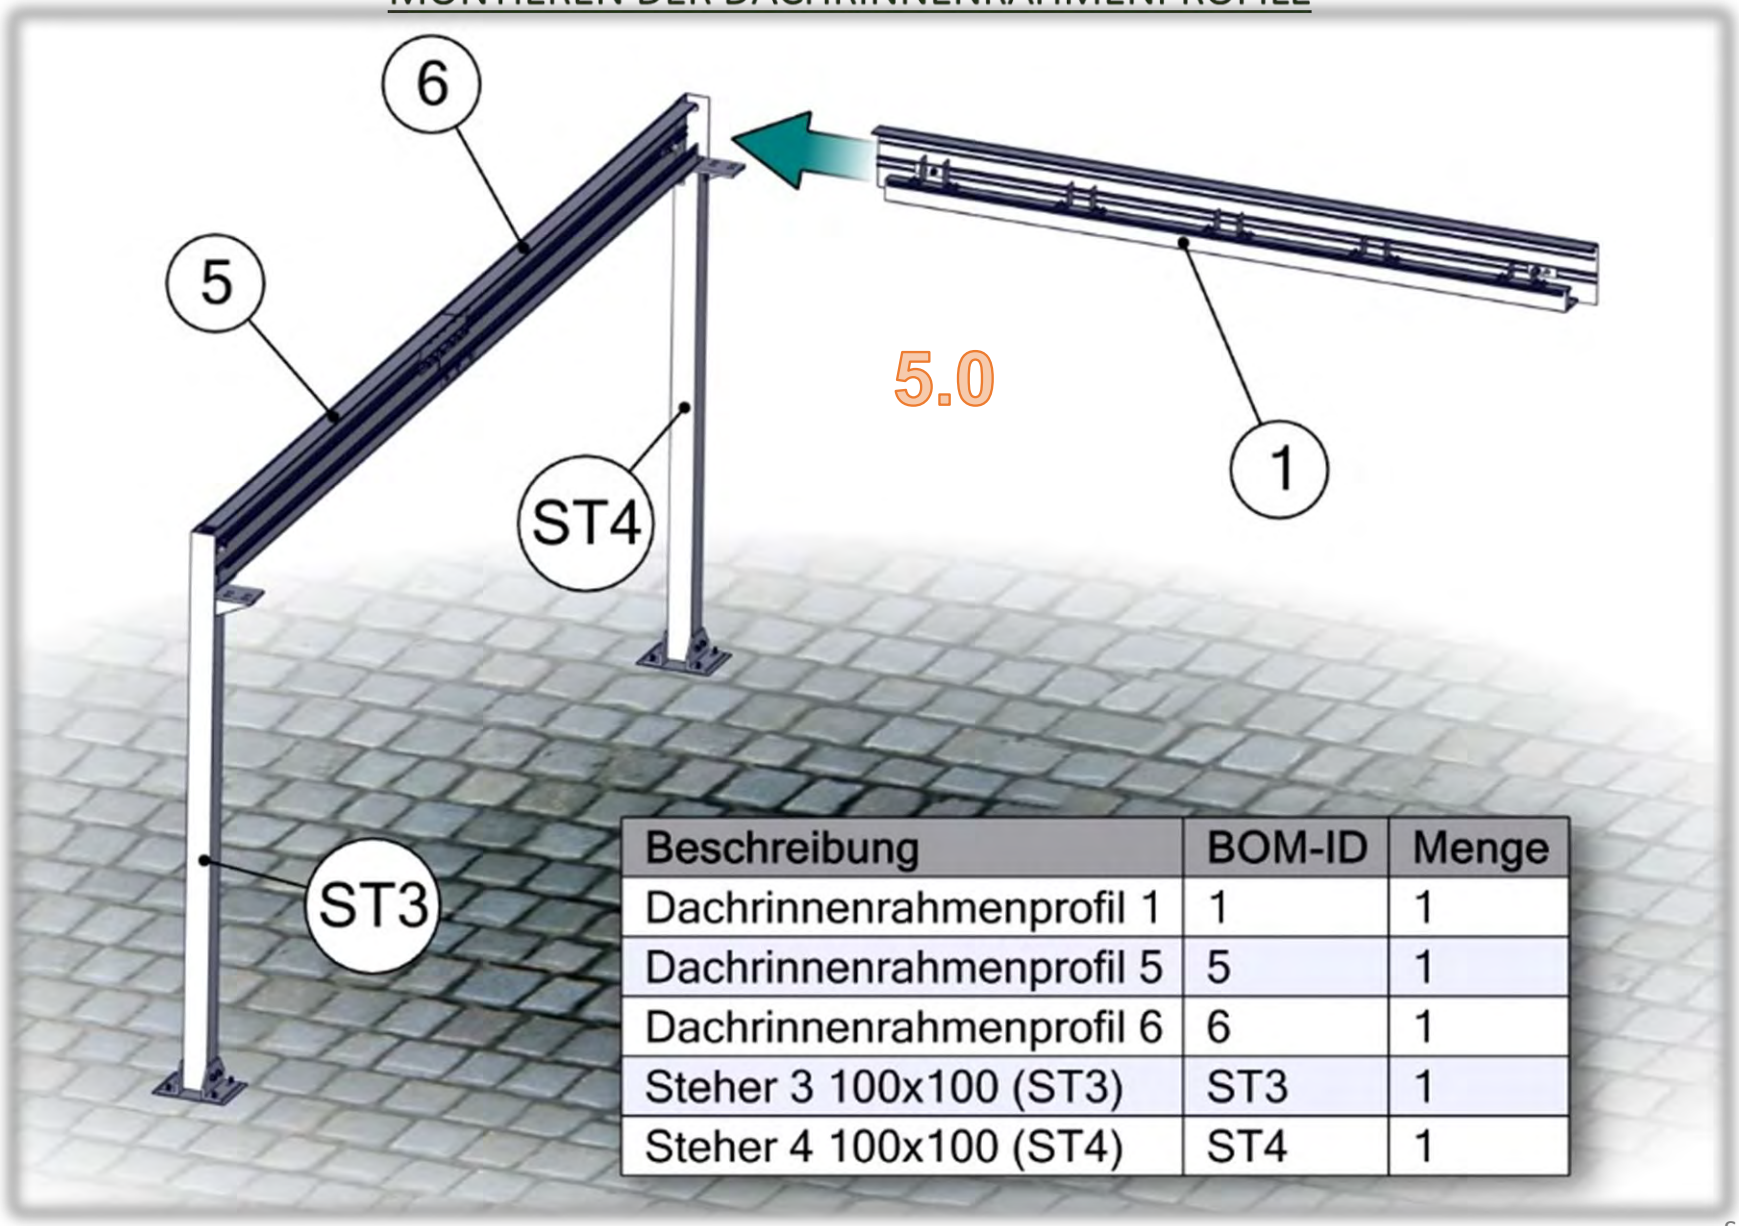

Beschreibung	BOM-ID	Menge
Dachrinnenrahmenprofil 1	1	1
Dachrinnenrahmenprofil 5	5	1
Dachrinnenrahmenprofil 6	6	1
Steher 3 100x100 (ST3)	ST3	1
Steher 4 100x100 (ST4)	ST4	1

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

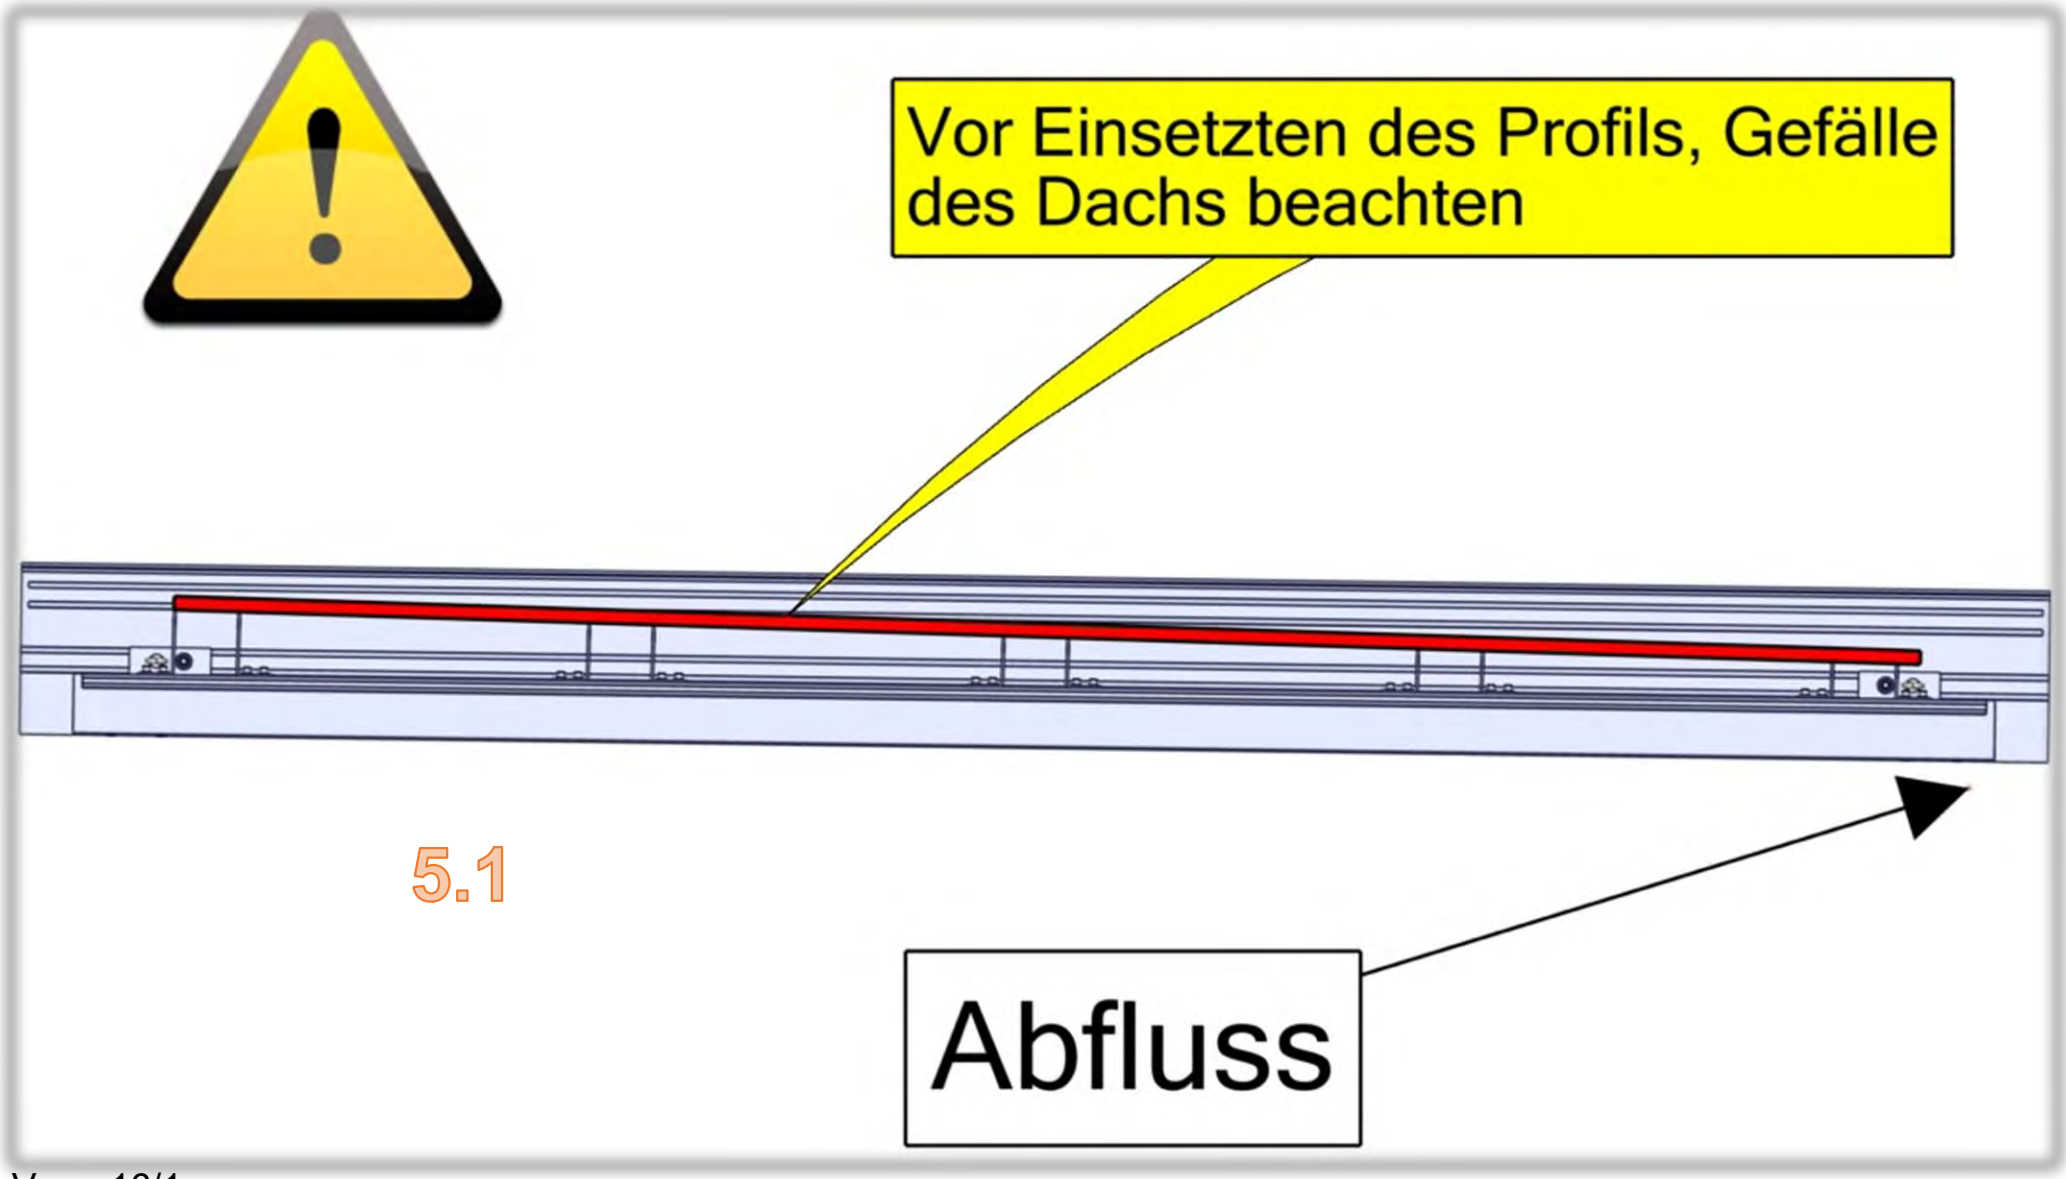

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

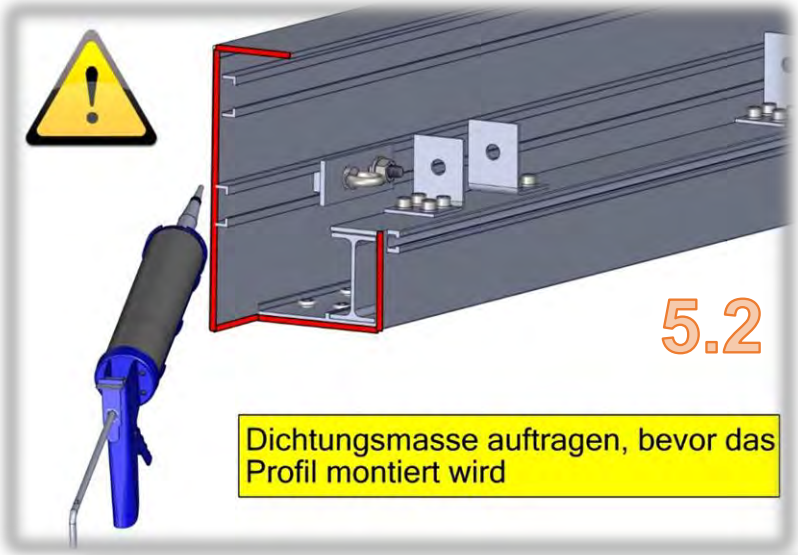

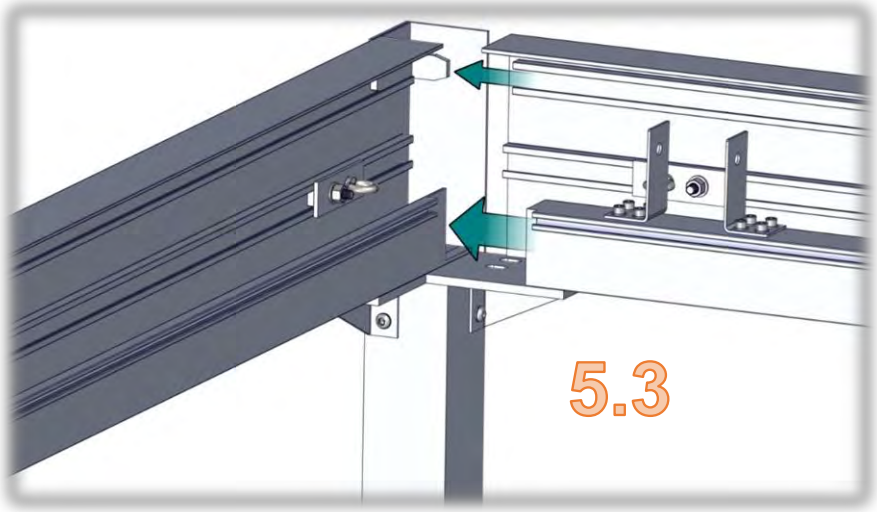

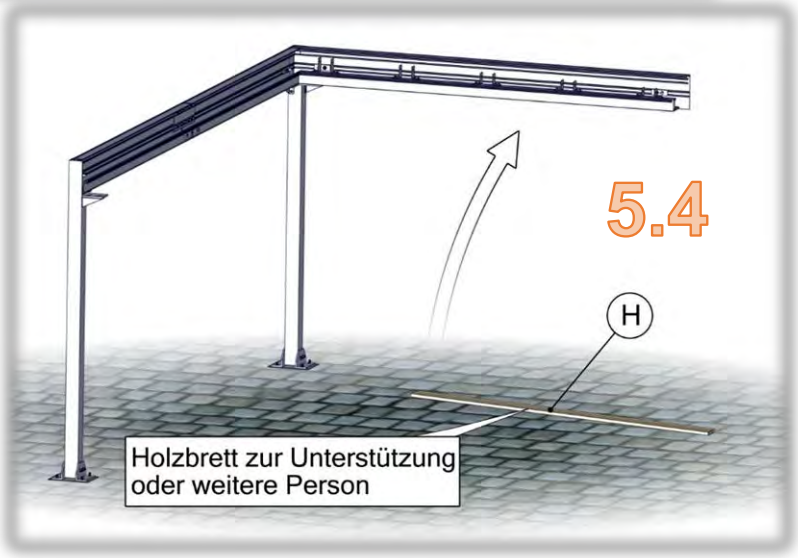

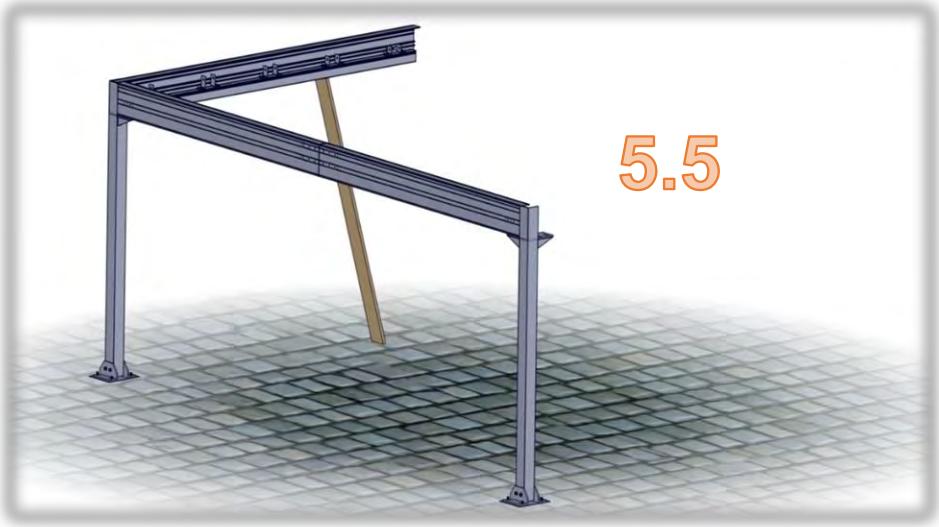

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

5.6

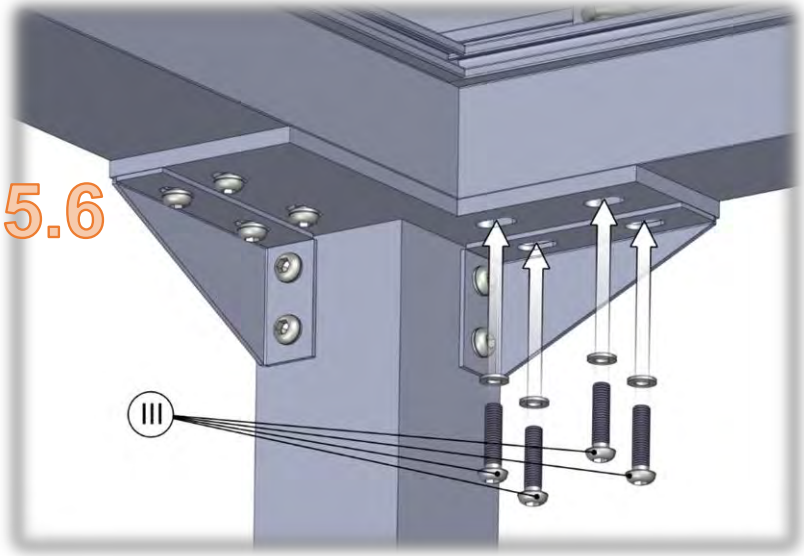

5.7

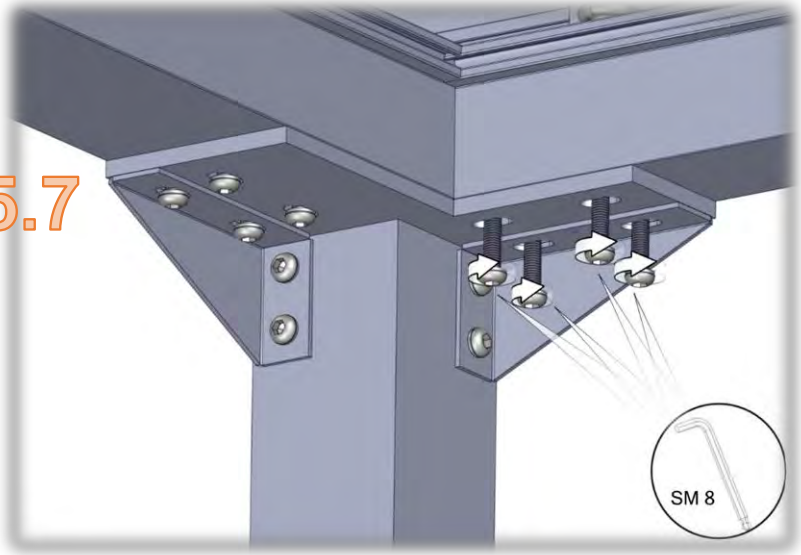

5.8

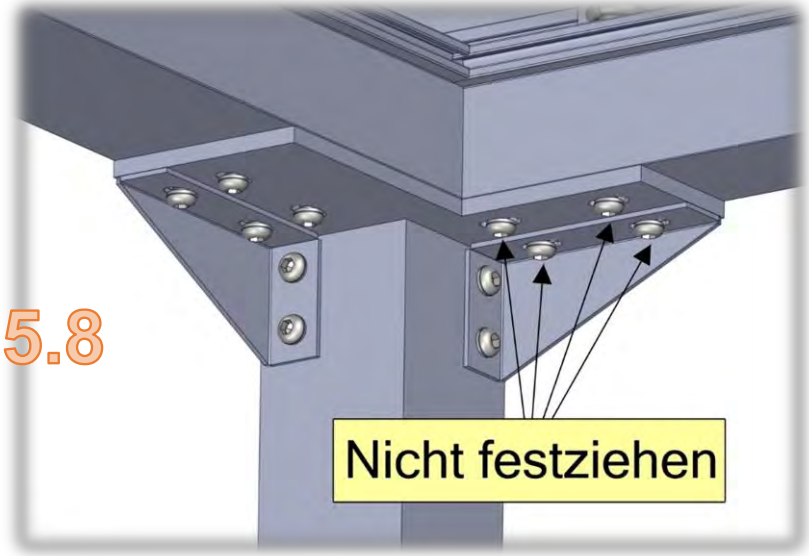

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

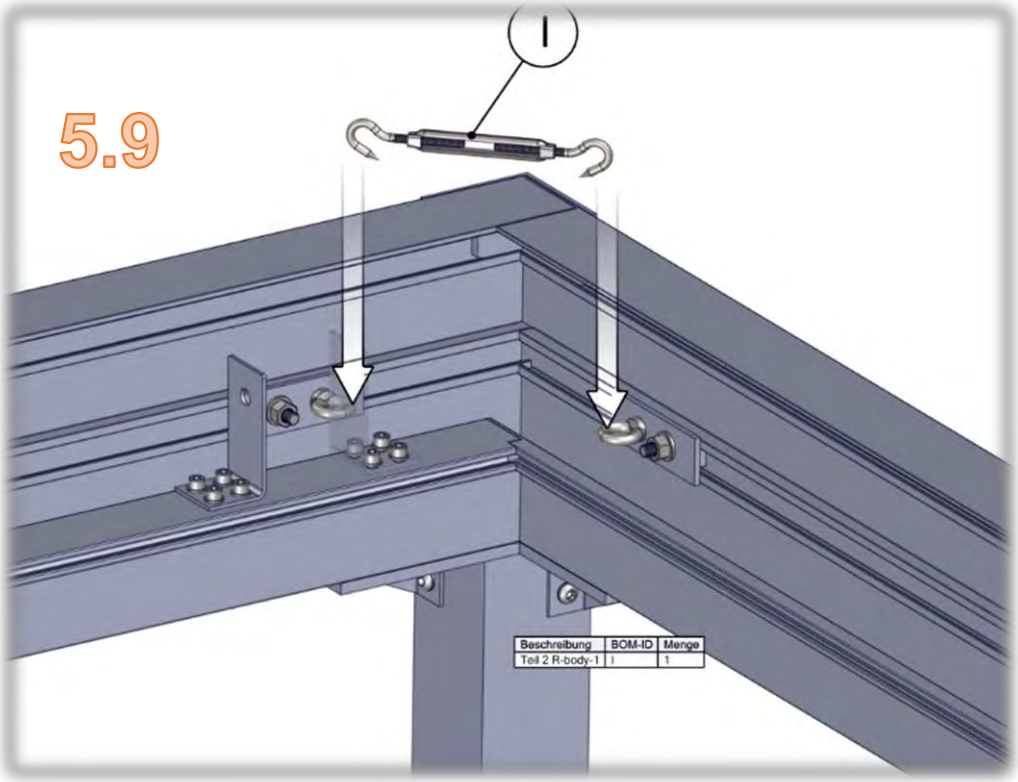

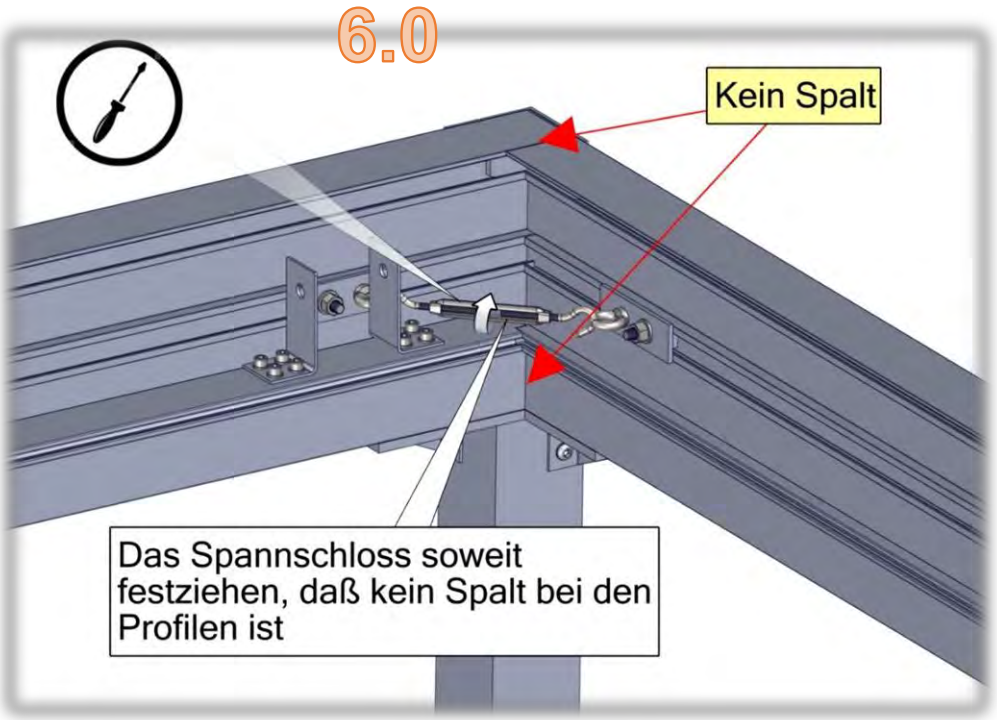

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

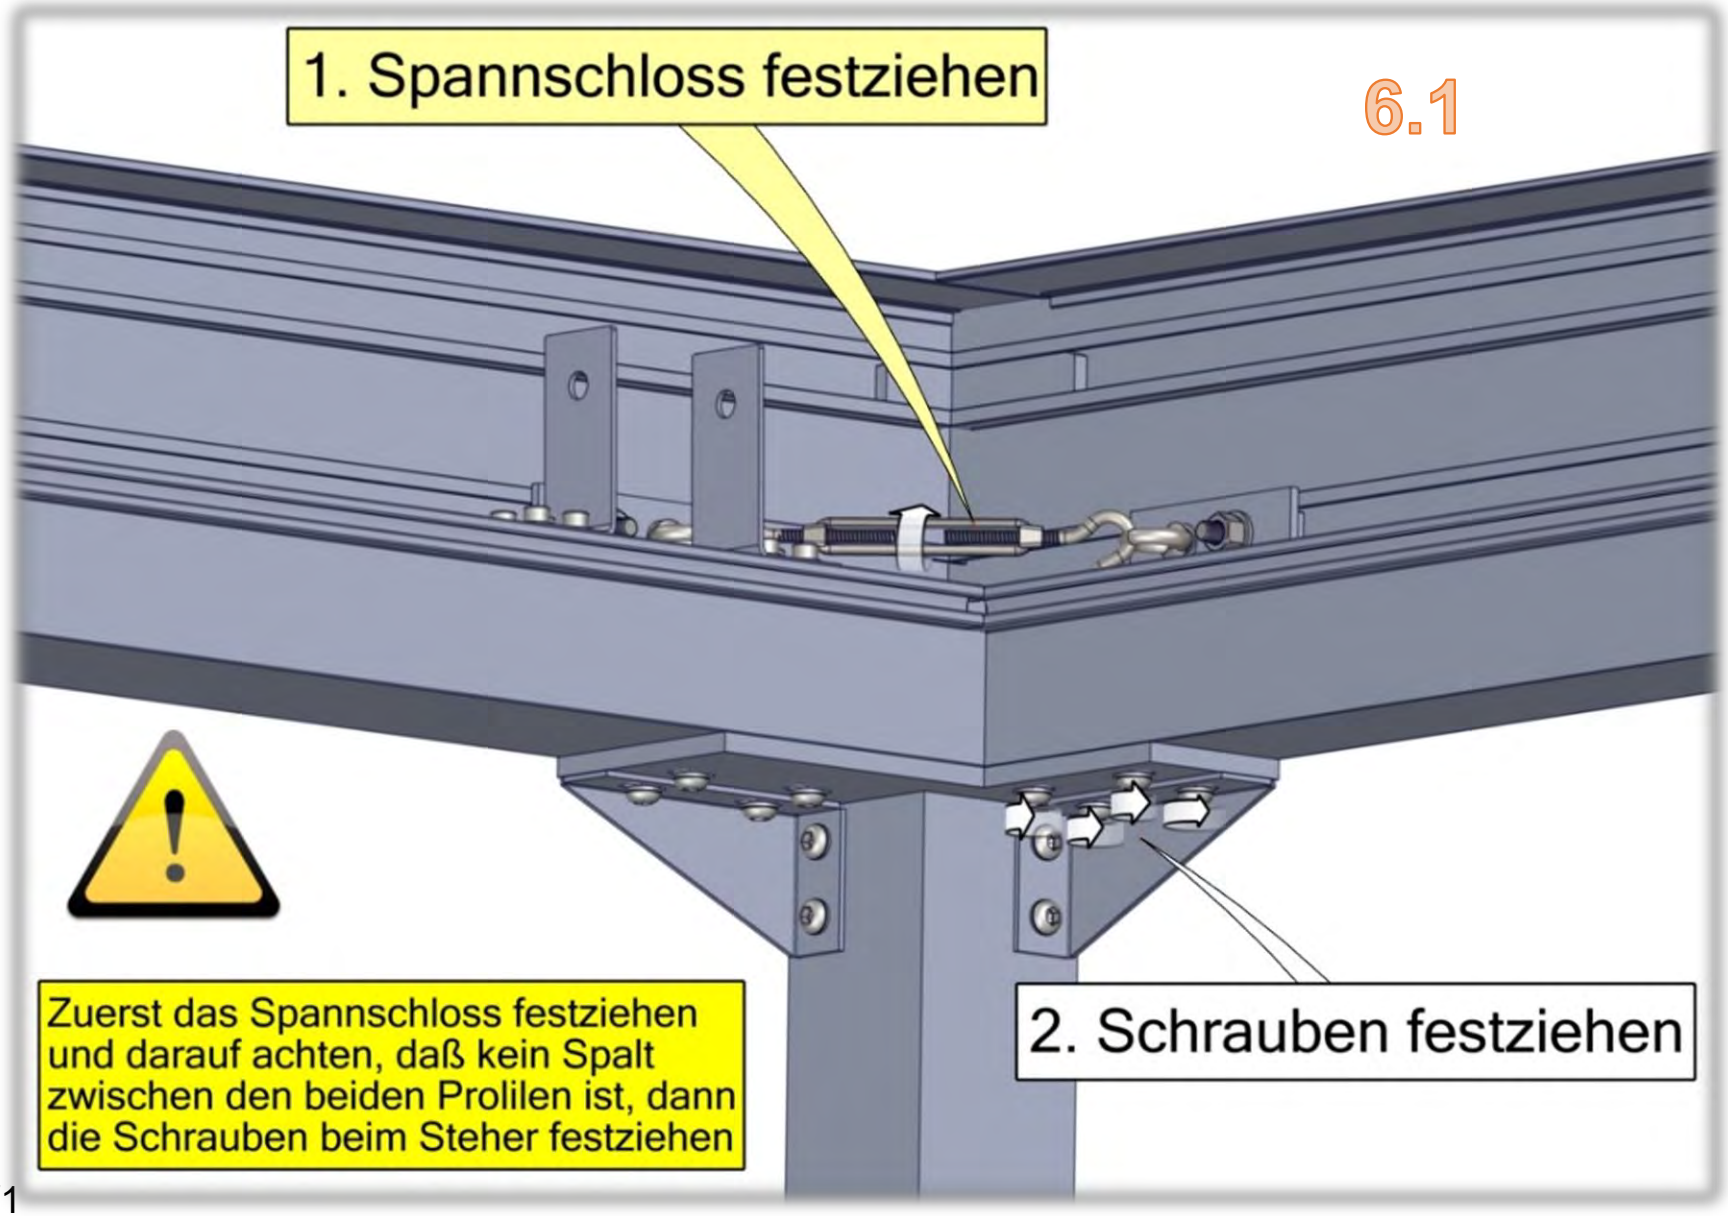

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

6.2

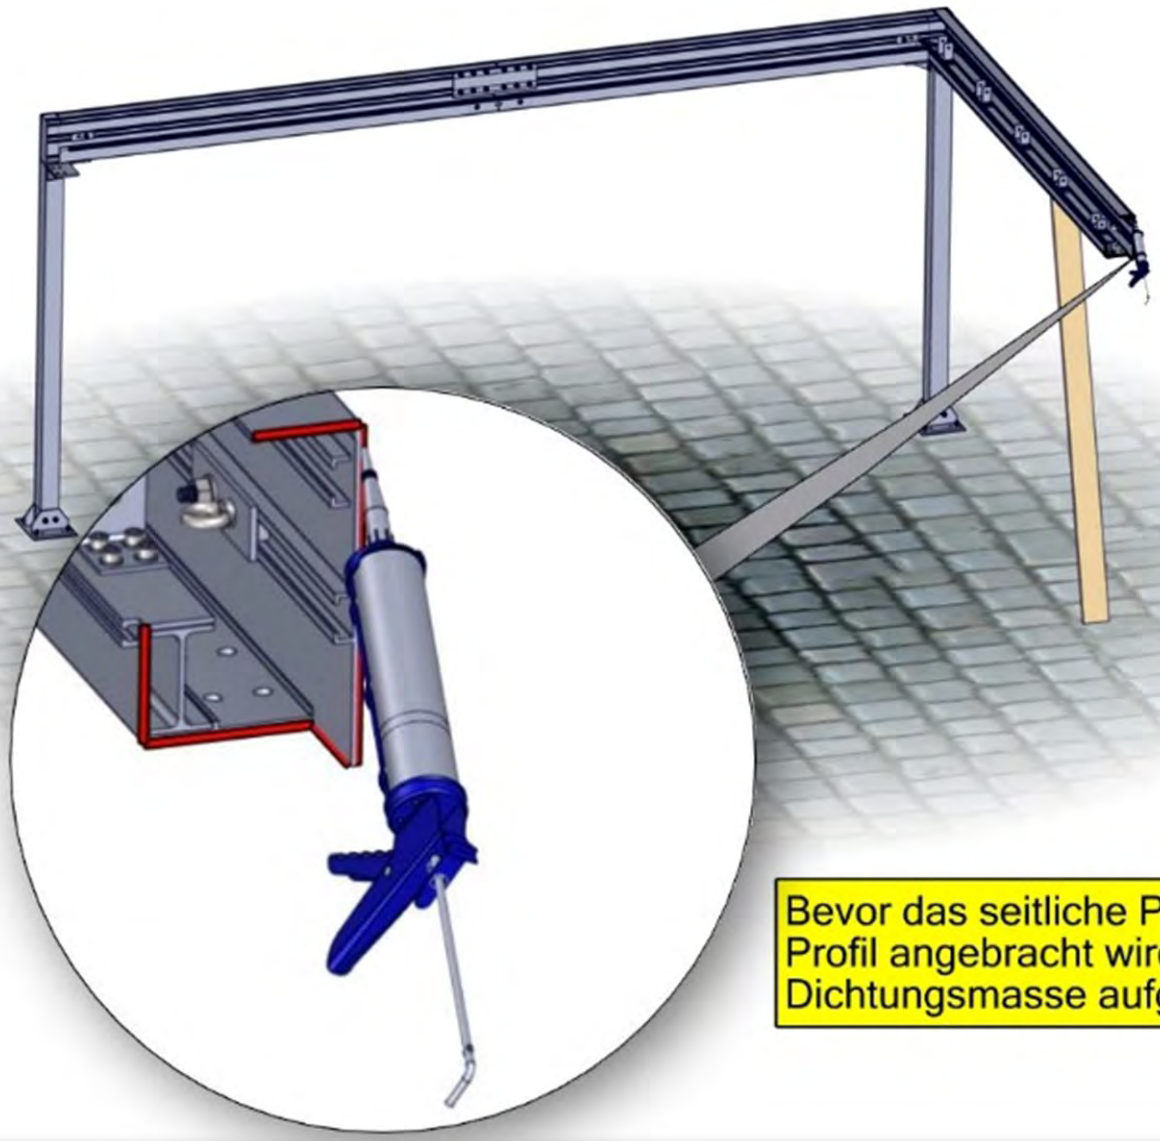

Bevor das seitliche Profil auf das montierte Profil angebracht wird, muss am Rand Dichtungsmasse aufgetragen werden.

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

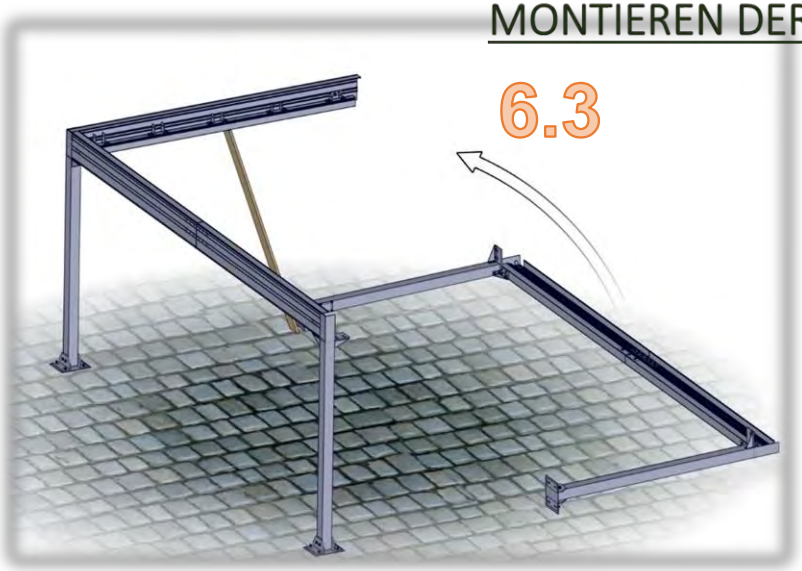

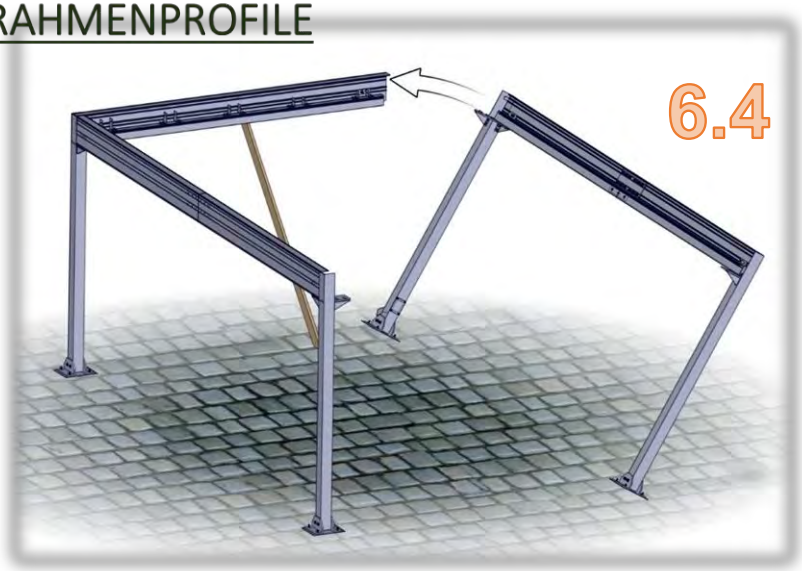

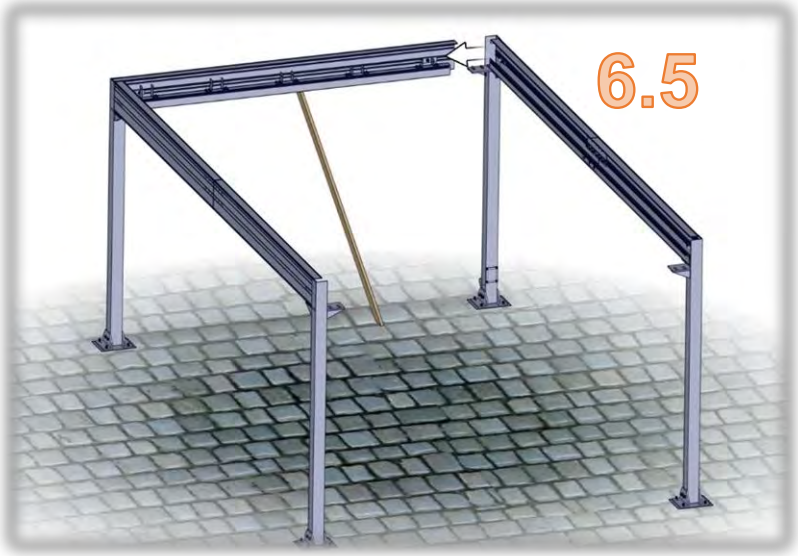

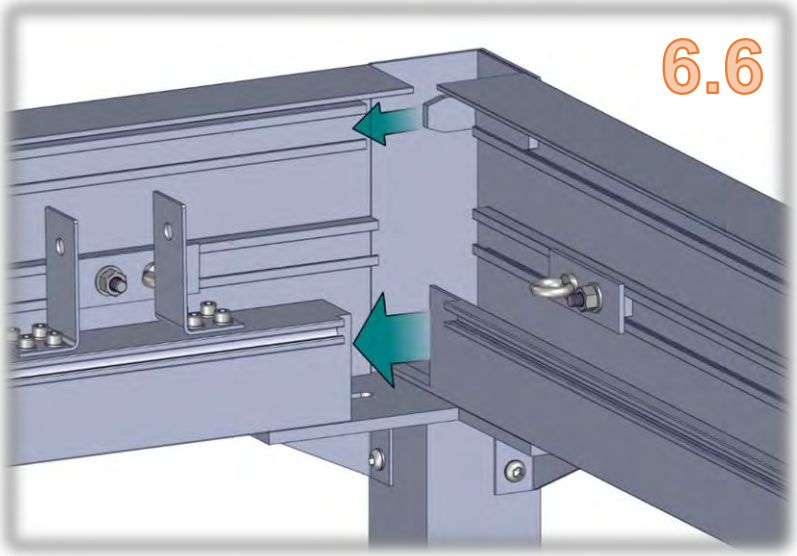

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

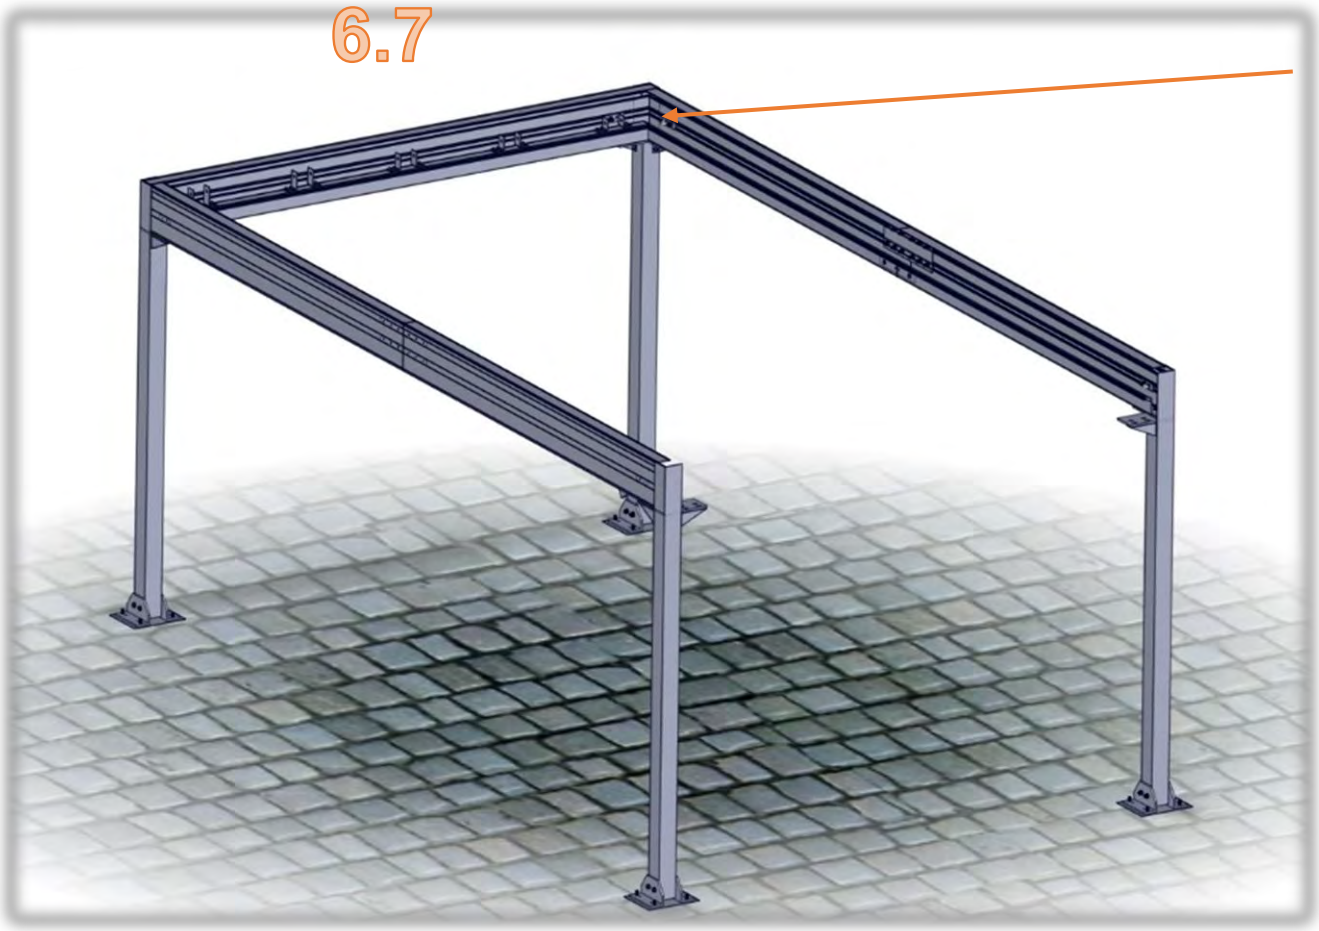

Die Verschraubung der Dachrinnenrahmenprofile wie Bild 5.6 bis 6.1 wiederholen

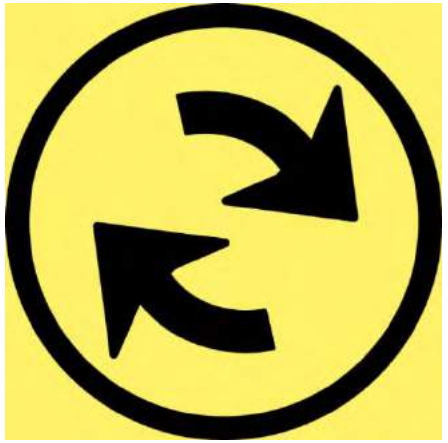

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

6.8

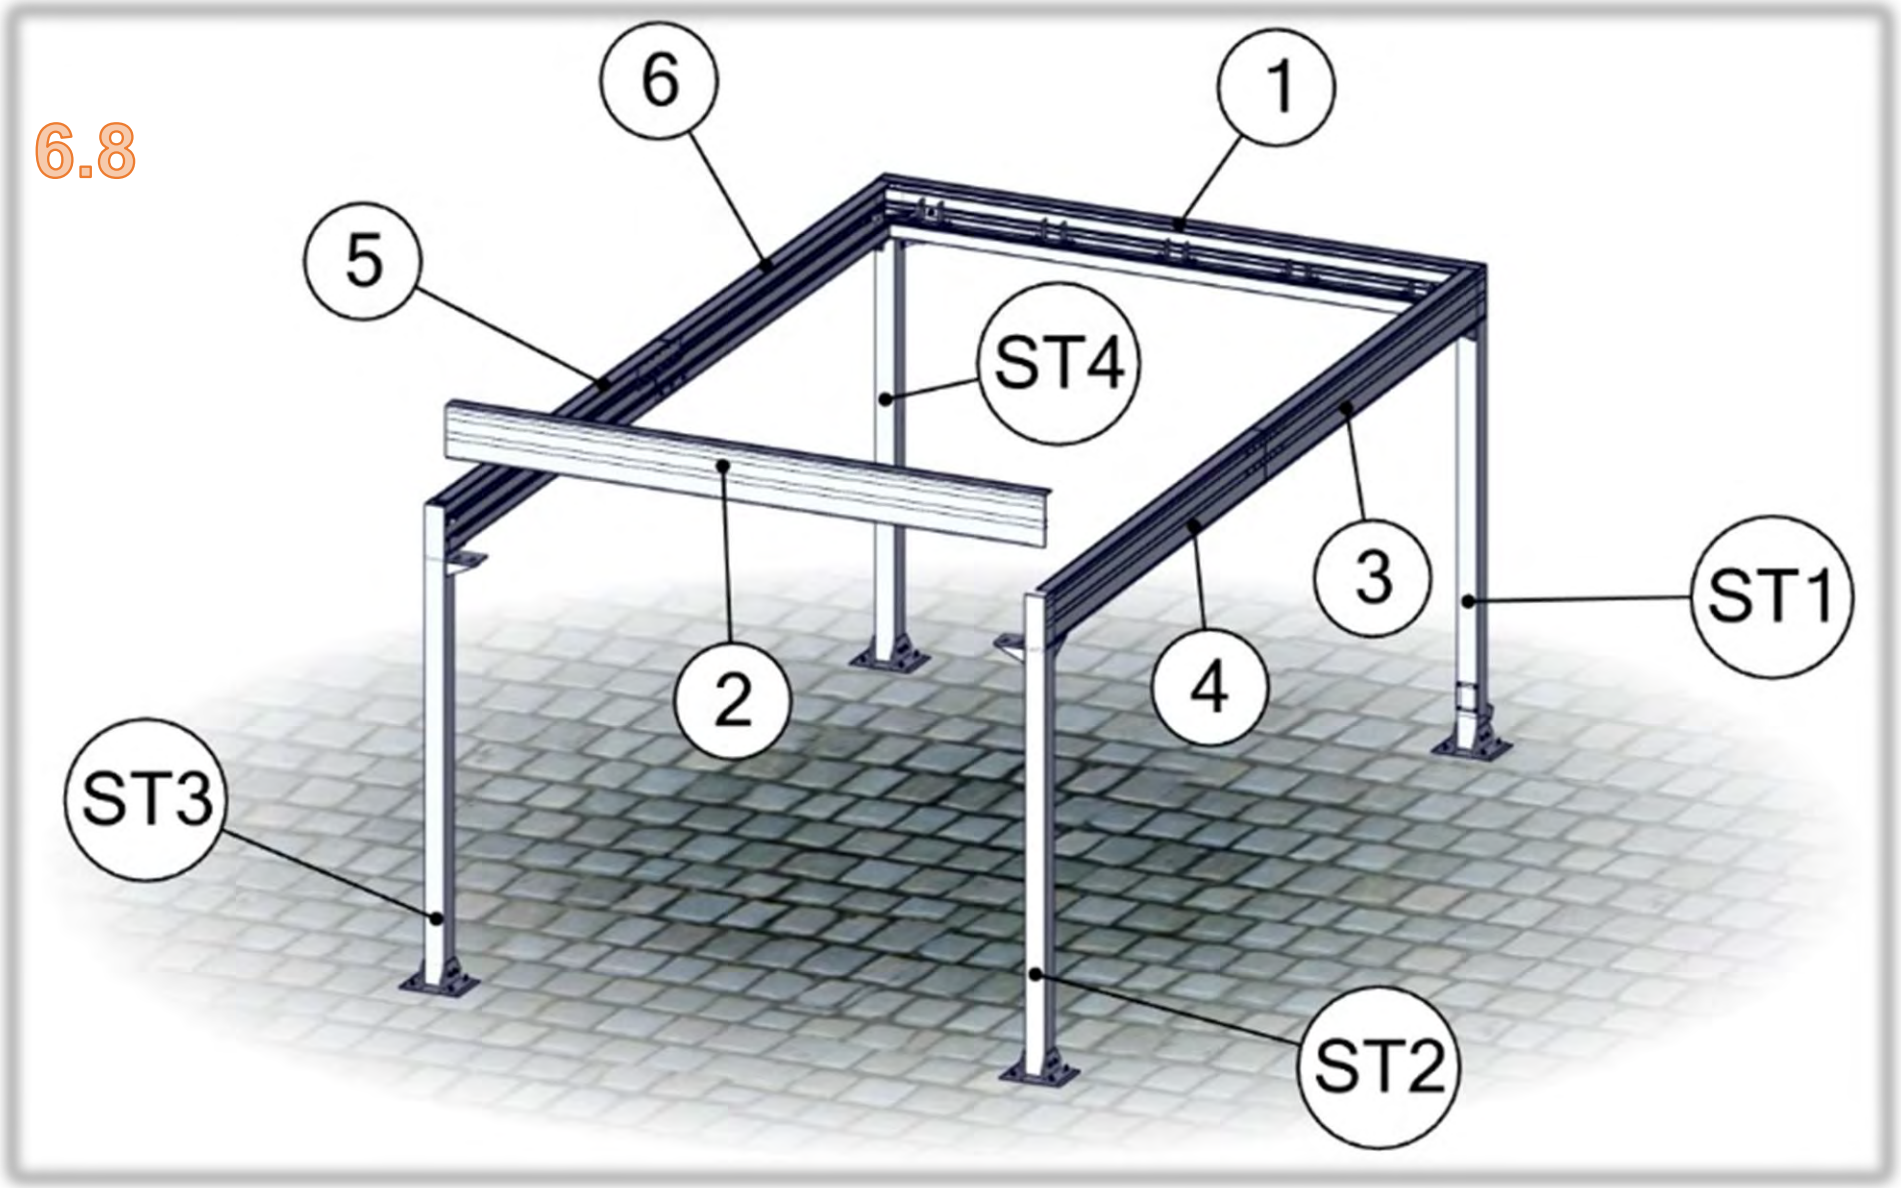

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

6.9

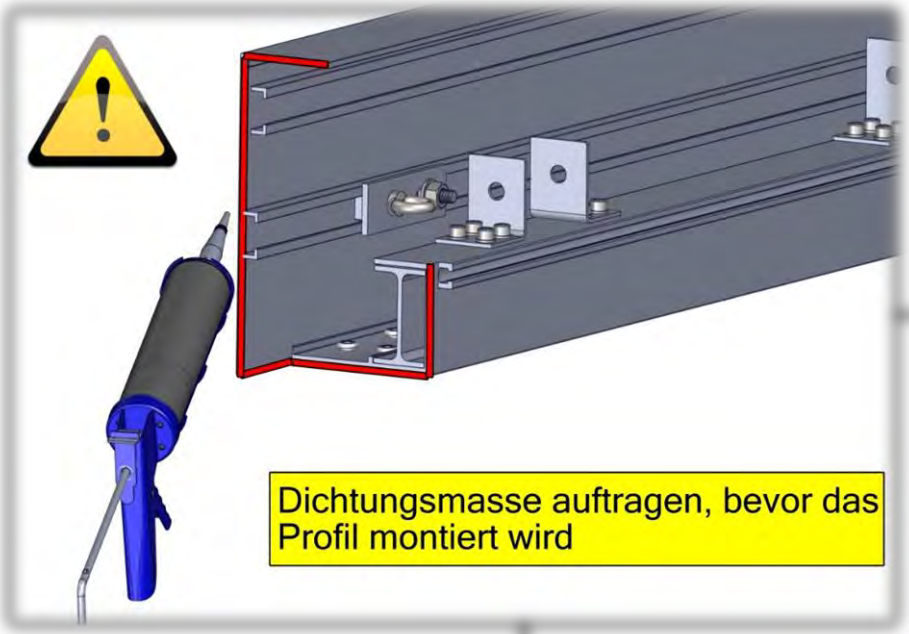

7.0

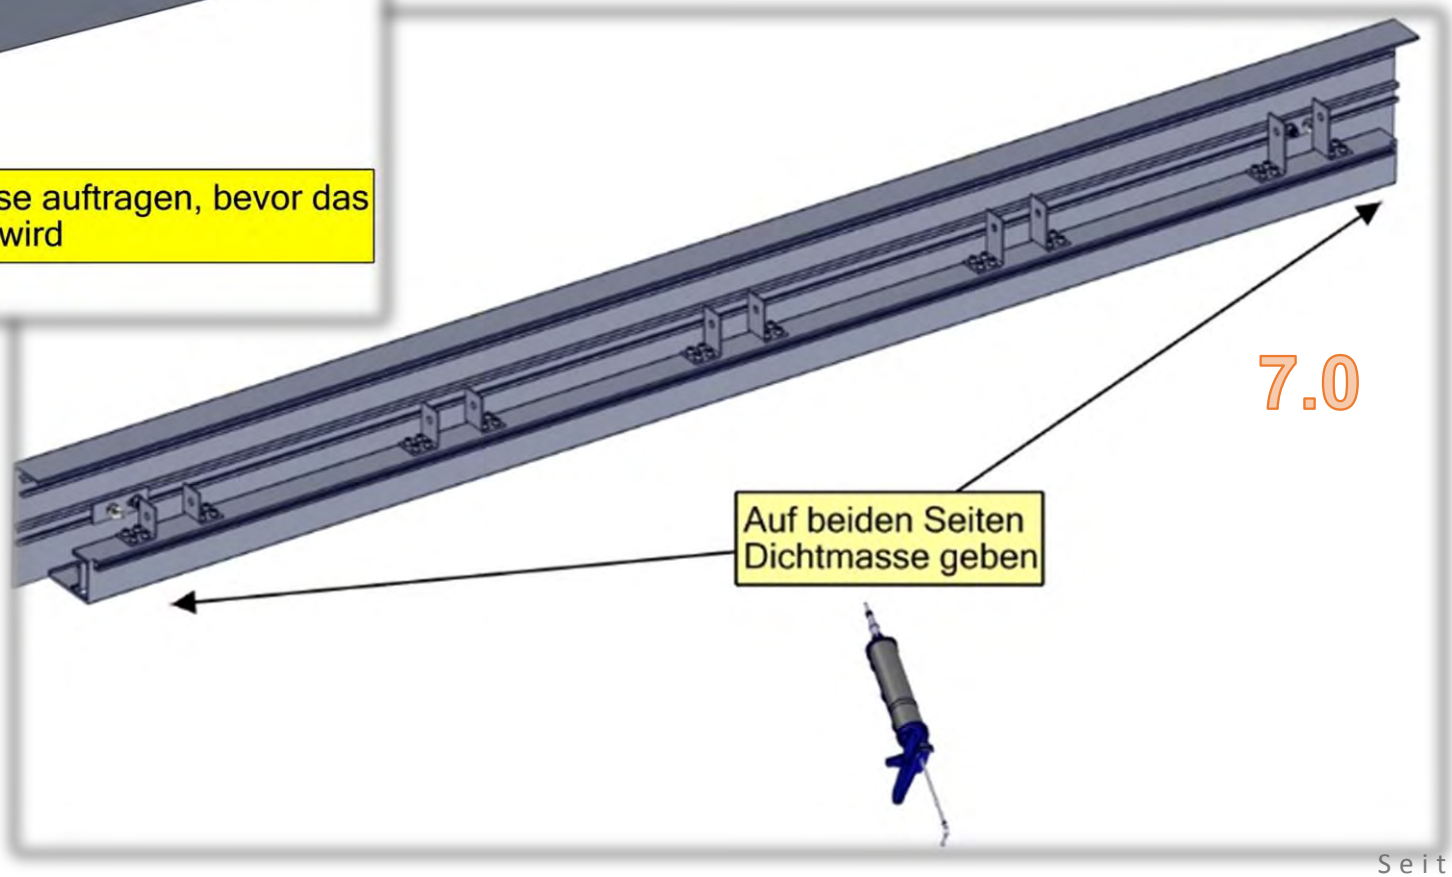

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

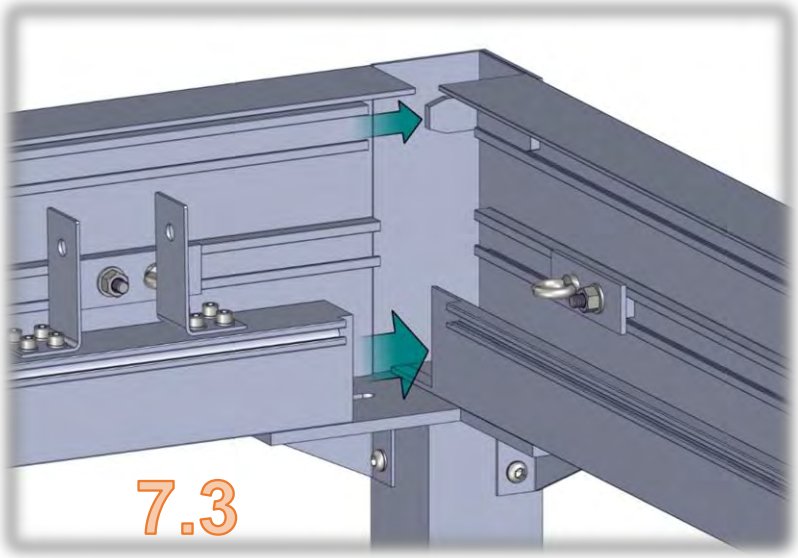

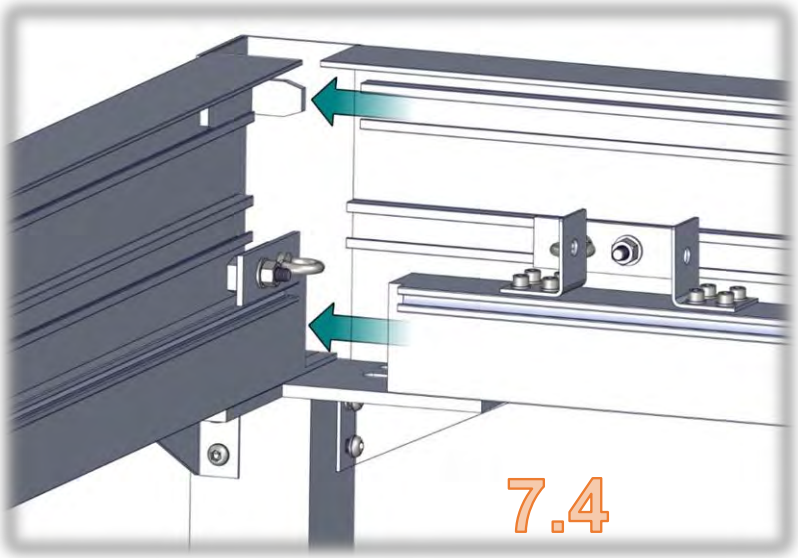

MONTIEREN DER DACHRINNENRAHMENPROFILE

Die Verschraubung der Dachrinnenrahmenprofile wie Bild 5.6 bis 6.1 wiederholen

ANDÜBELN DER STEHER

8.0

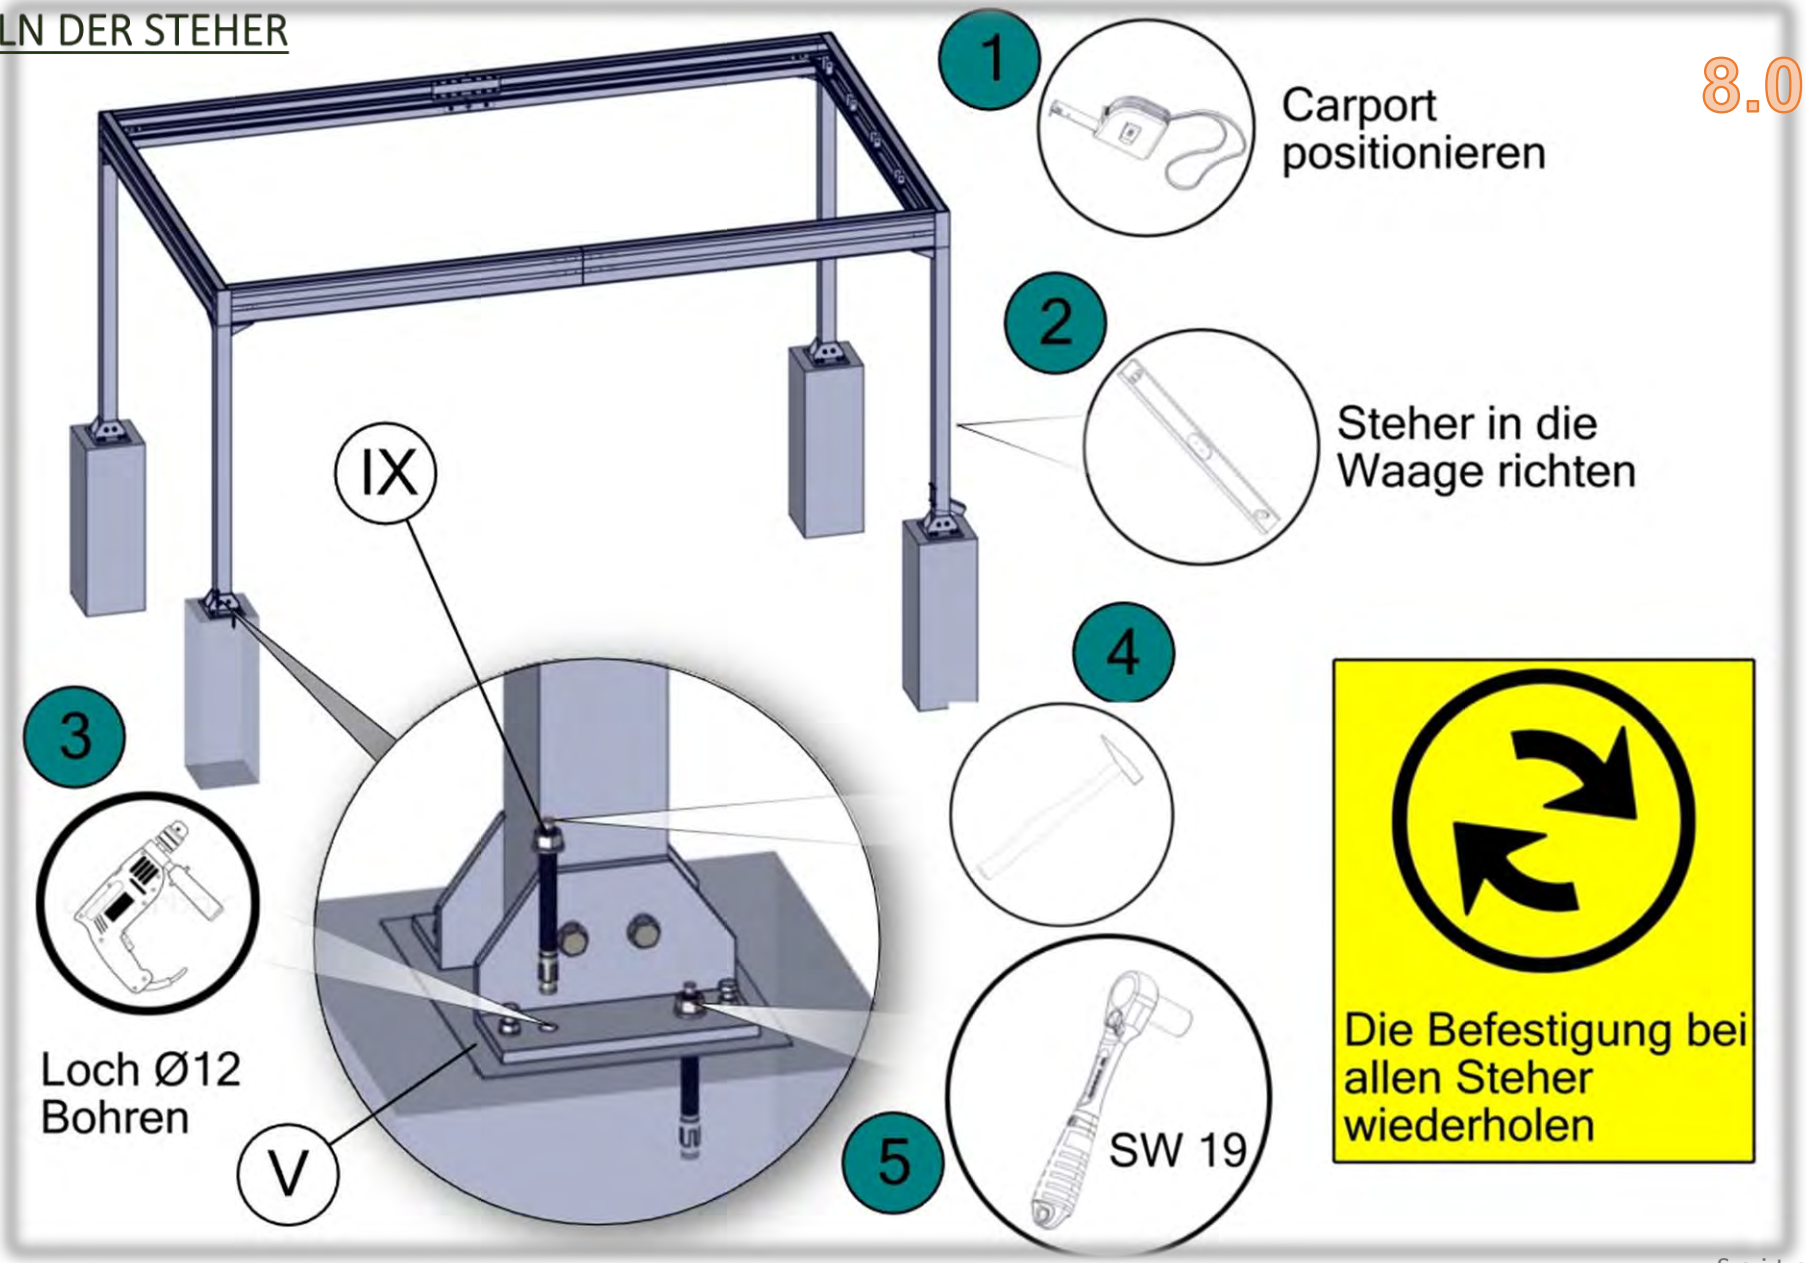

MONTIEREN DER DACHPFOSTEN

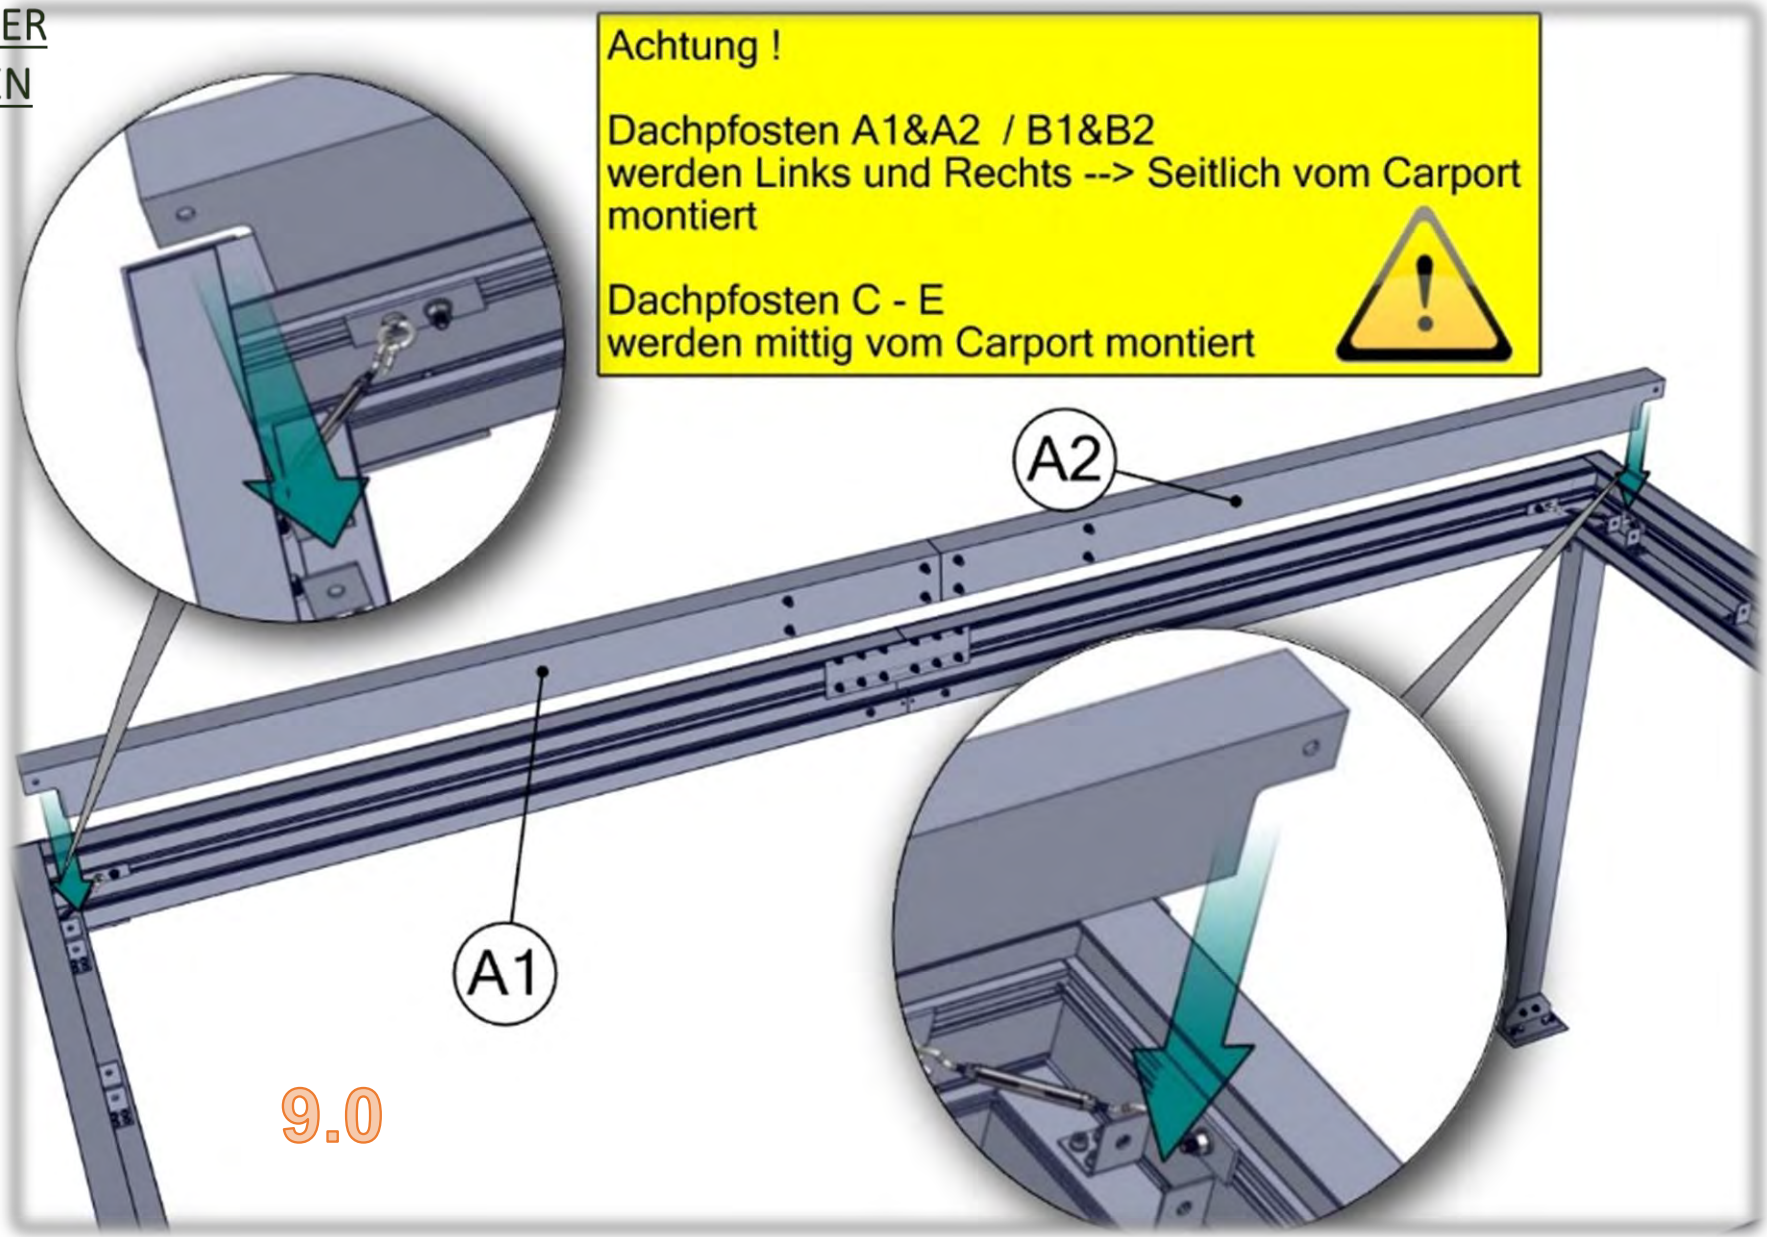

MONTIEREN DER DACHPFOSTEN

9.1

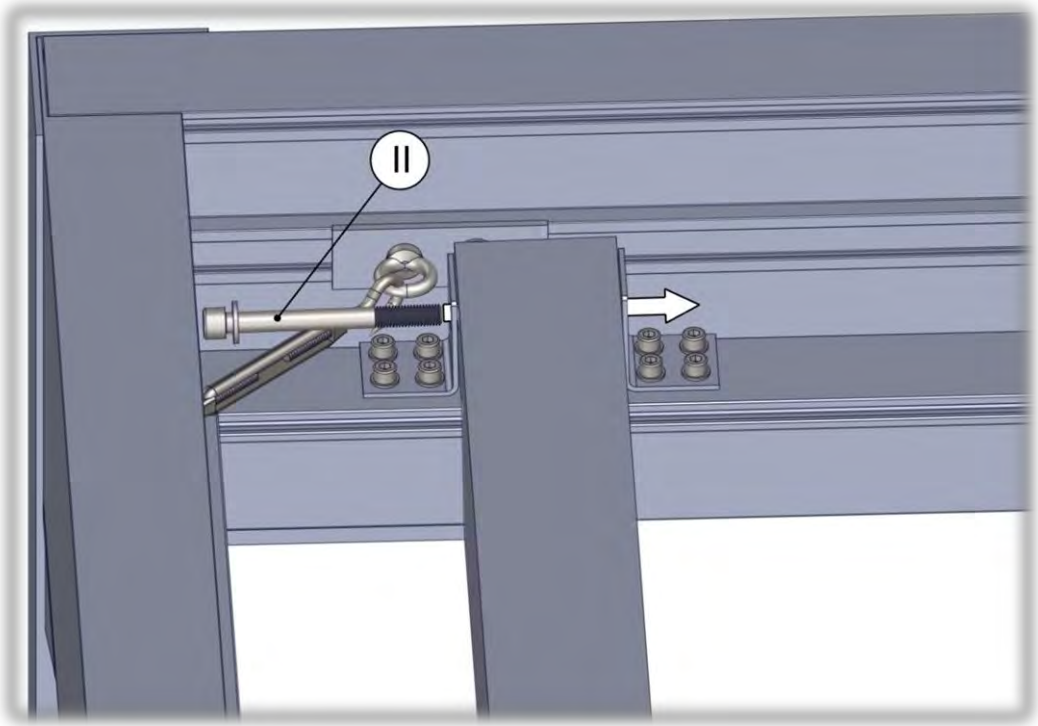

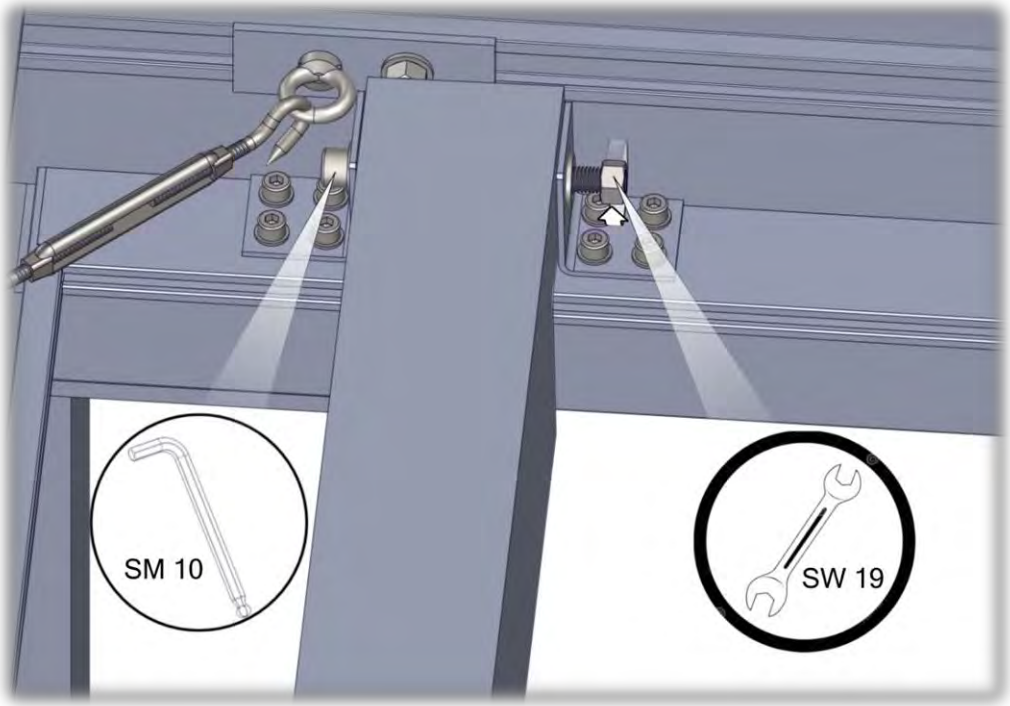

9.2

MONTIEREN DER DACHPFOSTEN

10.1

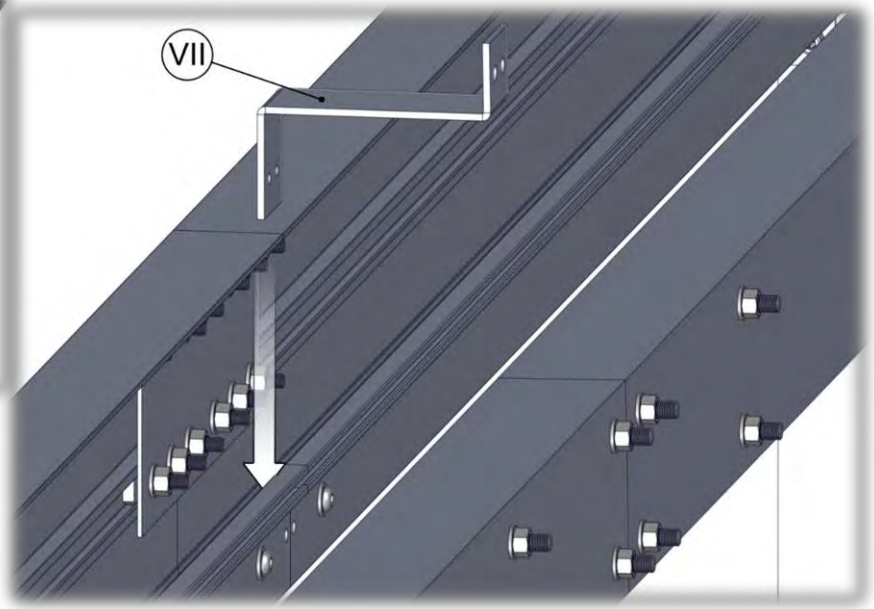

MONTIEREN DER DACHPFOSTEN

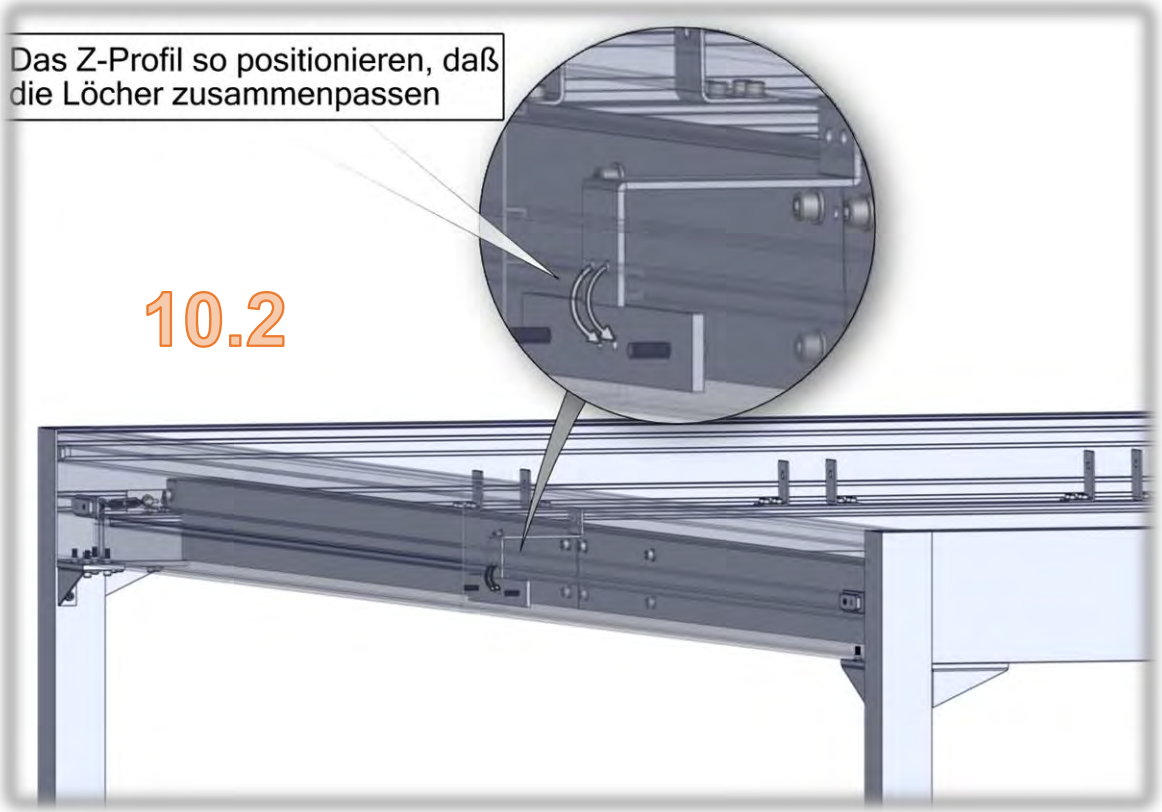

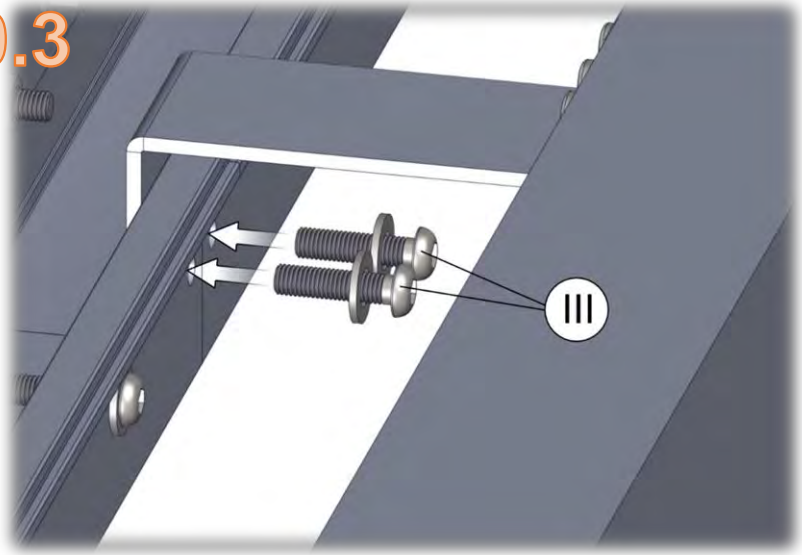

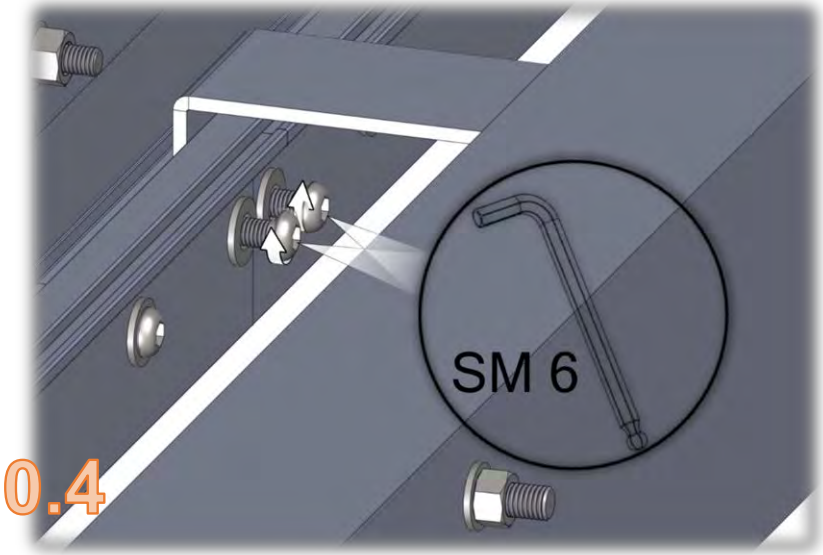

MONTIEREN DER DACHPFOSTEN

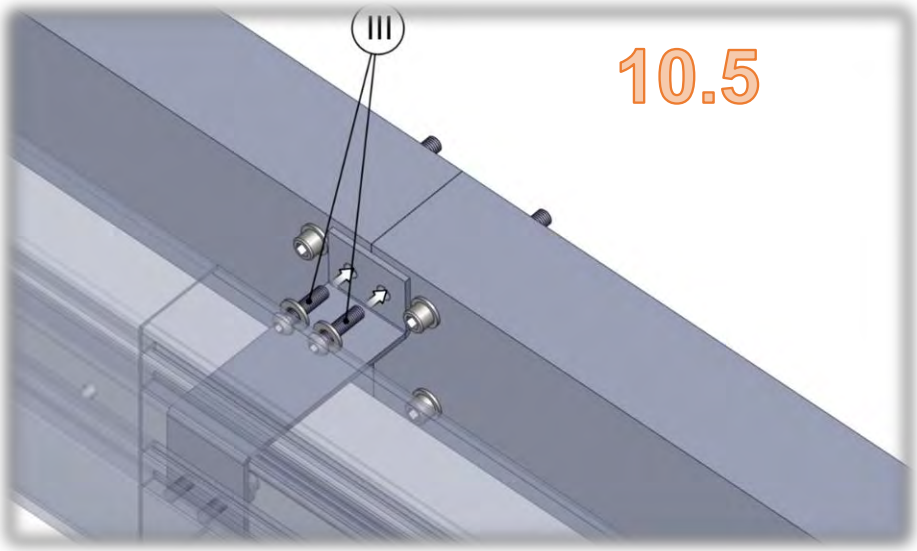

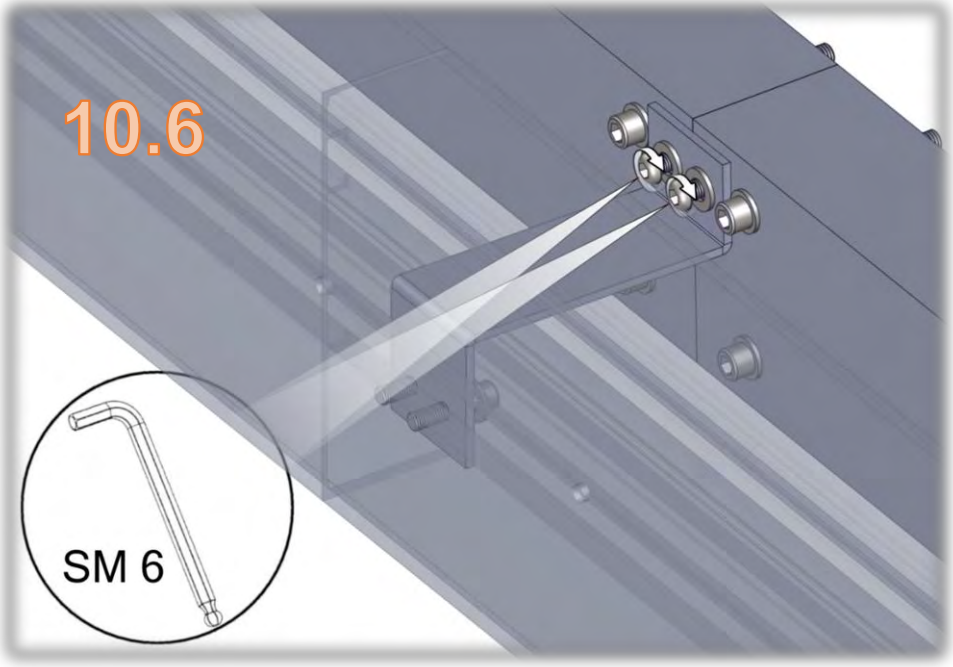

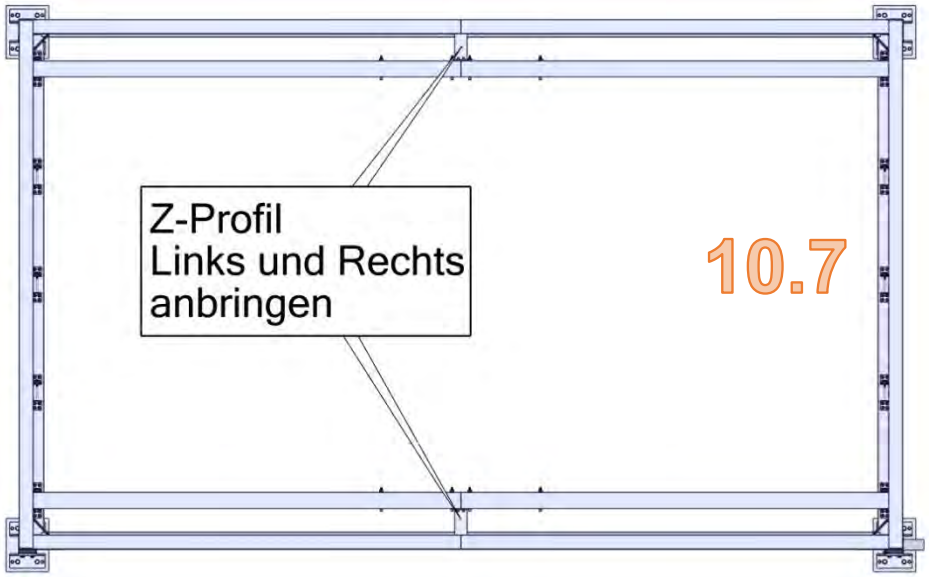

MONTIEREN DER DACHPFOSTEN

10.8

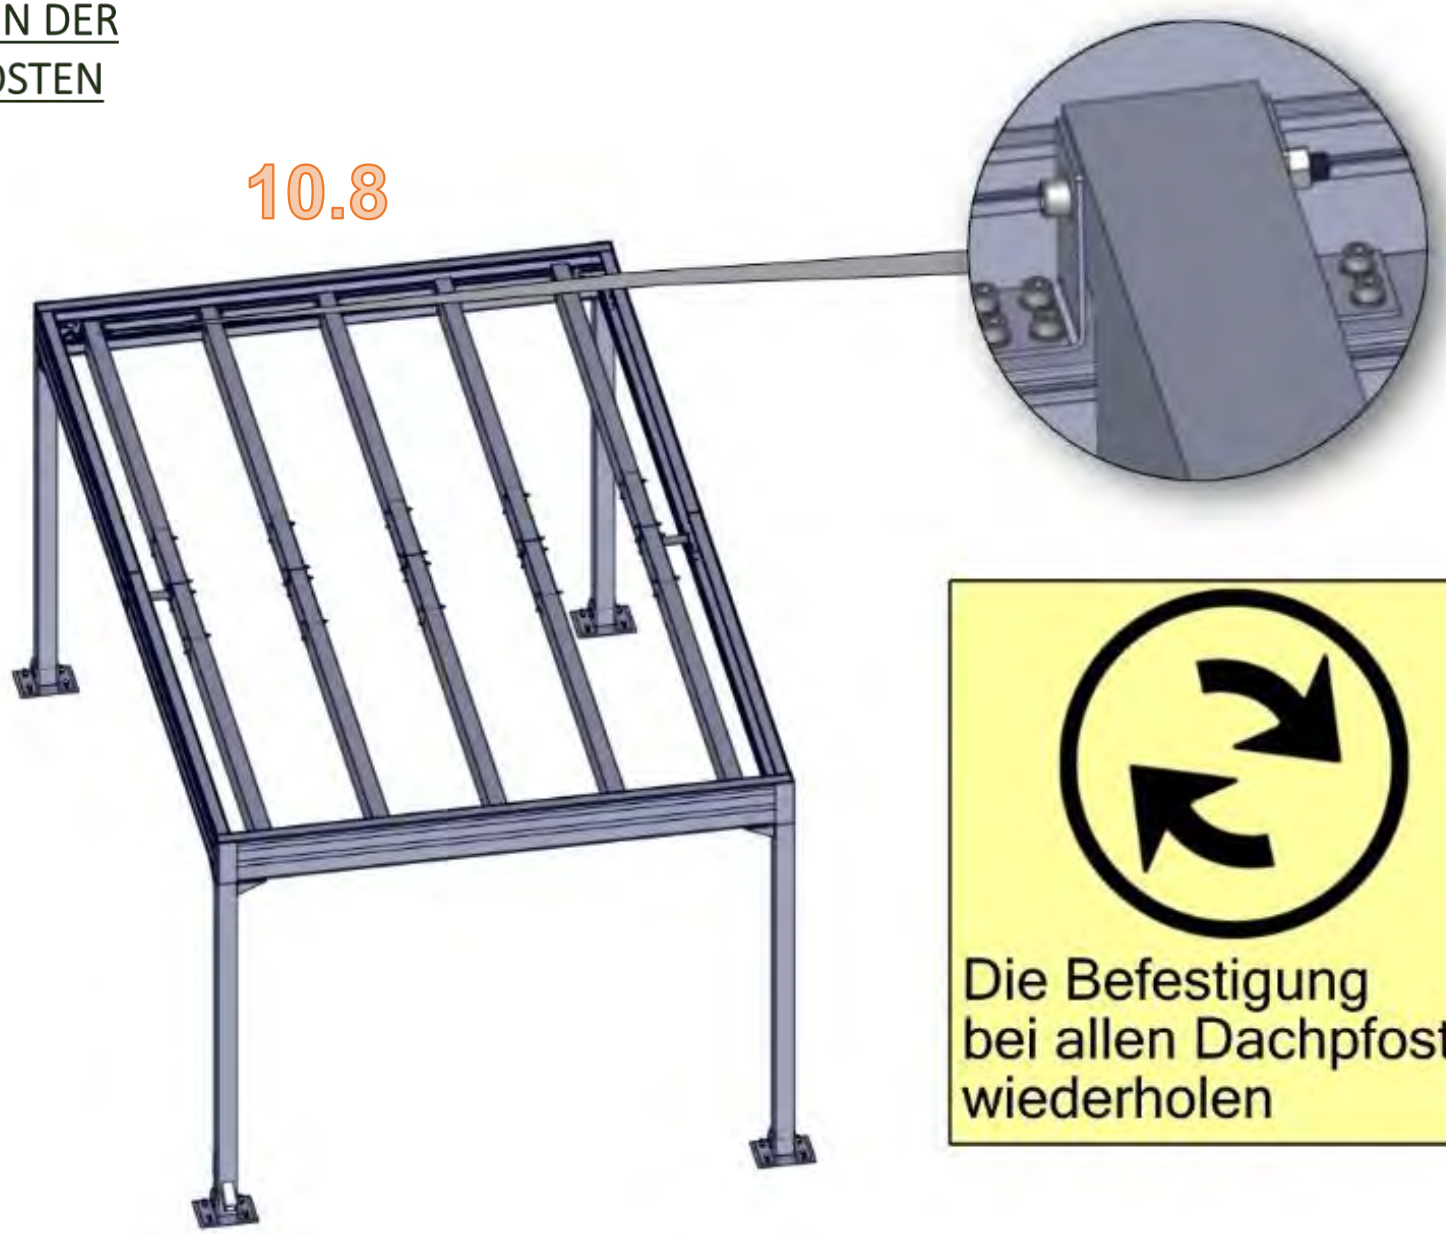

Die Befestigung bei allen Dachpfosten wiederholen

MONTIEREN DER TRABEZBLECHE

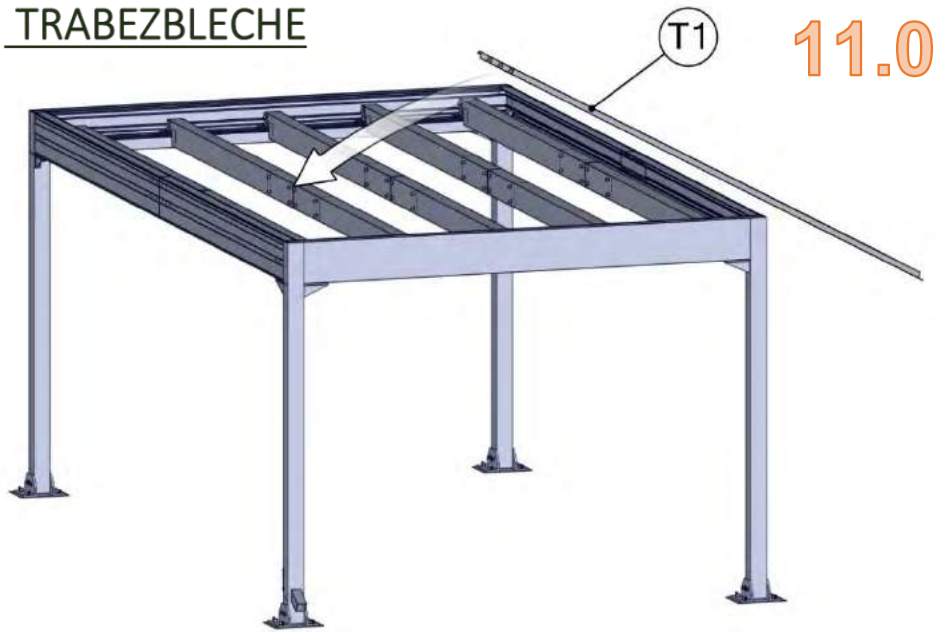

11.0

11.1

11.2

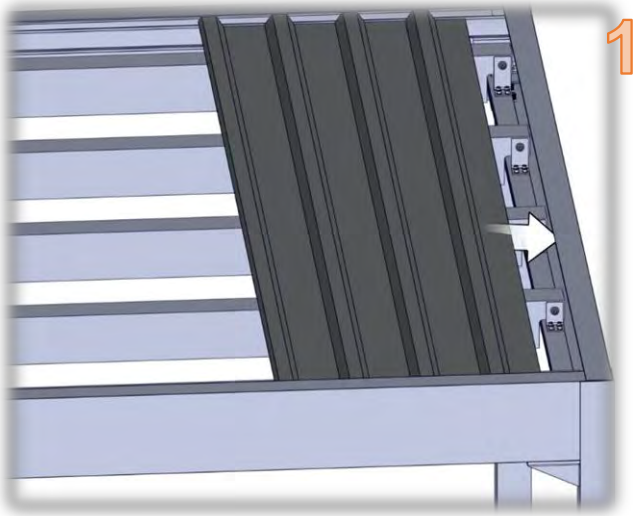

11.3

MONTIEREN DER TRABEZBLECHE

ca. 2cm

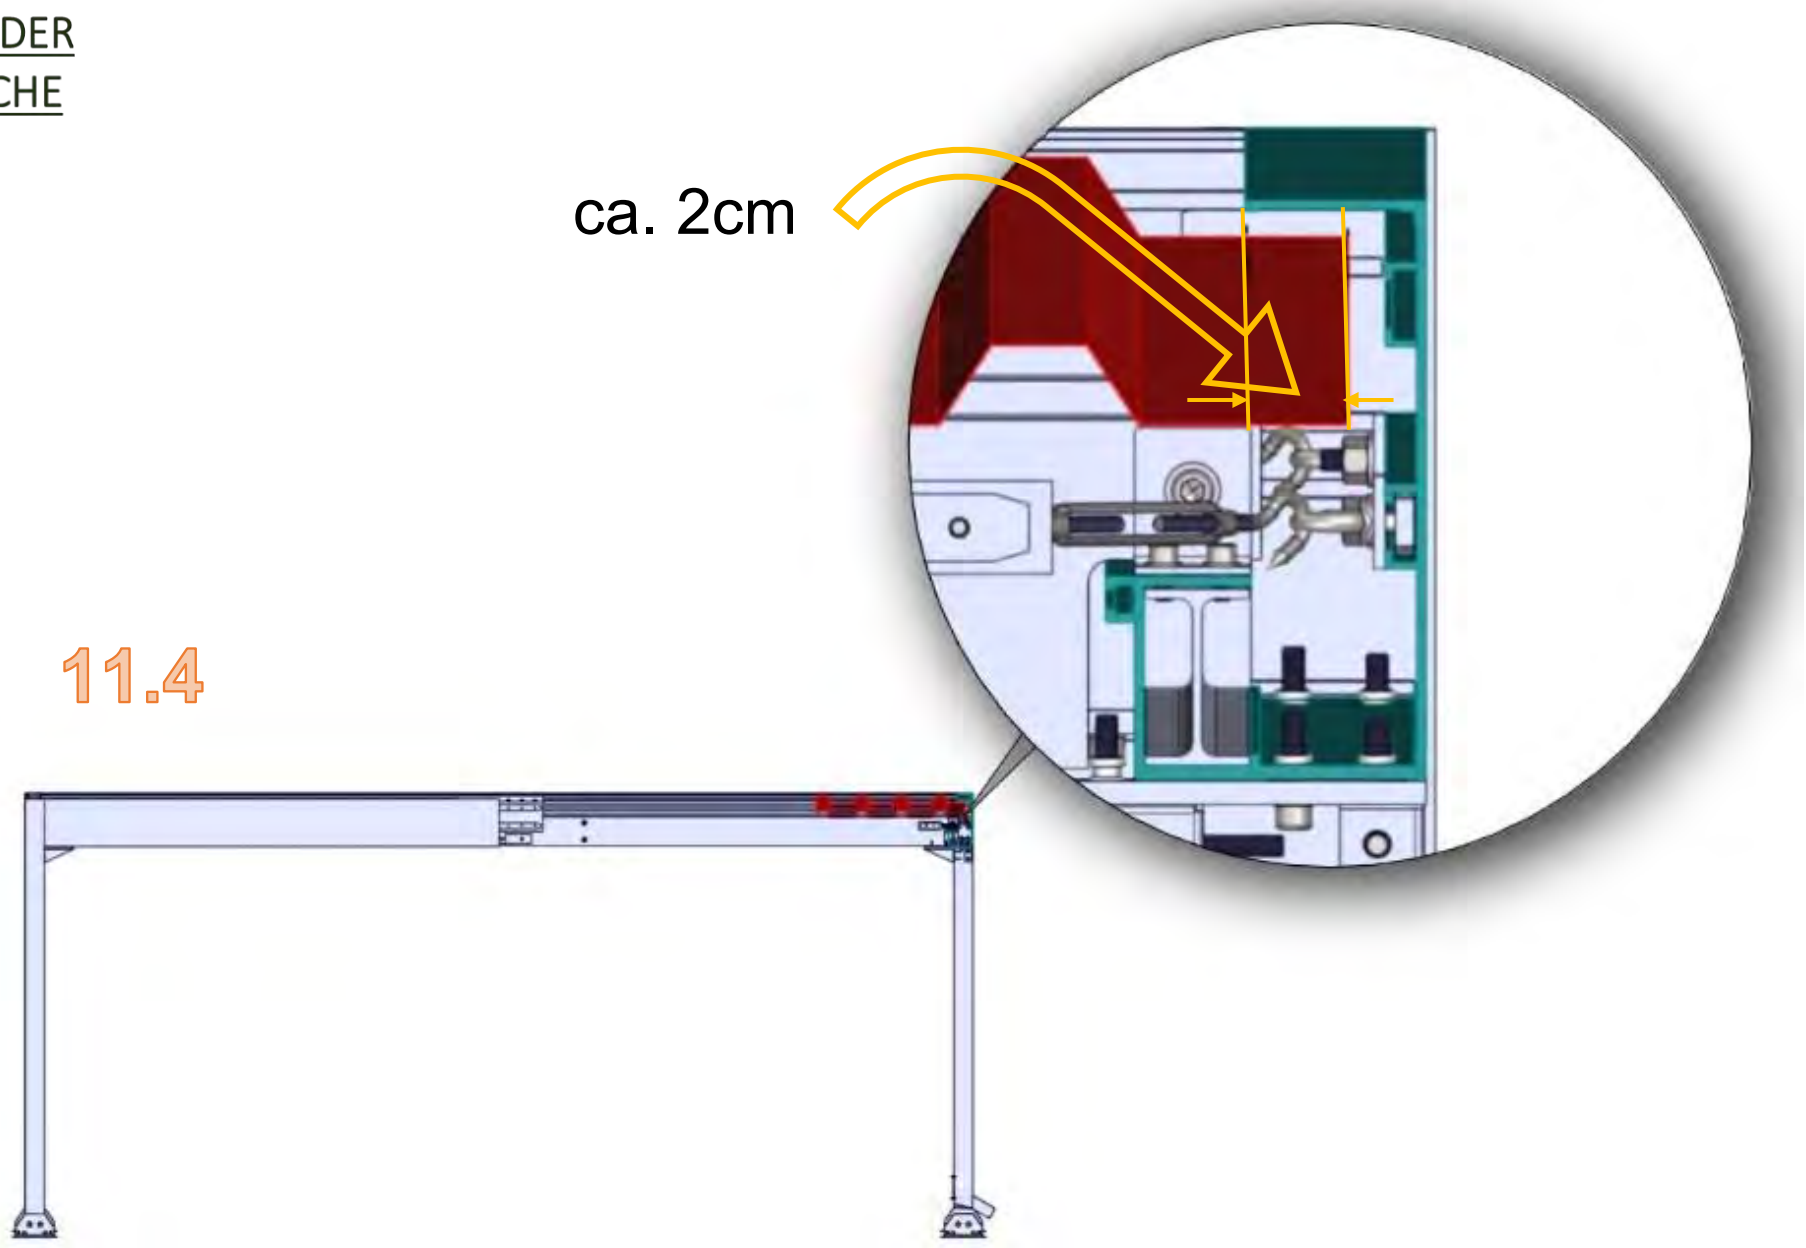

MONTIEREN DER TRABEZBLECHE

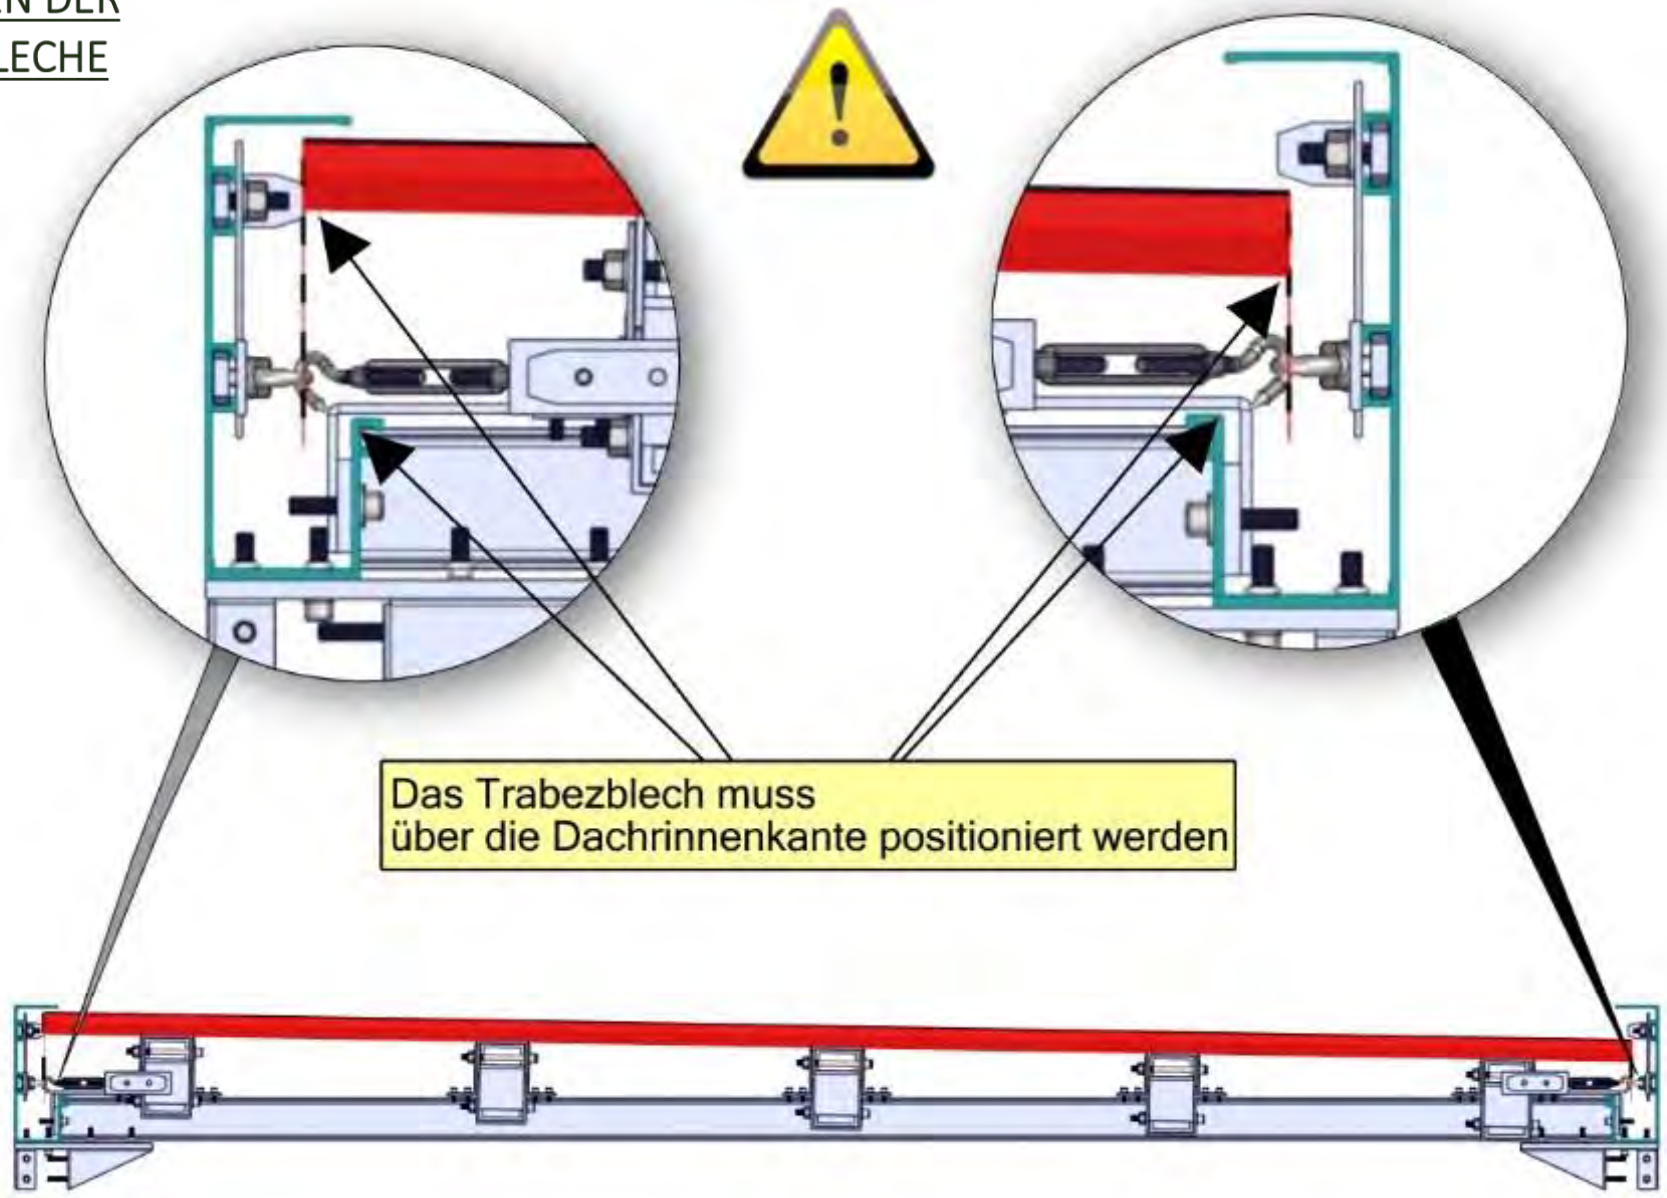

11.5

MONTIEREN DER TRABEZBLECHE

11.6

11.7

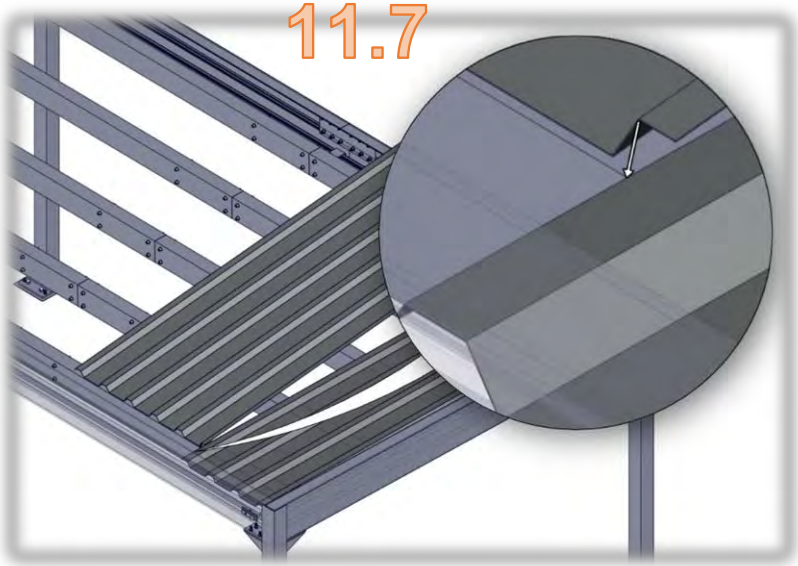

11.8

Alle Trapezbleche auflegen bis auf das Letzte

11.9

MONTIEREN DER TRABEZBLECHE

12.0

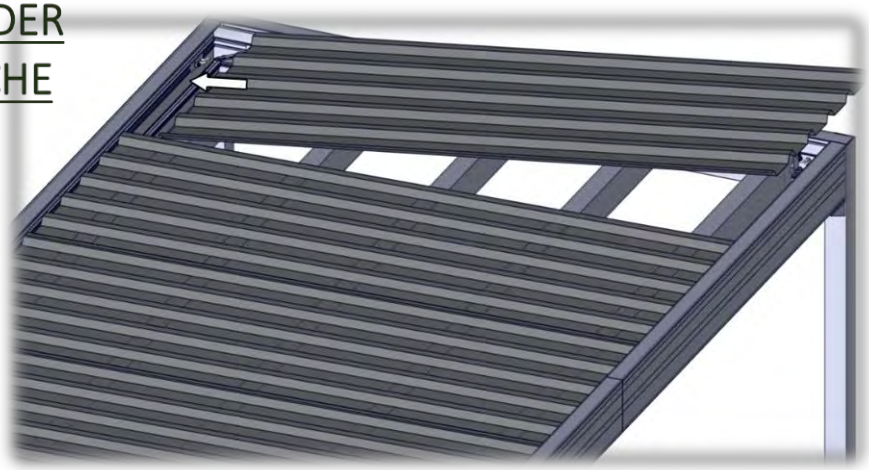

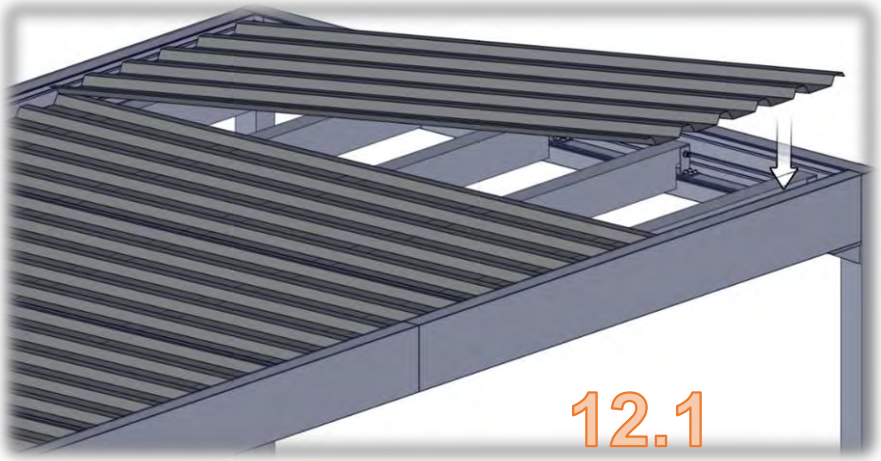

12.1

12.2

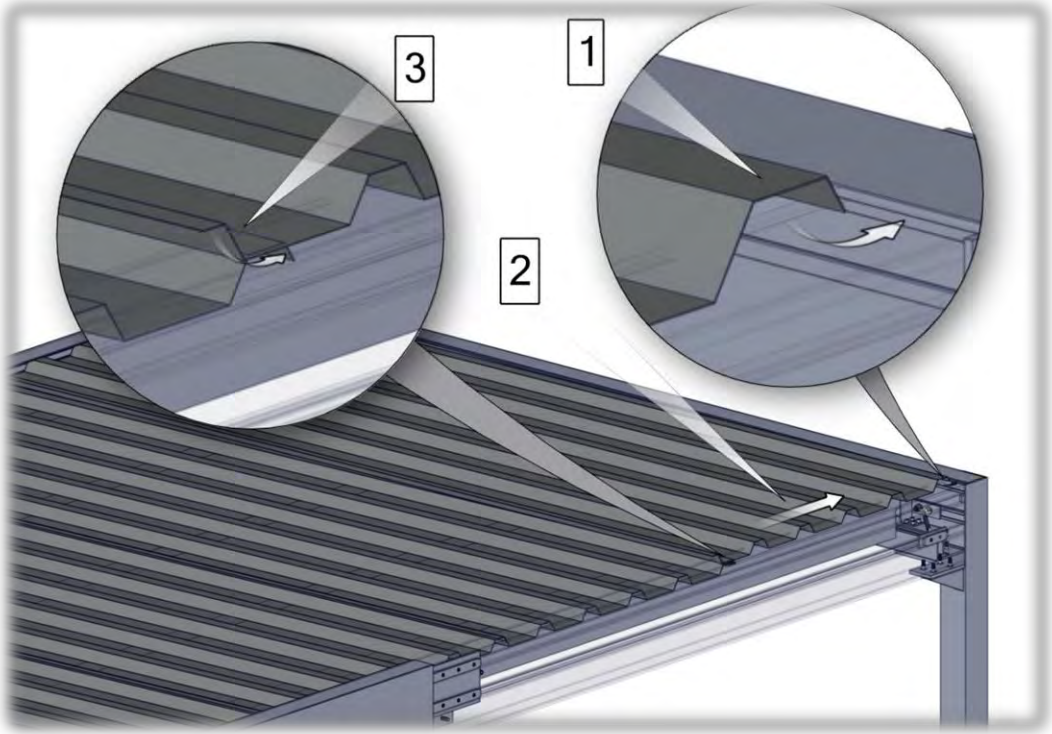

VERSCHRAUBEN DER TRABEZBLECHE

13.0

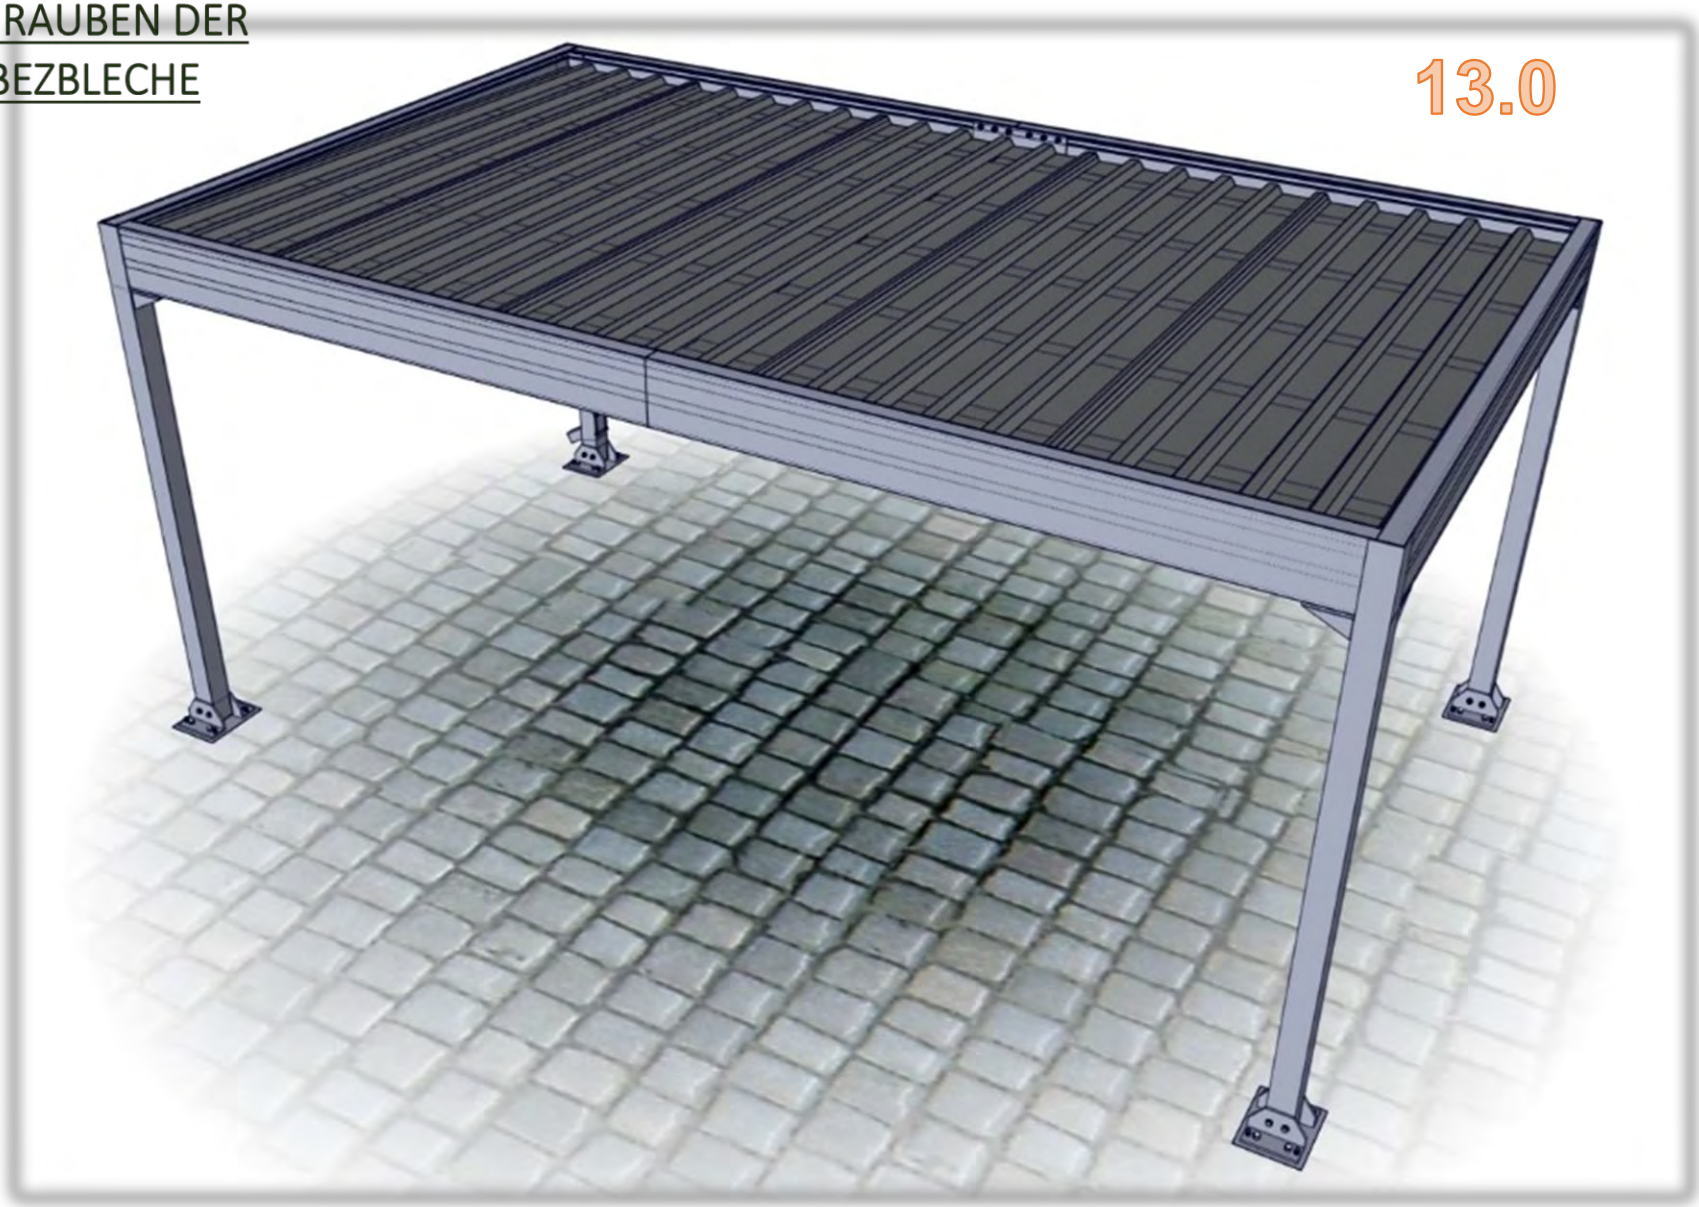

VERSCHRAUBEN DER TRABEZBLECHE

13.0

Ausmessen der Abstände für die verschraubung der Trabezbleche

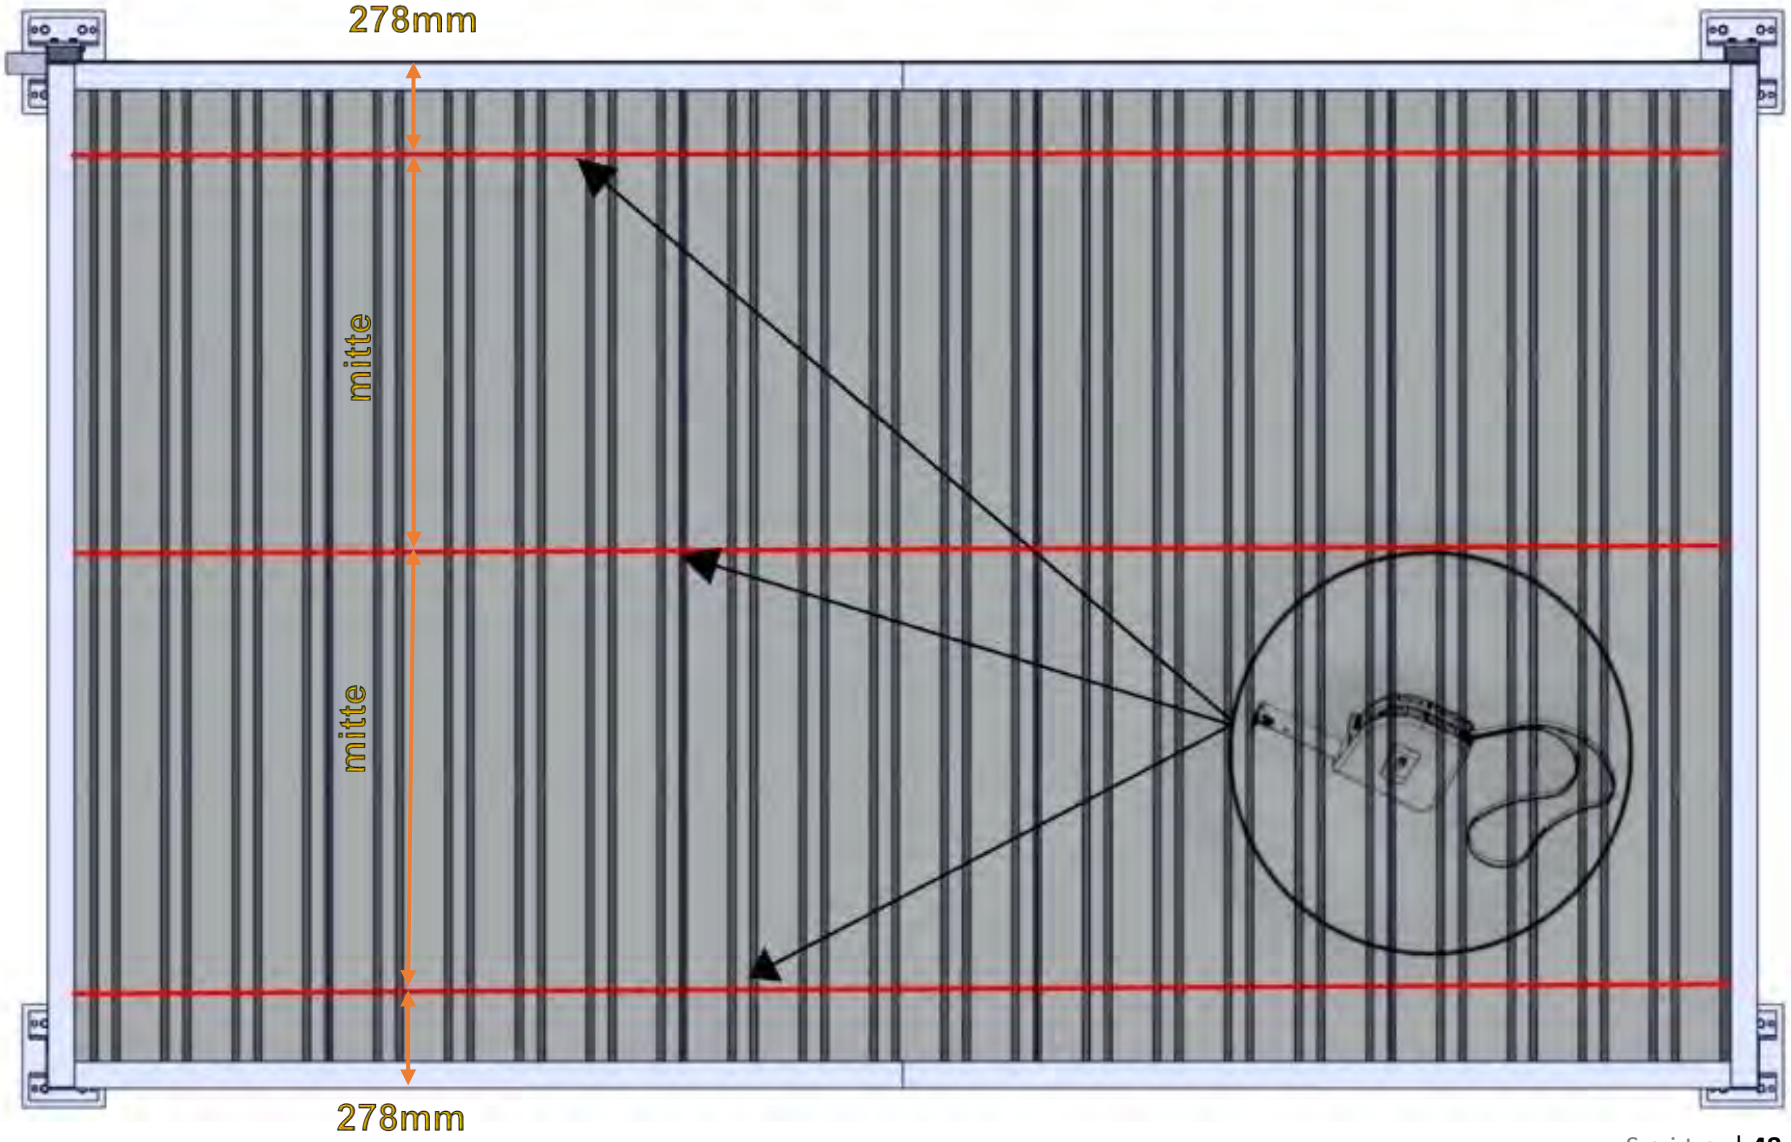

VERSCHRAUBEN DER TRABEZBLECHE

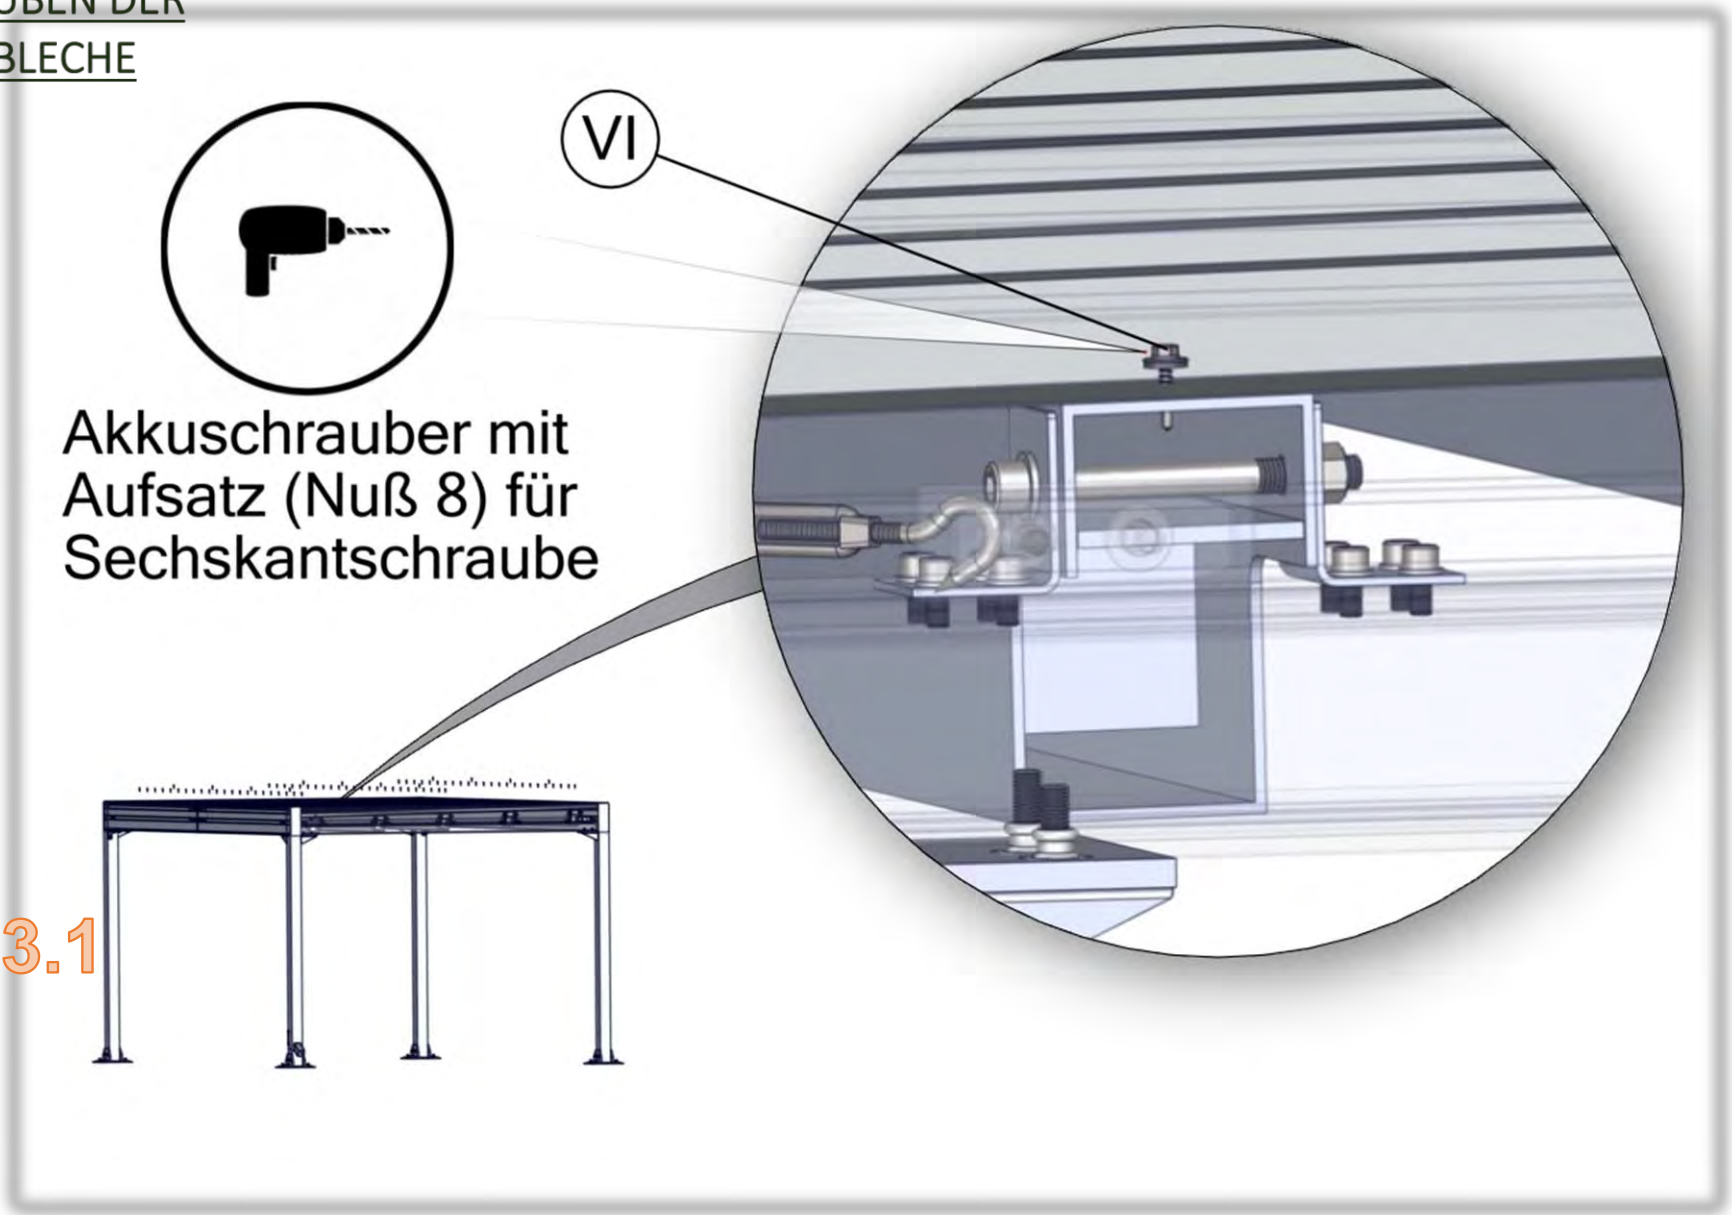

VERSCHRAUBEN DER TRABEZBLECHE

13.2

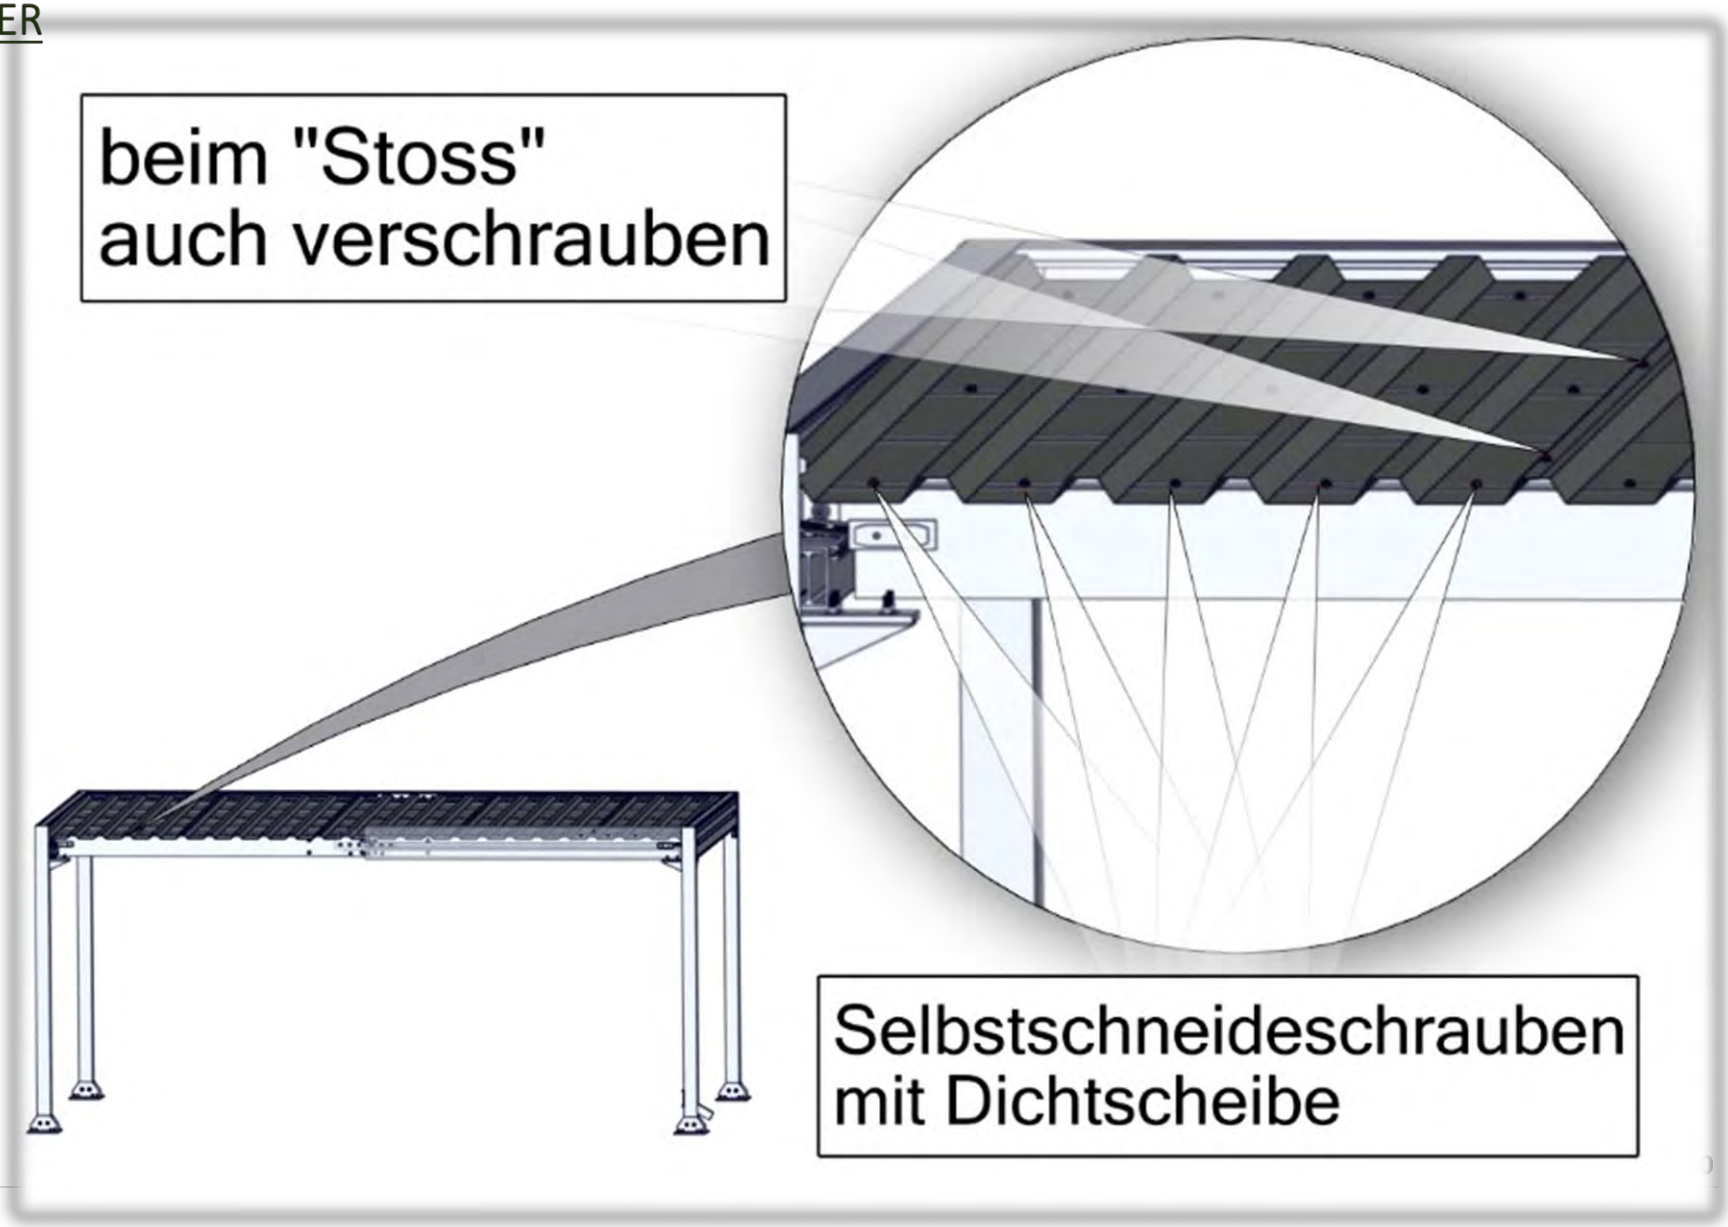

ANBRINGEN DER ABDECKBLECHE

14.0

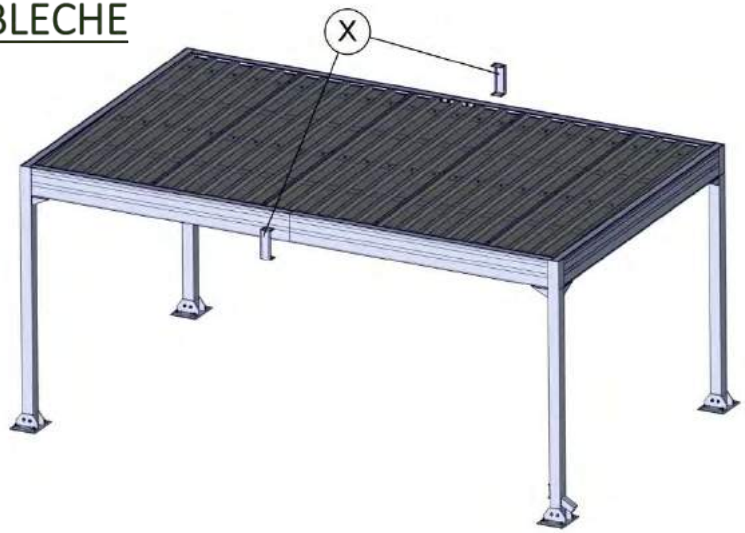

14.1

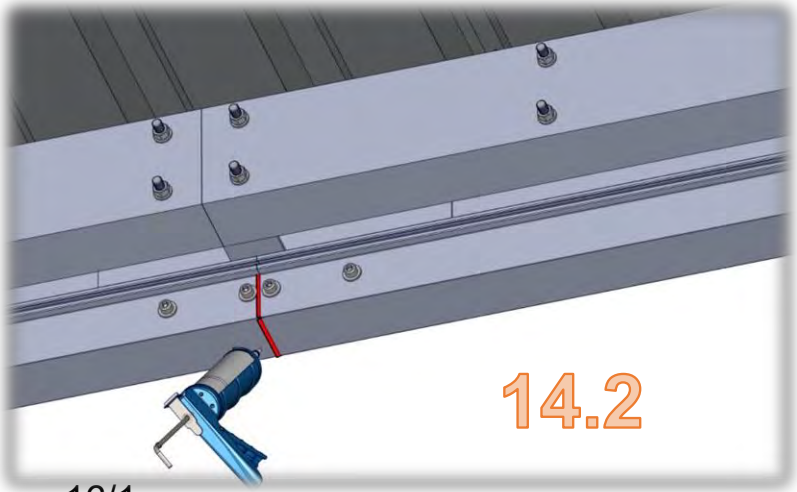

14.2

14.3

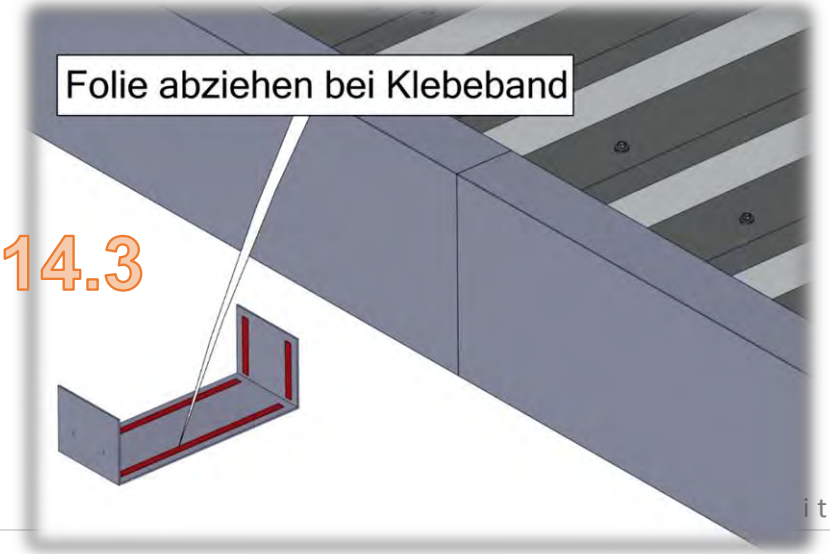

ANBRINGEN DER ABDECKBLECHE
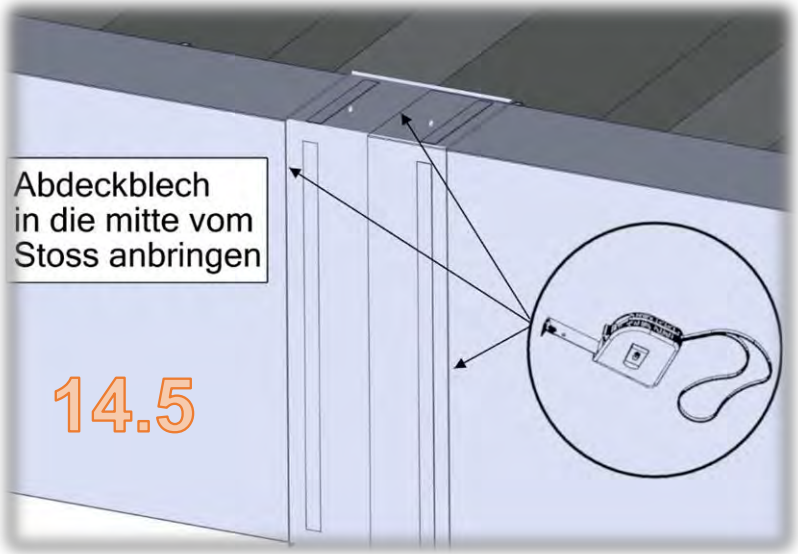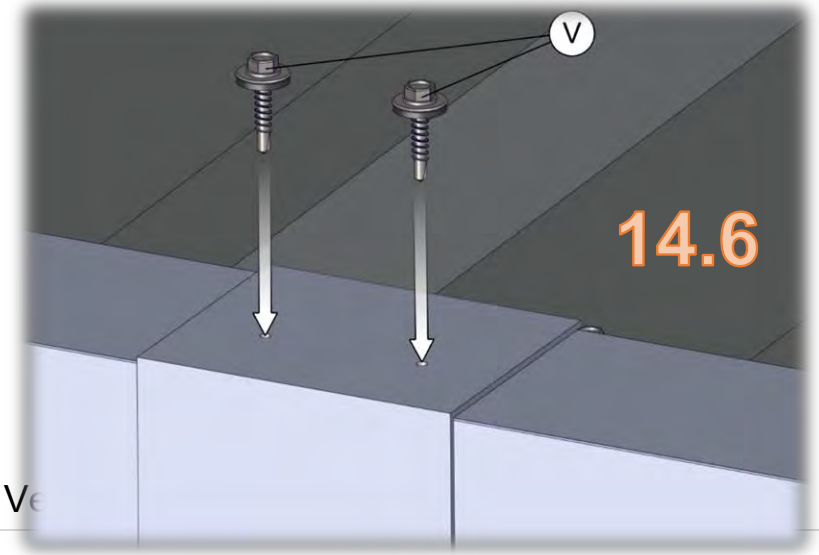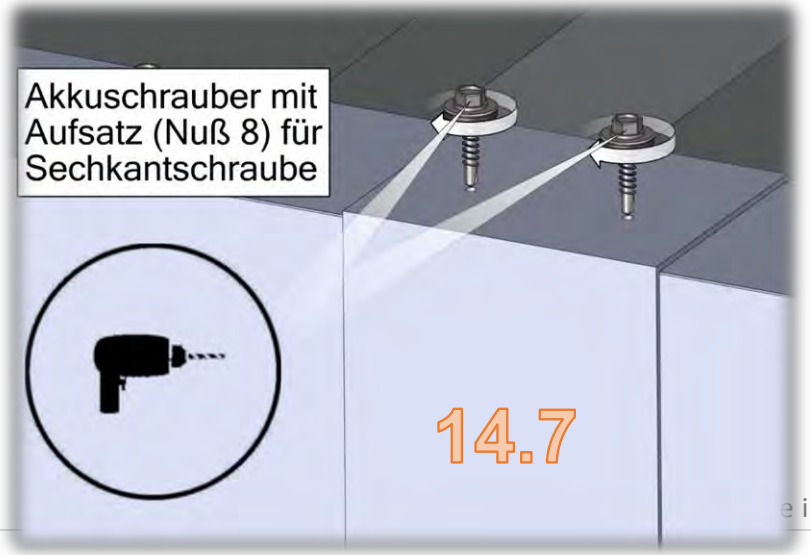
14.4