MONTAGEANLEITUNG
Terrassenprofil

GUARDI
ZÄUNE - TORE - BALKONE

+43 (0) 5 05 890 | www.guardi.at | office@guardi.at

INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang 3
Benötigtes Werkzeug 4
Verlegung der Terrassenpads 5
Aufteilung der Auflageformrohre 6
Befestigung der Auflageprofile 7
Befestigung der Terrassenunterlagen 8
Montage der Befestigungsclips 9
Befestigung des Terrassenprofils Wandseite 10
Montage der Befestigungsclips 11
Aufteilung und Verlegeart 12
Befestigung der U-Profile (Randseite) 13
Befestigung der Mauerabdeckwinkel 15

LIEFERUMFANG

A - Gummidichtung

B - Befestigungsclip

C - Auflageformrohr

D - Terrassenprofil

E - Terrassenprofil (geschnitten) optional



F - Terrassenpad (90x90x8mm)
(zum Ausgleich des Untergrundes)

G - Terrassenunterlage (40x30x2mm)
(zum Unterlegen im Rand- und Mauerbereich)

H - U-Profil
(zum Abdecken der Terrassenprofile im Randbereich)

I - Mauerabdeckwinkel
(zum Abdecken der Terrassenprofile im Mauerbereich)

J - Senkkopf - Blechschraube
(DIN 7982-ST4.2x32)

K - Senkkopf - Blechschraube
(DIN 7982 3,5x16)

L - Gewindestange M8x70 mit Mutter M8 und Beilagscheibe

BENÖTIGTES WERKZEUG

Akkubohrmaschine

Schlagbohrmaschine

Betonbohrer Ø 10mm

Betonbohrer Ø 3,5mm

Betonbohrer Ø 3mm

Metallbohrer Ø 19mm

Maßband

Knarre mit Nuß SW13

Kreuzbit PH2

Kartuschenpistole

Hammer

Holzklotz


Wasserwaage

Kreissäge

Senker

Bithalter

VERLEGUNG DES TERRASSENPADS

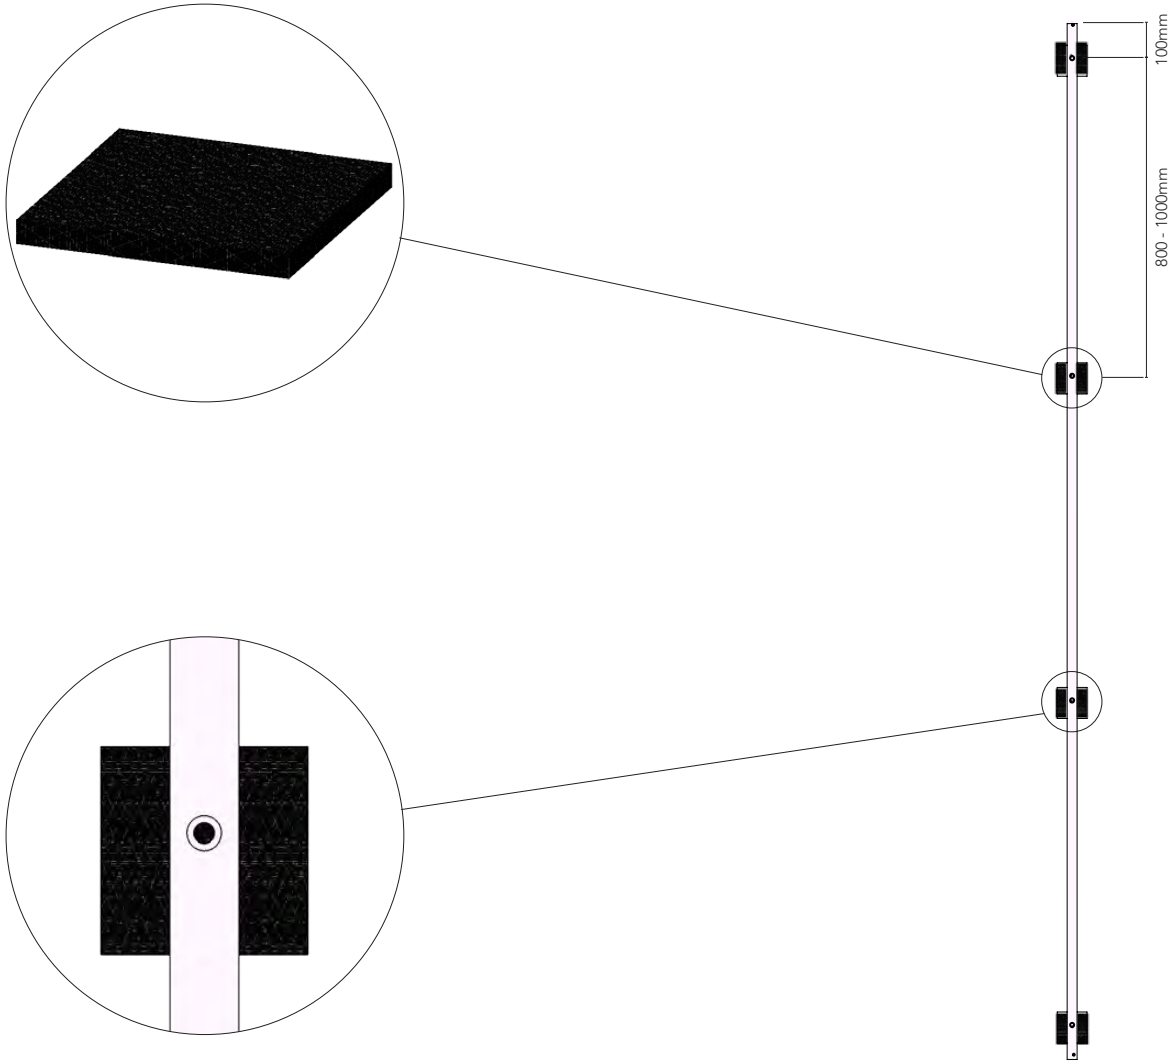

Die Terrassenpads (F) werden alle 800-1000mm verlegt. Dort befinden sich auch die Bohrungen der Auflageformrohre.
Die Bohrungen dienen zur Befestigung der Auflageformrohre mittels Gewindestange.

Die Auflageformrohre können auch ohne Befestigung am Boden verlegt werden, z.B.: im Kies oder Schotter, dort werden keine Terrassenpads verwendet.

AUFTEILUNG DER AUFLAGEFORMROHRE

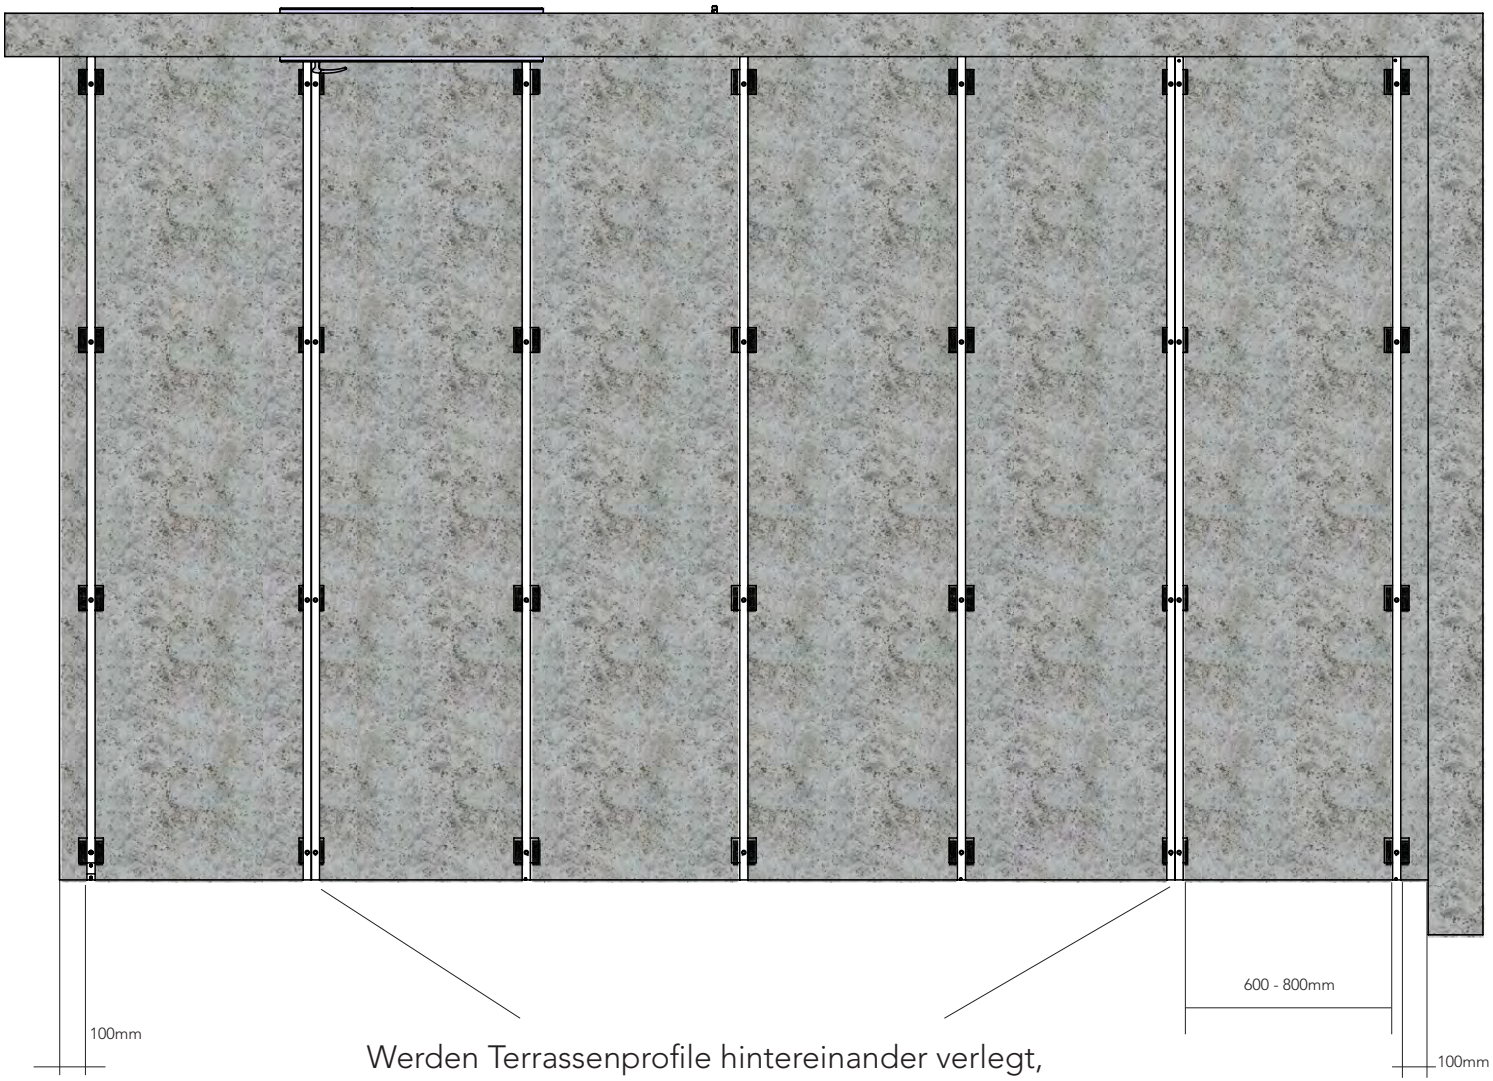

Werden Terrassenprofile hintereinander verlegt, dann werden beim „Stoß“ 2 Auflageformrohre (C) nebeneinander verlegt.

BEFESTIGUNG DER AUFLAGEPROFILE

- Bohren Ø10mm (Durchgangsbohrung)
- Bohren Ø19mm (Oberes Loch)
- Kleben (2 Komponenten Kleber)
- Gewindestange M8x70 einschlagen
- Beilagscheibe & Mutter mittels Knarre festziehen

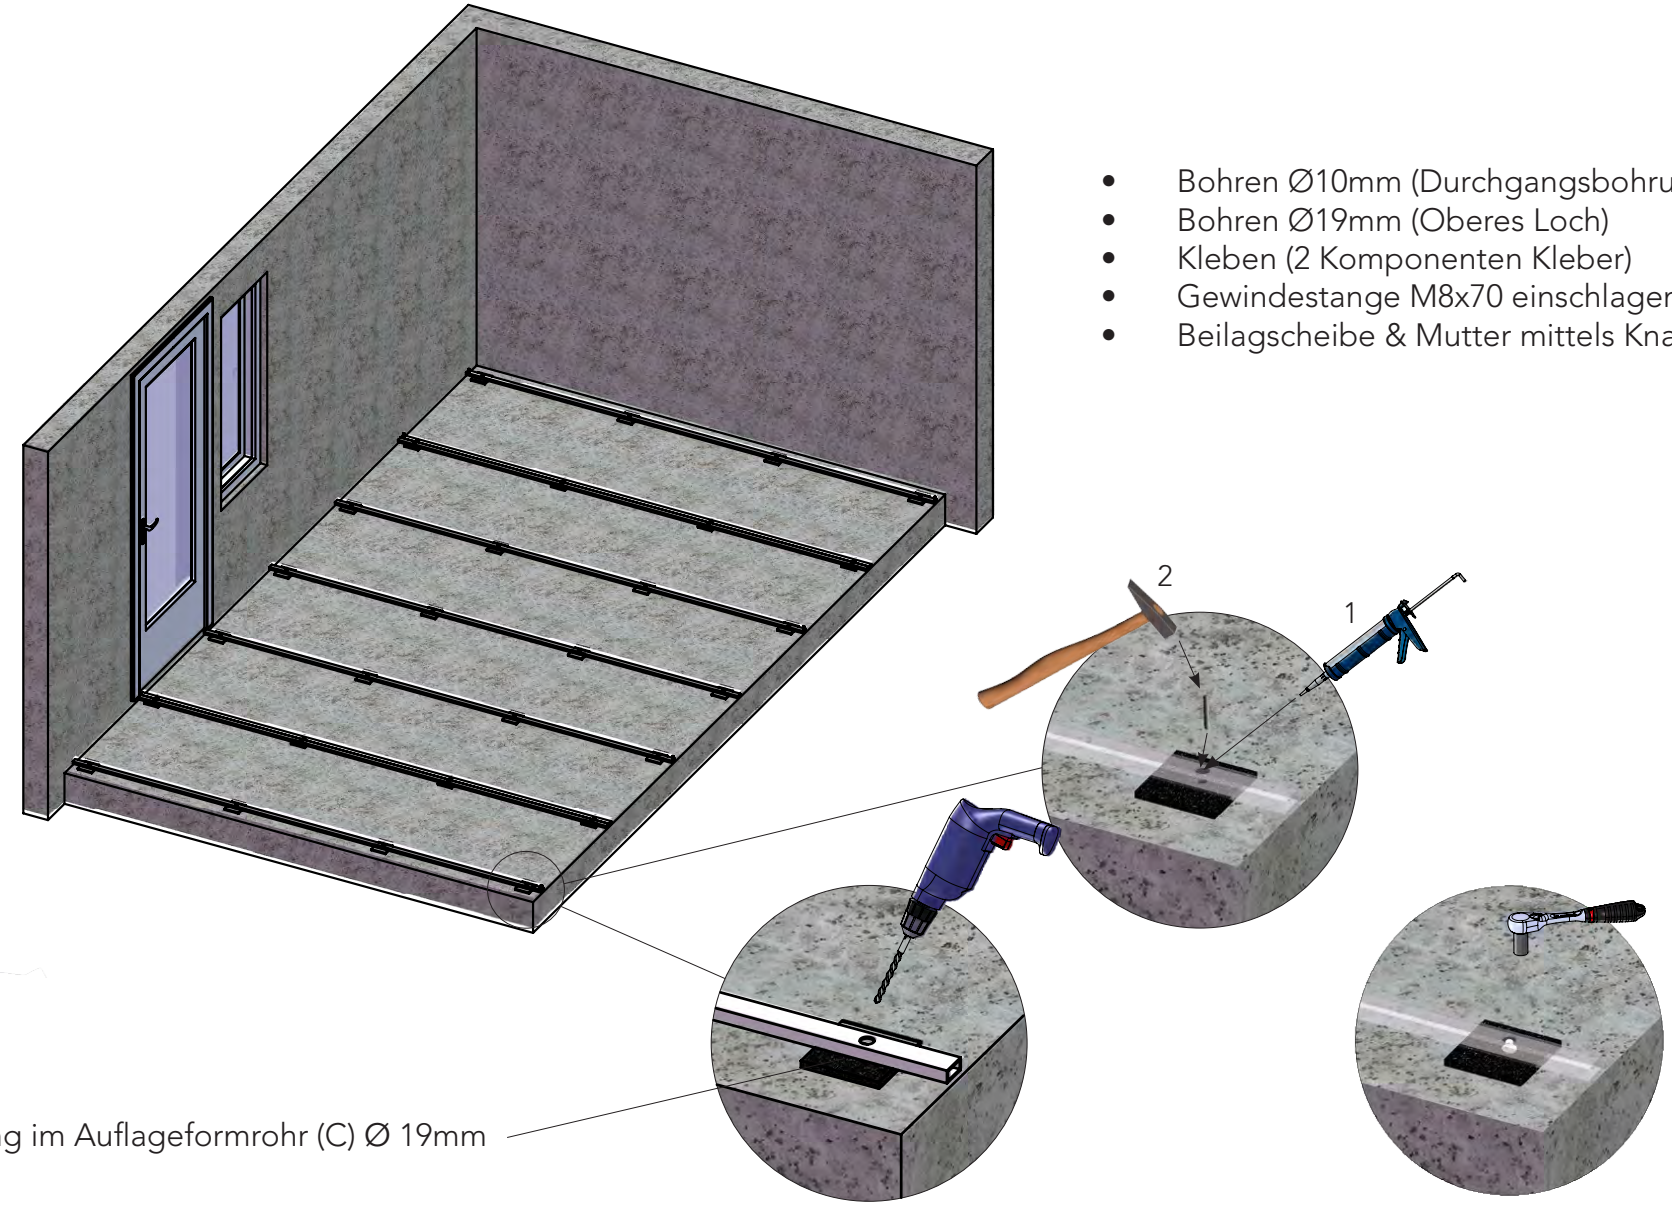

Bohrung im Auflageformrohr (C) Ø 19mm

BEFESTIGUNG DER TERASSENUNTERLAGE

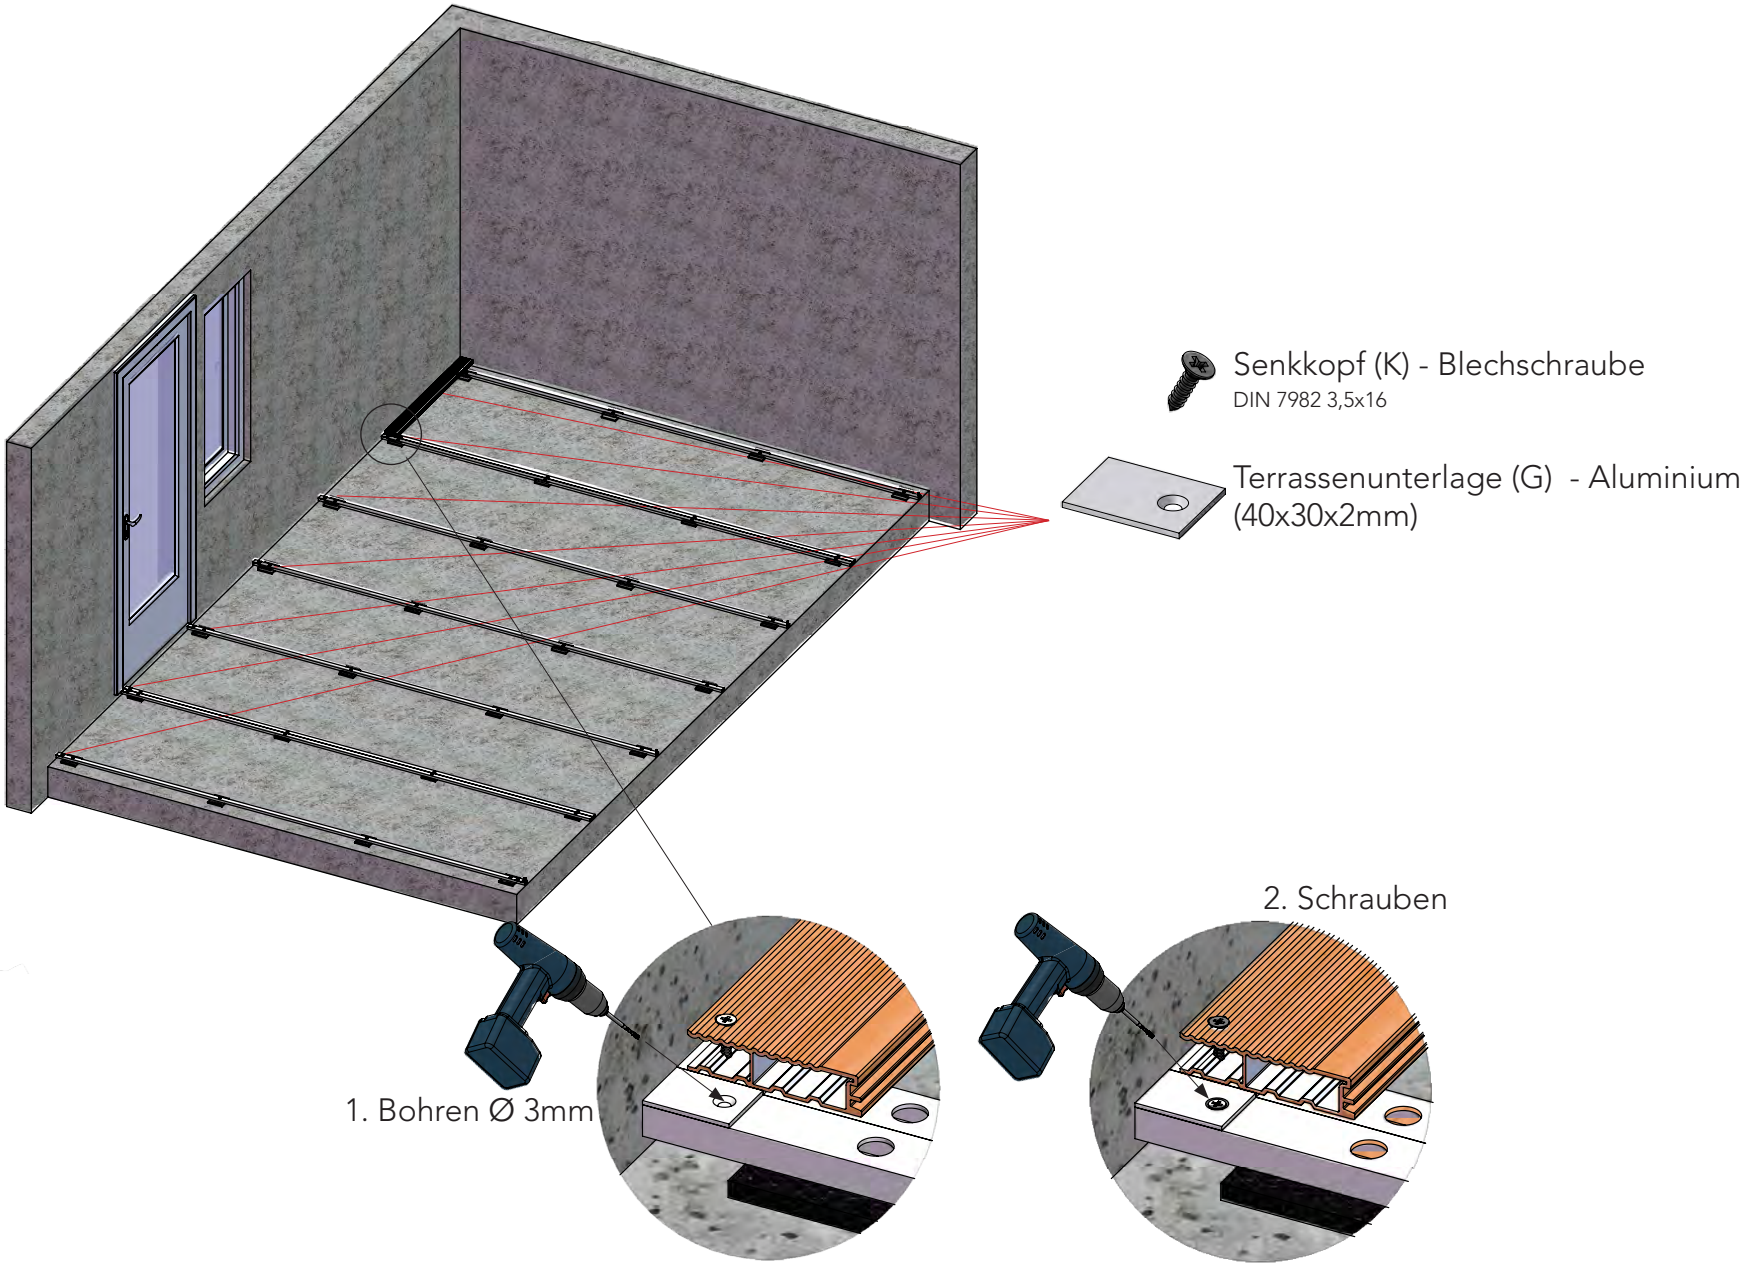

MONTAGE DER BEFESTIGUNGSCLIPS

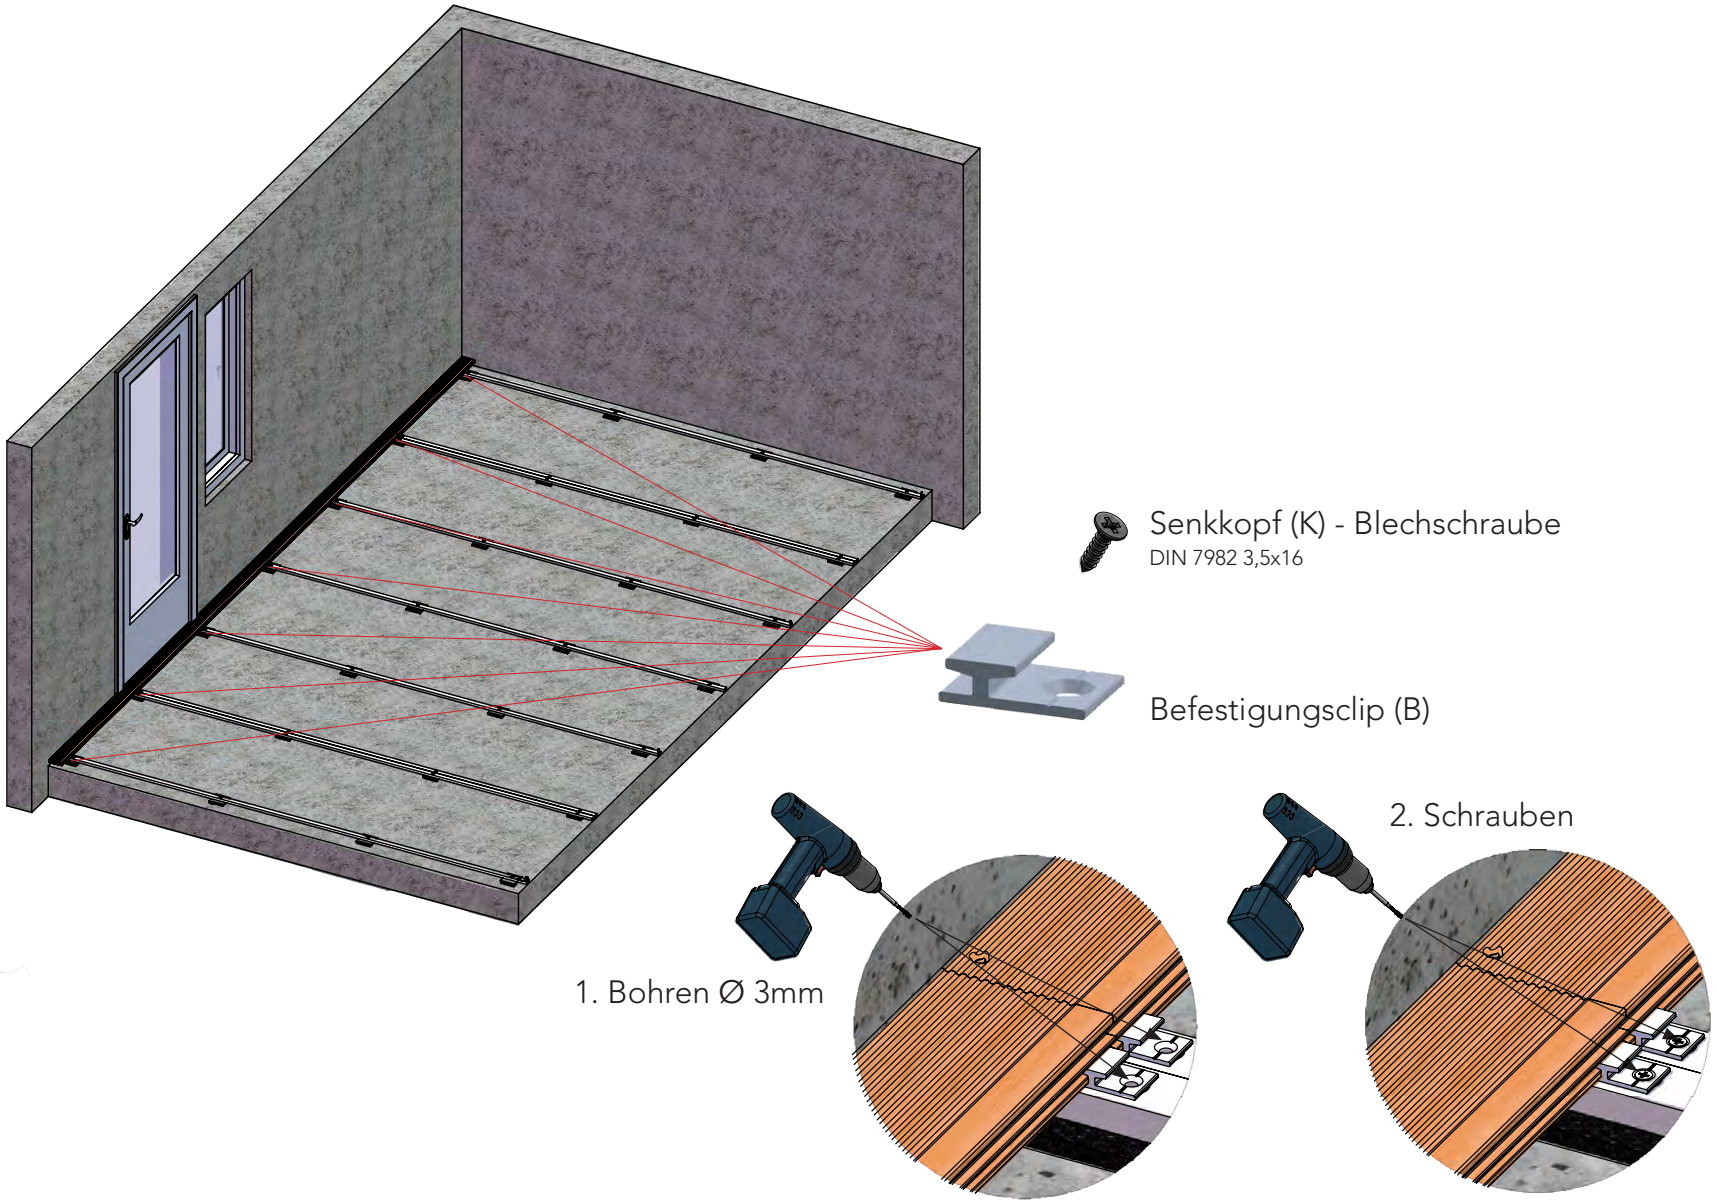

BEFESTIGUNG DES TERRASSENPROFILS WAND- UND RANDSEITE

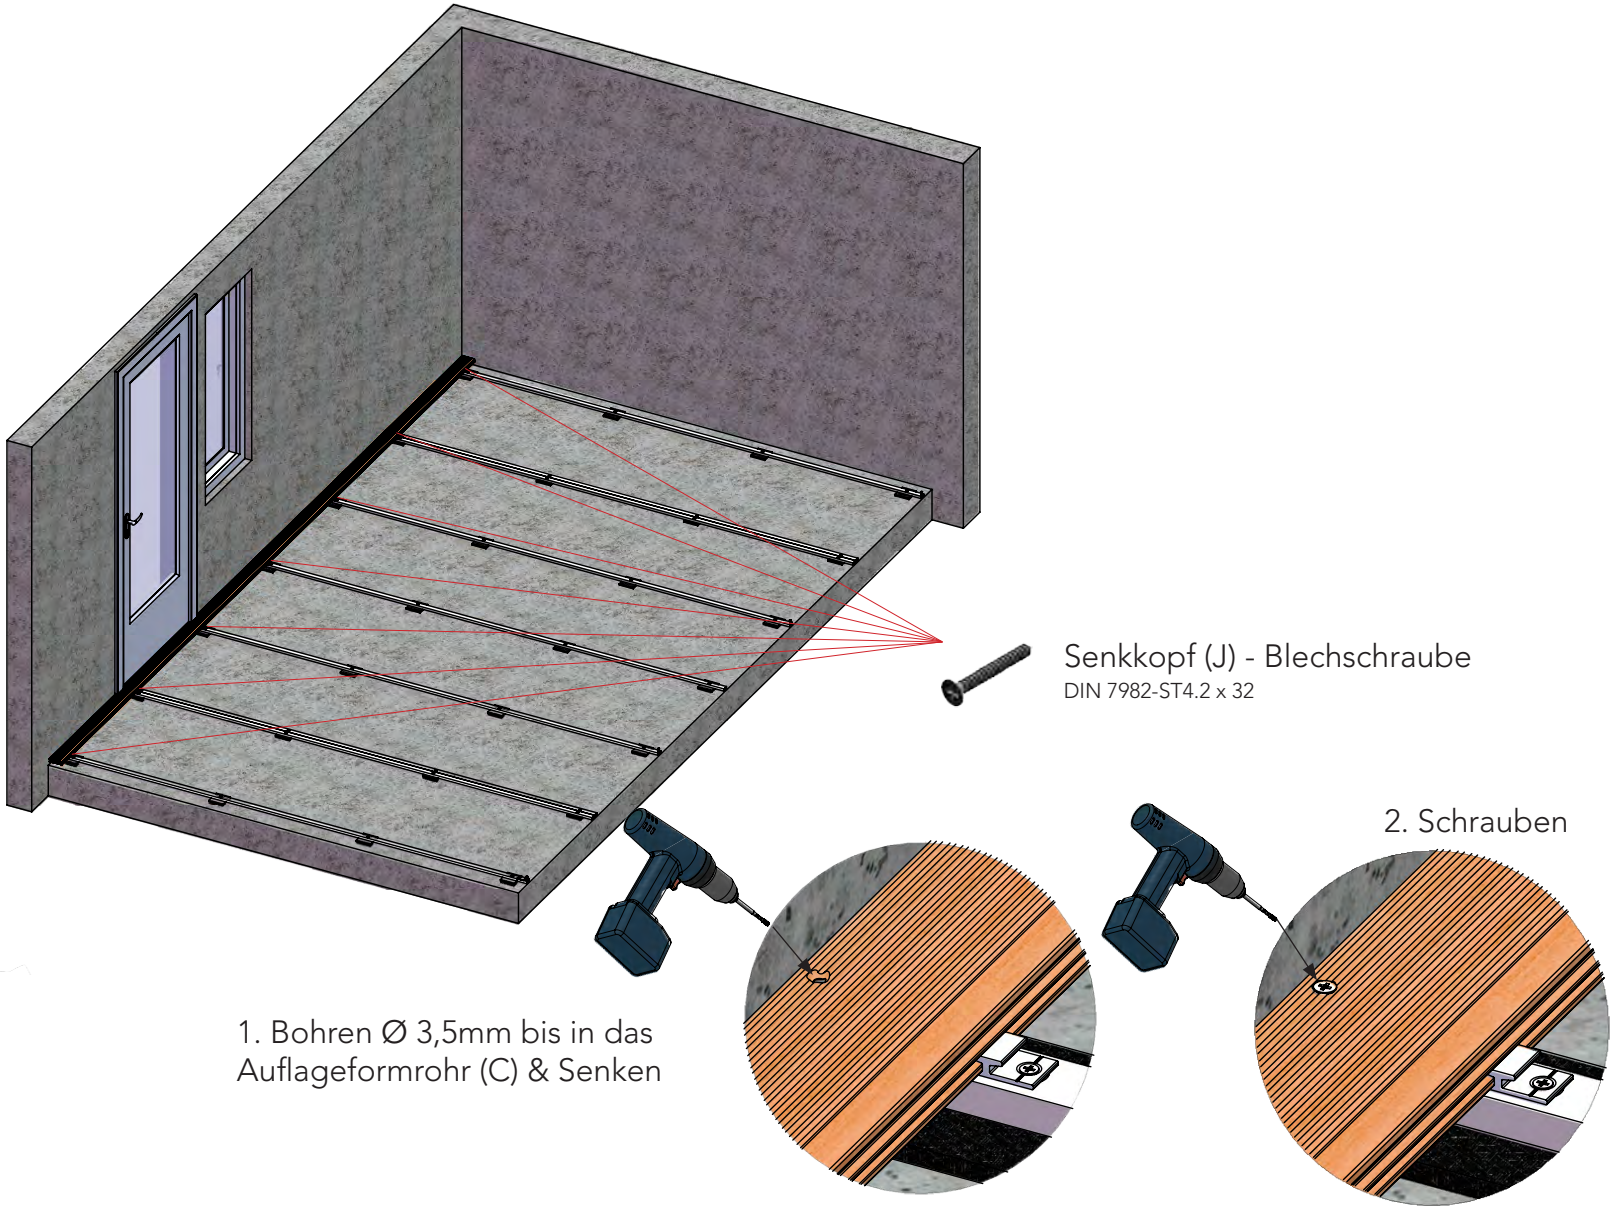

MONTAGE DER BEFESTIGUNGSCLIPS

1. Gummidichtung (A) in das Profil drücken.
2. Terrassenprofil (D) auf den Befestigungsclip (B) und auf die Gummidichtung (A) setzen.

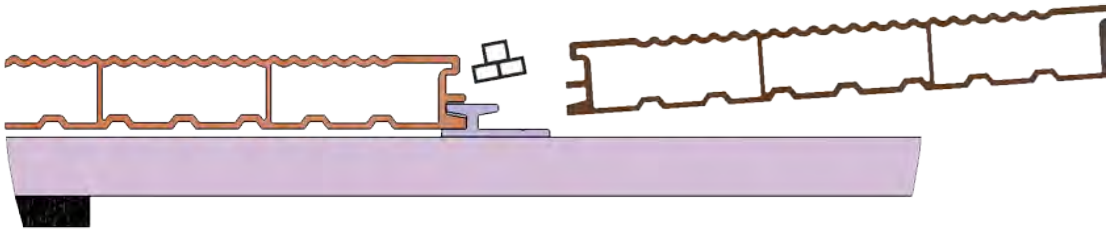

3. Mit Hammer und Holzklotz nachschlagen, sodass zwischen Gummidichtung (A) und Terrassenprofil (D) kein Spalt bleibt.

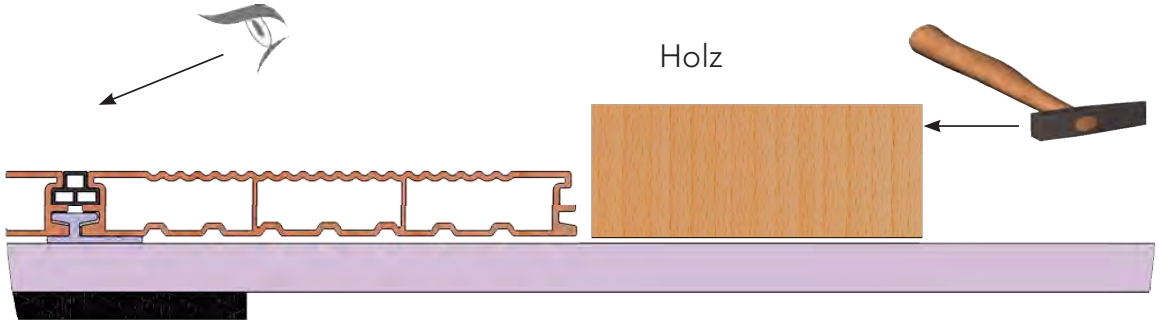

4. Befestigungsclip (B) auf das Terrassenprofil (D) geben und mit Schraube (K) befestigen. (Siehe S.9)

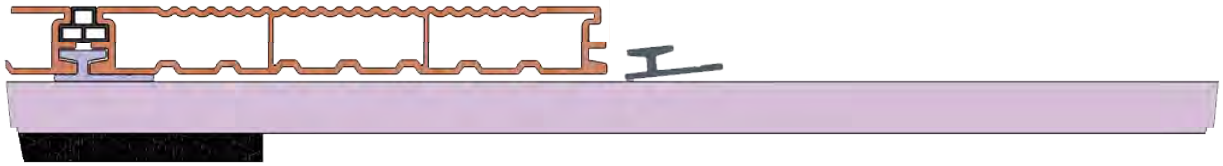

AUFTEILUNG & VERLEGEART

Aufteilung der Terrassenprofile, wenn die Terrassenprofile hintereinander verlegt werden müssen.
Reihe für Reihe komplett verlegen.

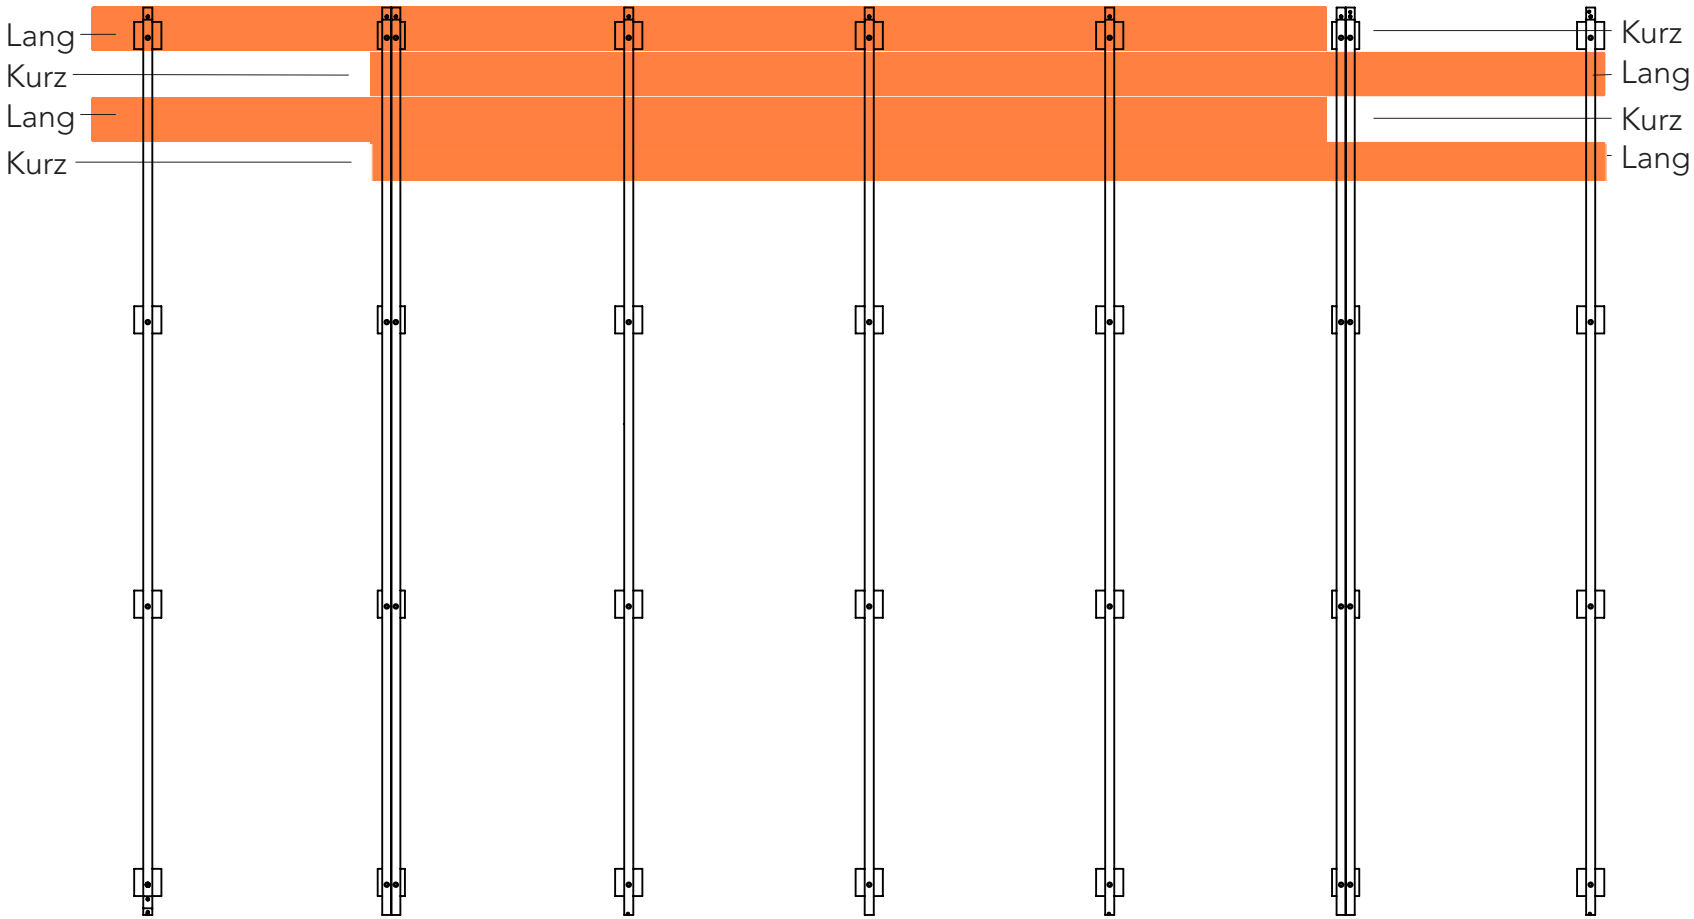

BEFESTIGUNG DER U-PROFILE (RANDSEITE)

1. U - Profil (H) auf das letzte Terrassenprofil (E) schieben (Randseite).

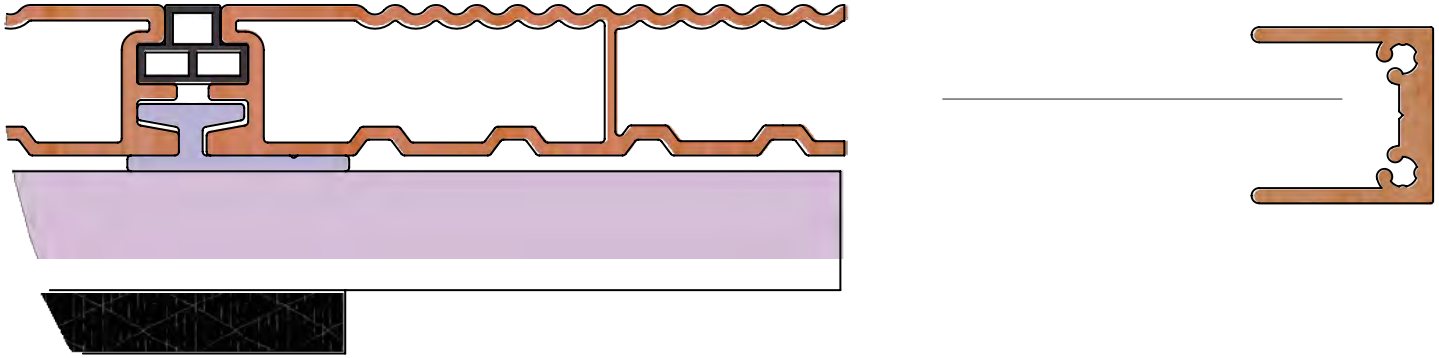

BEFESTIGUNG DER U-PROFILE (RANDSEITE)

2. U-Profil und Terrassenprofil (E) mit Senkkopfschraube (J) auf das Aufsatzprofil schrauben.

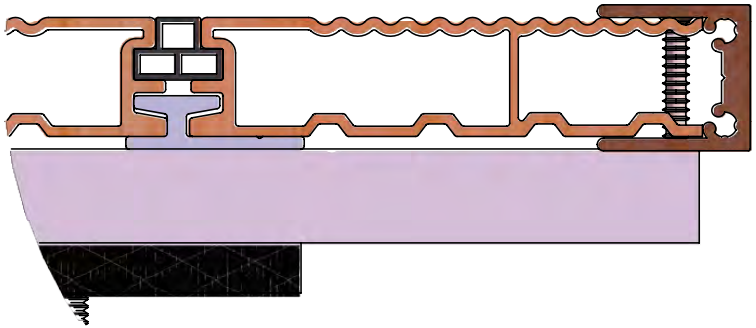

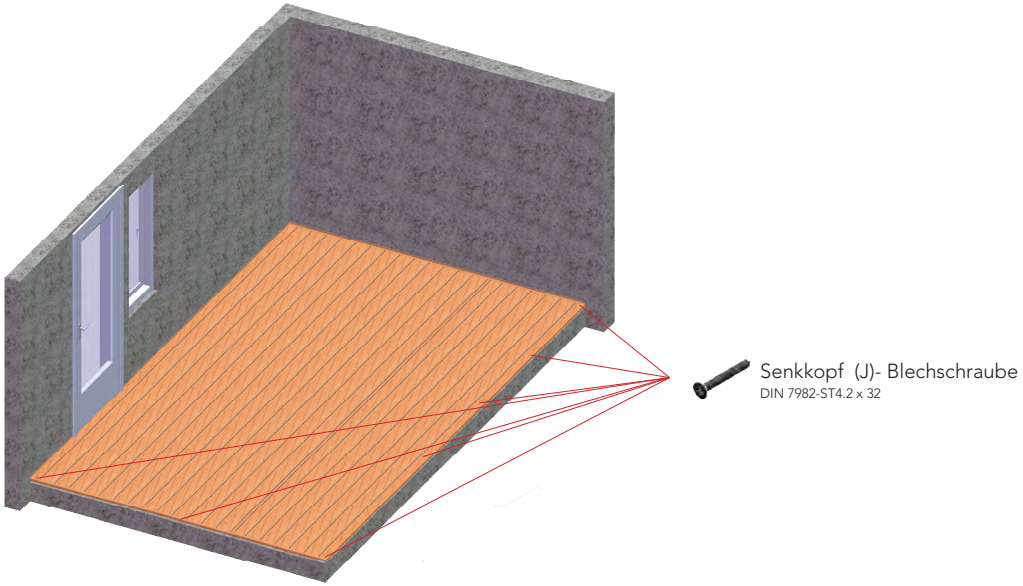

BEFESTIGUNG DER MAUERABDECKWINKEL

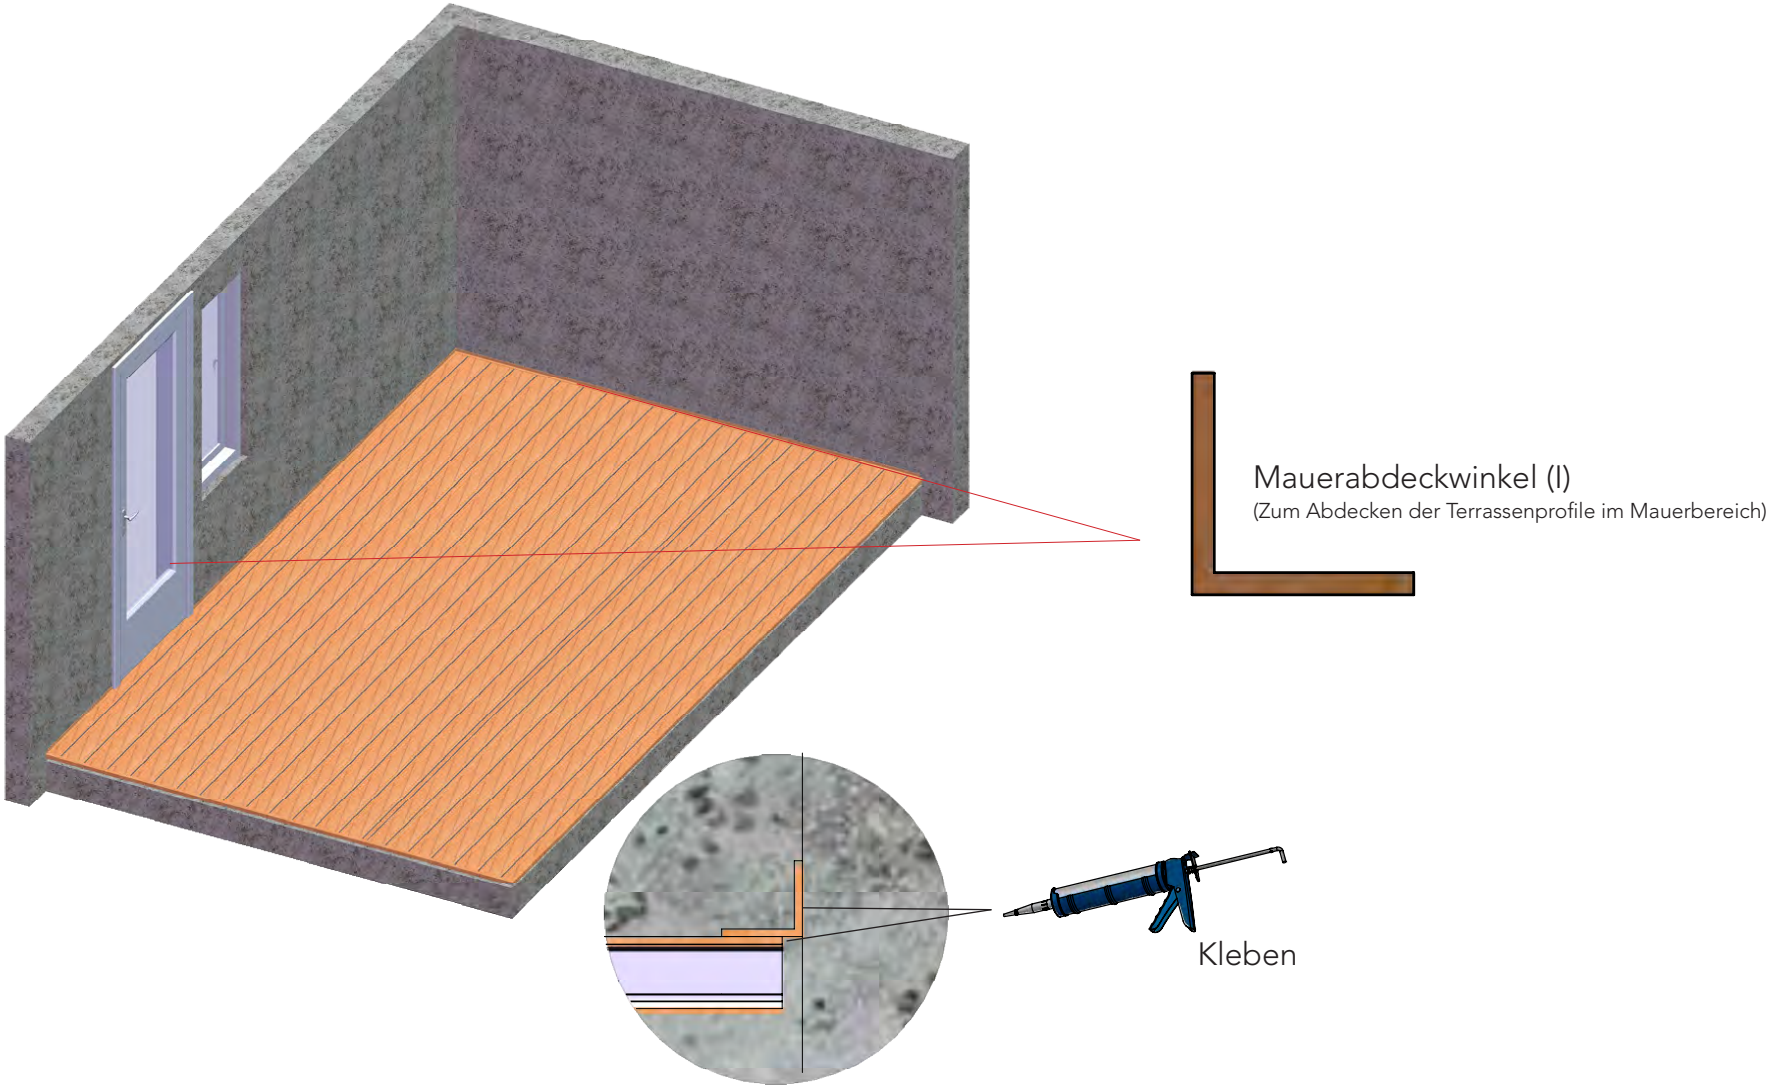

Gartenhütten & Gartenboxen

MODERNE Stauraumlösung

3 Größen - 2 Trendfarben - 1 Anruf genügt

office@guardi.at | www.guardi.at | 05 05 890